

レーダーモジュール評価キット
ATLAS シリーズ
VSM デモアプリ
スタートガイド

エスタカヤ電子工業株式会社

もくじ

1. 内容物	2
2. ご用意いただくもの	2
3. 手順	2
3.1. STEP1. Matlab Runtime のインストール	2
3.2. STEP2. モジュールと PC の接続	3
3.3. STEP3. ドライバーのインストール	3
3.4. STEP4. ソフトウェアのインストール	5
3.5. STEP5. ソフトウェアの起動	6
3.6. STEP6. 測定	6
3.7. STEP7. 終了	7
4. 注意事項	8

1. 内容物

- ・レーダーモジュール
- ・スタートガイド(本書)
- ・CD-ROM(ソフトウェア、USBドライバ、説明書)
- ・USB2.0 ケーブル(USB A-miniB)
- ・USB Type-C ケーブル(USB A-C)

2. ご用意いただくもの

- ・PC
(対応 OS)Windows10

3. 手順

- STEP1. Matlab Runtime のインストール
 STEP2. モジュールと PC の接続
 STEP3. ドライバのインストール
 STEP4. ソフトウェアのインストール
 STEP5. ソフトウェアの起動
 STEP6. 測定
 STEP7. 終了

3.1. STEP1. Matlab Runtime のインストール

- ・PC の電源を入れ、MathWorks の Web サイト(<https://jp.mathworks.com/products/compiler/matlab-runtime.html>) から R2016a (9.0.1) Windows 64-bit と Update をそれぞれインストールしてください。

3. インストーラーをダブルクリックして、インストールウィザードの指示に従います。

詳細については、[MATLAB Runtime インストーラーのドキュメント](#)をご覧ください。

Release (MATLAB Runtime Version #)	Windows	Linux
R2019b (9.7)	64-bit	64-bit
R2019a (9.6)	64-bit	64-bit
R2018b (9.5)	64-bit	64-bit
R2018a (9.4)	64-bit	64-bit
R2017b (9.3)	64-bit	64-bit

! MATLAB Runtime の R2016a ~ R2017a バージョンでは、インストール後に更新を適用してください。
 MATLAB Runtime の R2016a、R2016b、R2017a の各リリースでは、重要なセキュリティパッチの MATLAB Runtime リリースのいずれかをインストールした場合、下記のうち適切な更新のリリースを適用してください。この操作は、MATLAB App Designer を使用して作成された MATLAB アプリを使用する場合にのみ必要です。詳細については、[バグレポート](#)をご覧ください。


R2017a (9.2)	64-bit Update	64-bit Update
R2016b (9.1)	64-bit Update	64-bit Update
R2016a (9.0.1) ^{1,2}	64-bit Update	64-bit Update

3.2. STEP2. モジュールと PC の接続

- ・PC の電源を入れ、モジュールと PC を ①USB Type-C ケーブル ②USB2.0 ケーブル の順で接続します。

3.3. STEP3. ドライバーのインストール


- ・付属の CD-ROM をセットします。
- ・PC のスタートボタンを右クリックしデバイスマネージャーを起動します。

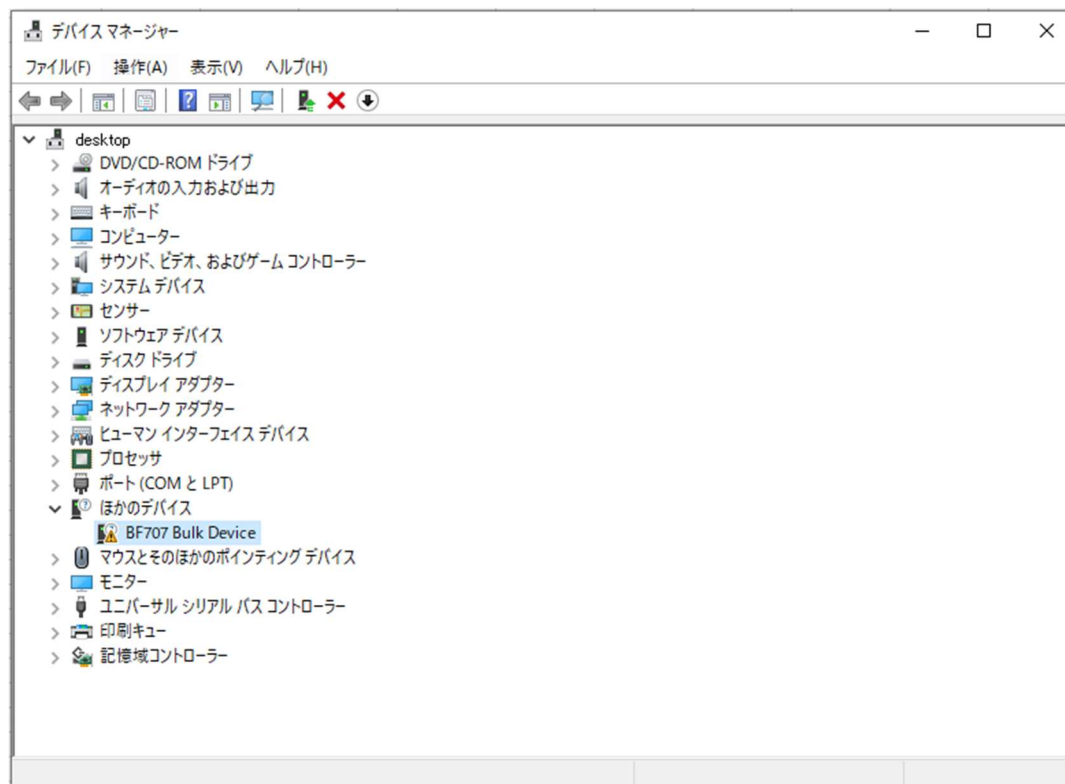

- ・「BF707 Bulk Device」を右クリックし「ドライバーの更新」を選択します。




・「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」を選択します。

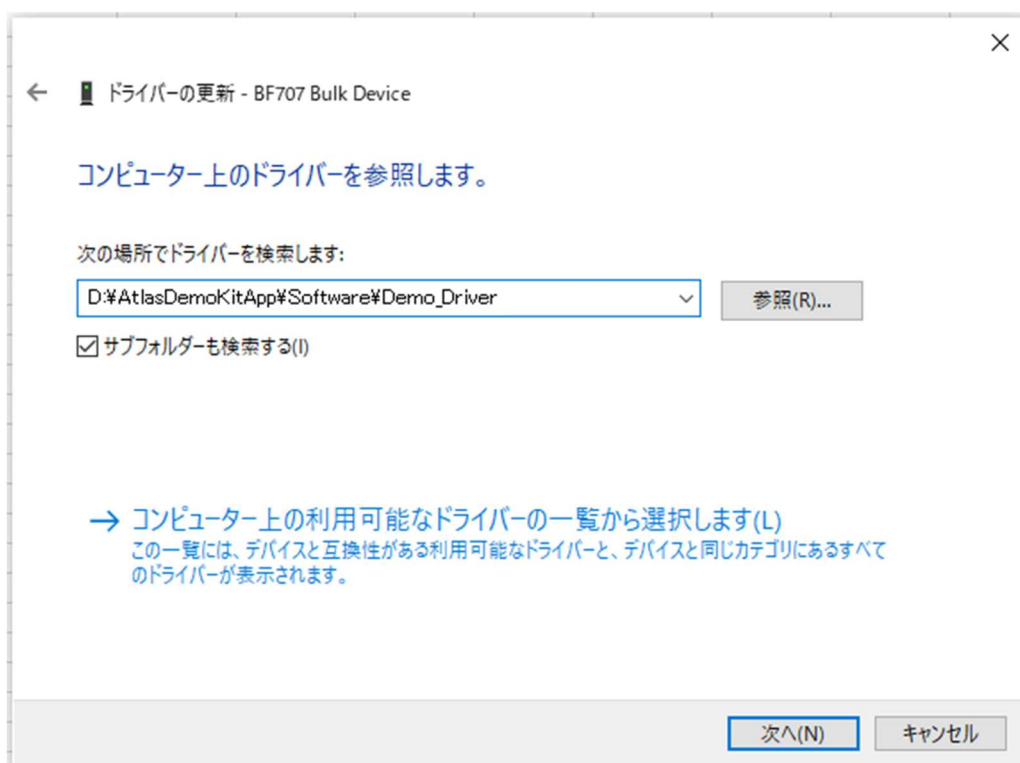

・「参照」ボタンをクリックして CD-ROM の AtlasDemoKitApp\Software\Demo_Driver フォルダを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



・「インストール」ボタンをクリックします。

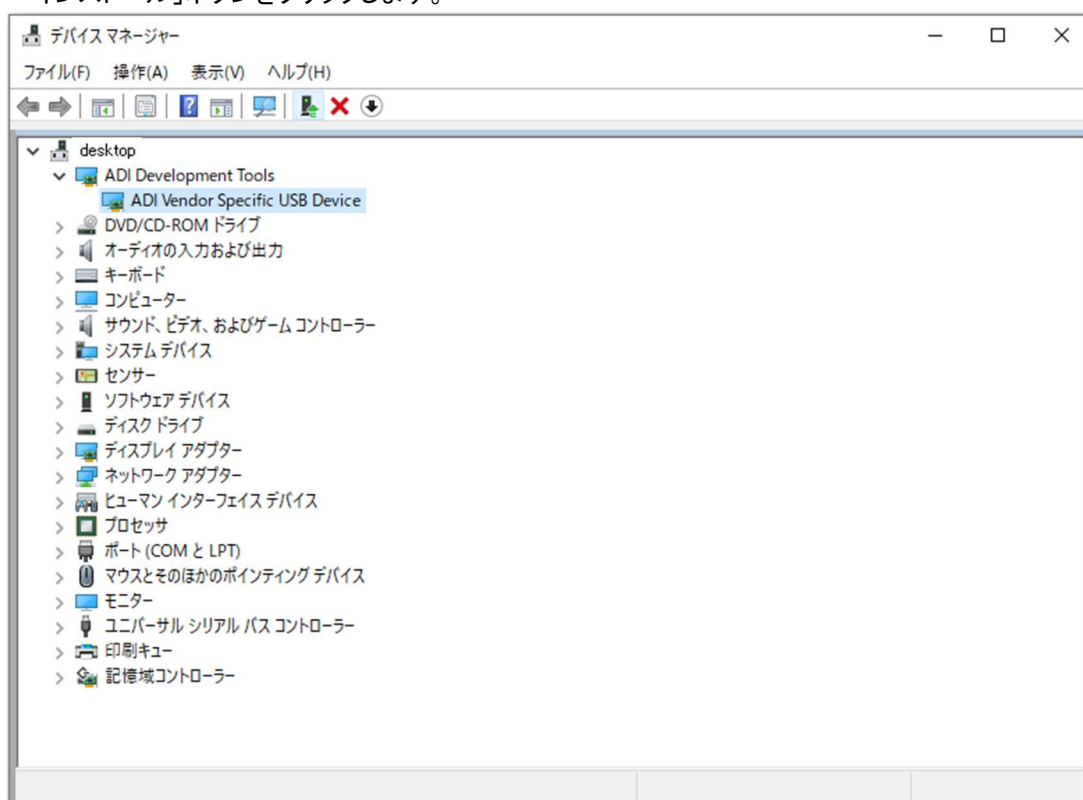

・「ADI Vendor Specific USB Device」が出来ていることを確認します。


3.4. STEP4. ソフトウェアのインストール

・エクスプローラで CD-ROM を選択し AtlasVSM_DemoApp フォルダ内の ATLASV_v6000_demo.exe と car.png と settings.txt の 3 つのファイルを適当なフォルダにコピーします。

3.5. STEP5. ソフトウェアの起動


・STEP3でコピーした ATLASV_v6000_demo.exe を開きます。(起動に時間がかかります)

・ソフトウェアが起動します。

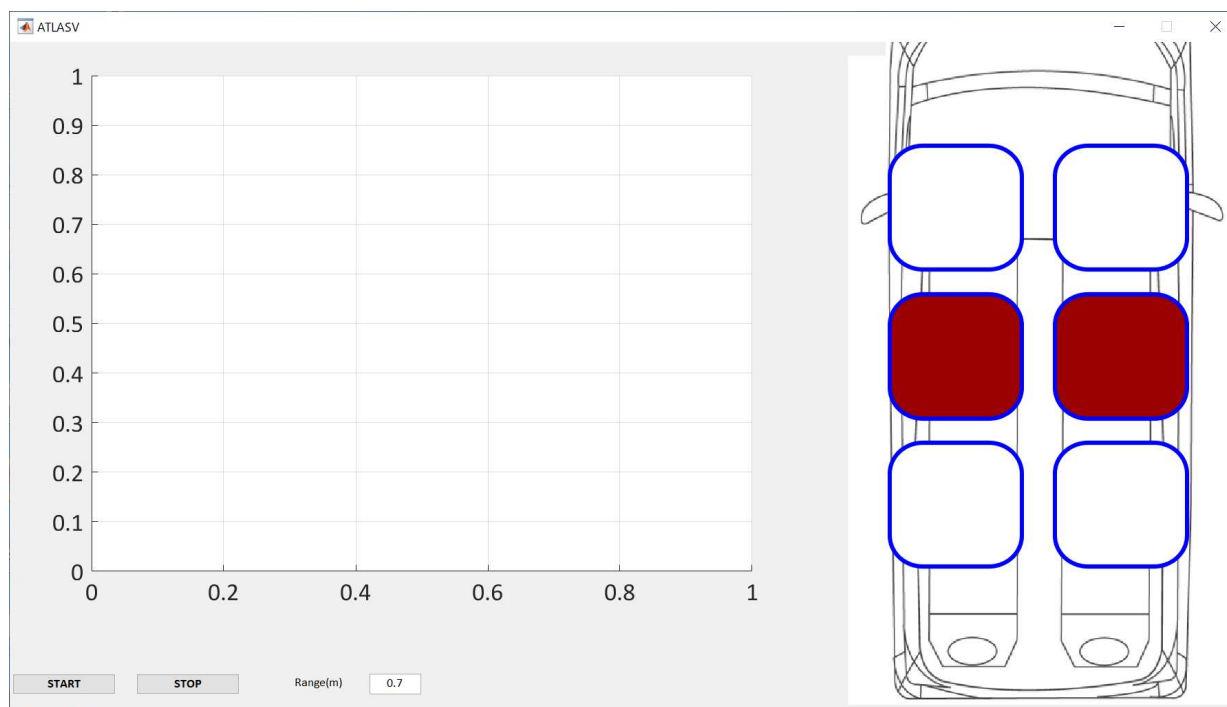

3.6. STEP6. 測定

・レーダーモジュールと人までの距離を Range(m)に入力する。

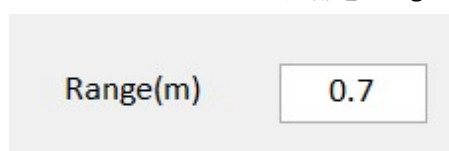

・START ボタンをクリックします。



- ・着座判定と呼吸(B)、心拍(H)の測定が開始されます。


着座判定されると車の座席部分の色が赤から黄色に変わり着座判定されます。

さらに、呼吸と心拍が検出されると緑色に変わり、数値が表示されます。

MUSIC DOA performance のグラフは人(体動)があると Power(dB)の表示が大きくなり検出判定されます。

※このデモアプリは 2 人までの検出が可能です。また Angle 0 度での着座判定、呼吸、心拍の検出はされません。

上手く測定ができない場合は、レーダーの電波が胸の位置に当たるように取り付け位置を変更してください。

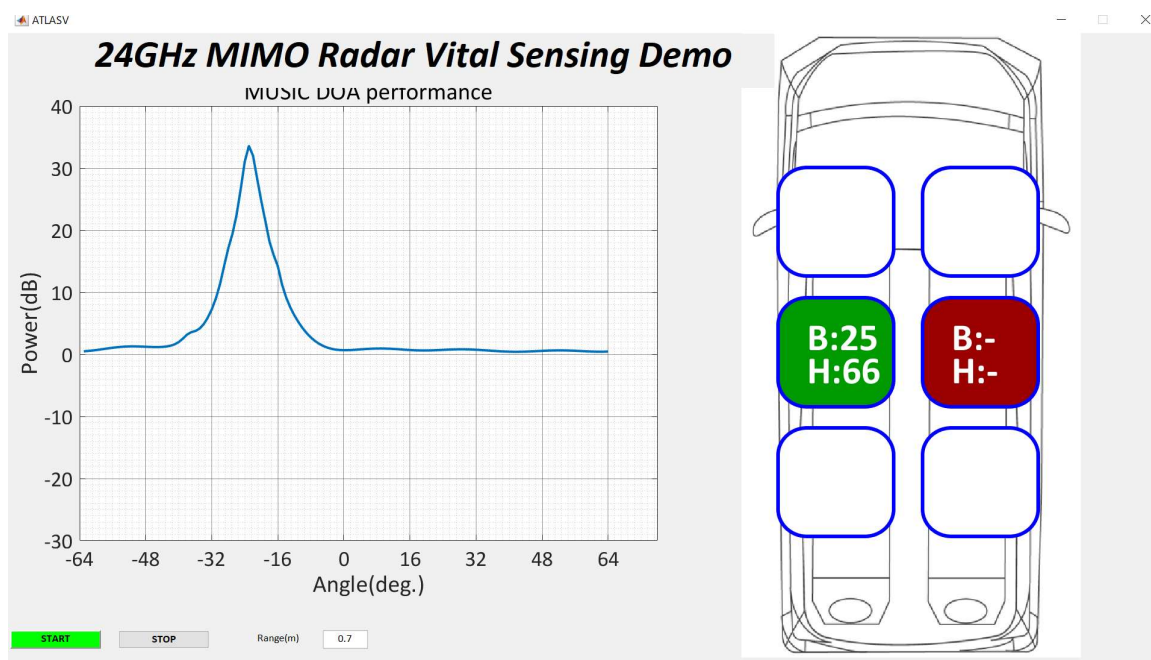

3.7. STEP7. 終了

STOP ボタンを押して終了します。その後、アプリを閉じて USB ケーブルを外します。



4. 注意事項

- 本製品は、評価キットです。評価以外の目的には使用しないでください。
- 本製品またはソフトウェアの使用により生じたいかなる損害にも当社は責任を負いません。
- ソフトウェアの仕様はお断りなく変更する場合があります。
- 本製品は「技術基準適合証明」を受けています。
- 技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください。
- ケースを開けて分解することや改造することは法律で禁止されています。
- 日本国外での電波法に準じていませんので日本国内でのみ使用してください。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
- ご使用の際は本製品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。