# MultiZone Instrukcja użytkownika

Warszawa, październik 2019r.

# Spis treści

1.	Wpro	wadzenie	
2.	Pliki konfiguracyjne		
	2.1.	Geometria obiektu (.geom)	
	2.2.	Materiały ścian (.mat)	
	2.3.	Otwory w ścianach (.op)	
	2.4.	Otwory w suficie (.cel)	
	2.5.	Wentylacja mechaniczna (.ext)	
	2.6.	Geometria konstrukcji (.xel)	
	2.7.	Materiał palny – pożar (.ful)	
	2.8.	Parametry symulacji (.par)	
	2.9.	Strategia modelu (.str)	
3	Urucl	Uruchomienie symulacii	

# 1. Wprowadzenie

MultiZone to oprogramowanie pomocne w przeprowadzaniu ilościowej analizy ryzyka utraty nośności konstrukcji stalowych. Do obsługi programu na tym etapie jego rozwoju jest niezbędna znajomość OZone3.

Kompletny program znajduje się w repozytorium Github https://www.github.com/kowalski\_w/multizone. Oprogramowanie składa się z dwóch zasadniczych części:


- skrypt napisany w języku Python main.py to on uruchamia serie symulacji, opracowuje i zwraca wyniki;
- katalog z plikami konfiguracyjnymi *config*, w którym znajdują się pliki charakteryzujące daną serię symulacji (geometria, parametry pożarów, ustawienia OZone3).

## 2. Pliki konfiguracyjne

Folder *config* zawiera kilka plików. Każdy z nich ma tę samą nazwę, która tożsama jest z nazwą serii symulacji. Różnią się między sobą rozszerzeniami. Poniżej omówiony zostanie każdy rodzaj pliku konfiguracyjnego oraz opisana zostanie ich składnia. Nie wszystkie pliki muszą obligatoryjnie znaleźć się w folderze *config*, pliki "dodatkowe" zostaną oznaczone '\*'.

Zaleca się aby każdorazowo po stworzeniu pliku konfiguracyjnego sprawdzić jego długość z określoną w niniejszej instrukcji (jeśli została podana).

### 2.1. Geometria obiektu (.geom)

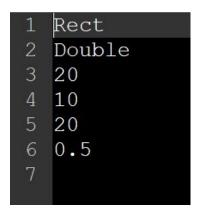

Plik .geom składa się z 6 wersów z treścią oraz jednego pustego (który jest na końcu większości plików konfiguracyjnych).

1 Rodzaj geometrii pomieszczenia.

Możliwe ustawienia:

- Rect pomieszczenie o prostokątnym rzucie;
- Any pomieszczenie o dowolnym rzucie (aktualnie nie wspierane przez MultiZone).
- 2 Typ dachu.

Możliwe ustawienia:

- Double dach dwuspadowy;
- Single Dach ze spadem pojedynczym;
- Flat dach płaski.
- 3 Wysokość pomieszczenia [m].

- 4 Głębokość pomieszczenia [m].
- 5 Szerokość pomieszczenia [m].
- **6** Wysokość dachu [m]. Przy dachu płaskim ta wartość wynosi 0.

#### 2.2. Materiały ścian (.mat)

Materiały można definiować w dwojaki sposób: za pomocą katalogu oraz ręcznie. W zależności od wybranej metody składnia pliku .mat będzie się różniła. Nie ma możliwości mieszania sposobów definiowania (np. jedna ściana z katalogu, a sufit użytkownika). Warstwy liczone są od wewnątrz (1) do zewnątrz (4).

Katalog materiałów dostępny jest w programie OZone3.

#### Materiały skatalogowane

Plik składa się z 24 linii z tekstem, zakończony jest pustym wierszem. Każda ze ścian, sufit i podłoga mogą się składać maksymalnie z 4 warstw. W pliku definiowane są kolejno: ściany, sufit oraz podłoga. Każda linijka odpowiada jednej warstwie.

Jeśli któraś ze ścian składa się z mniej niż czterech warstw, linie definiujące te warstwy należy zostawić puste.

Składania pojedynczego wersu to: 'nazwa~katalogowa~materiału: grubość materiału [ $\mathbf{cm}$ ]'.

#### Materiały użytkownika

```
1 user
2 SP2D WE
3 18
4 1433
5 0.00396
6 1000
7 0.8
8 0.8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 SP2D WE
31 18
```

Plik składa się z 169 linii z tekstem, zakończony jest pustym wierszem. W tym przypadku także definiowane są kolejno ściany, sufit oraz podłoga. Różnica polega na szczegółowości wprowadzanych danych. Poniżej przedstawiona zostanie składnia dla warstwy 1 ściany 1, analogicznie definiowane są pozostałe, sufit i podłoga (6 x 4 warstwy). Jeśli któraś ze ścian składa się z mniej niż czterech warstw, linie definiujące te warstwy należy zostawić puste.

#### 1 Wartość stała: user.

- 2 Nazwa materiału.
- 3 Grubość materiału [cm].
- 4 Gęstość materiału  $[kg/m^3]$ .
- **5** Przewodność materiału  $[W/(m \cdot K)]$ .
- **6** Ciepło właściwe materiału  $[J/(kg \cdot K)]$ .
- 7 Emisyjność materiału (dla gorącej powierzchni) [–].
- 8 Emisyjność materiału (dla zimnej powierzchni) [-].

## 2.3. Otwory w ścianach (.op)

Plik ma postać pliku JSON. składa się on z tabel i słowników ("klucz":zawartość), które opisują ilość i lokalizację otworów w obiekcie. Tabele są ograniczone nawiasami kwadratowymi, a słowniki klamrowymi. Zakcentowane są także przy pomocą odpowiednich wcięć. Dla każdej ze ścian można zdefiniować maksymalnie 3 otwory.

Długość pliku jest dynamiczna.

```
1 {
2 "11":
3 [
4 0,
5 2,
6 1,
7 4,
8 1
9 ],
10 "12":
11 [
12 0,
13 2,
14 1,
15 4,
16 1
17 ]
18 }
```

#### Składnia pliku

W pierwszej oraz ostatniej linii należy zamieścić klamry ograniczające główny słownik (wersy 1 oraz 18 na przykładzie. Słownik główny składa się z elementów opisujących poszczególne otwory (wersy 2–9 oraz 10–17). Klucz każdego elementu składa się z dwóch cyfr: numeru ściany oraz numeru otworu w tej ścianie. Zawartością elementów jest tablica, która opisuje właściwości każdego otworu. Należy pamiętać o oddzieleniu od siebie kolejnych elementów za pomocą przecinków.

Tak więc dla otworu pierwszego w ścianie pierwszej, według powyższego przykładu, składnia wygląda następująco:

- 4 Wysokość, na której zaczyna się otwór [m].
- **5** Wysokość, na której kończy się otwór [m].
- **5** Szerokość otworu [m].
- 7 Rodzaj sterowania otworem (patrz punkt 2.8).


Możliwe ustawienia:

- 0 staly;
- 1 zależny od temperatury;
- 2 krokowy;
- 3 liniowy;
- 4 zależny od czasu.
- 8 Adiabatyczność (binarna 0/1).

#### 2.4. Otwory w suficie (.cel)

Plik, w którym można zdefiniować do trzech grup otworów w suficie (np. klapy dymowe). Otwory modelowane są jako okrągłe, więc po przeliczeniu powierzchni definiuje się grupy otworów o jednakowej średnicy. Ilość otworów w każdej z grup jest dowolna.

Długość pliku jest dynamiczna, a na jego końcu należy zostawić wolną linię.

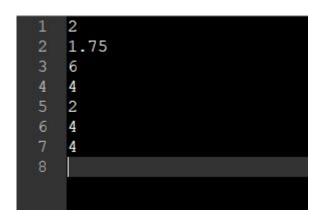

- 1 Ilość grup otworów.
- ${\bf 2}\,$  Średnica otworów w grupie  $[m^2].$
- 3 Ilość otworów w grupie.
- 7 Rodzaj sterowania otworem (patrz punkt 2.8). Możliwe ustawienia:
  - 0 stały;
  - 1 zależny od temperatury;
  - 2 krokowy;
  - 3 liniowy;
  - 4 zależny od czasu.

### 2.5. Wentylacja mechaniczna (.ext)

```
1 2 2 5 3 10 4 5 2 6 3 7 8 300 9 500 10 11 in 12 out 13
```

Plik składa się z 13 linii tekstowych. Istnieje możliwość zdefiniowania do trzech wentylatorów. Dane w tym pliku pogrupowane są parametrami. Składnia przedstawia się następująco:

- 1 Ilość wentylatorów.
- 2-4 Wysokość na której znajduje się środek wentylatora [m].
- 5–7 Średnica wentylatora [m].
- 8–10 Wydajność wentylatora  $[m^3/s]$ .

#### 11–13 Kierunek działania

Możliwe ustawienia:

- in wentylator wyciagowy;
- out wentylator nawiewny.

#### 2.6. Geometria konstrukcji (.xel)

Plik geometrii konstrukcji jest (podobnie jak otwory w ścianie) w formacie JSON. Główny słownik składa się z dwóch elementów: bazy profili ("profiles") oraz geometrii konstrukcji ("geom").

```
["IPE 120",
"HE 140 AA"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
72
73
130
131
188
                 "HE 140 B",
                 "HE 140 M",
                 "HE 180 A"
                 "HE 200 B"
                 "HE 140 A",
                 "IPE 200",
                 "IPE 240",
"HE 120 A"],
            geom":
{"4.0":
                 "8.0":
                 "12.0":
                 "16.0":
189
246
                 "20.0":
247
305
306
```

Baza profili zawiera tablicę, w której znajdują się nazwy katalogowe profili użytych w danej konstrukcji.

Geometria konstrukcji zdefiniowana jest kolejno w 3 wymiarach: wysokości, długości oraz szerokości. Tak więc w "geom" znajdują się rzędne (Z), na których znajdują się belki (np. poziomy technologiczne). W przykładzie są to poziomy: +4.0, +8.0, +12.0, +16.0, +20.0.

```
"geom":

{"4.0":

{"0.0":

{"b":9,

"6.0":

{"b":9,

"9.0":

{"b":9,

"12.0":

{"b":9,

"15.0":

{"b":9,

"18.0":

{"b":9,

"8.0":


{"b":9,

"8.0":
```

Na każdym poziomie zdefiniowana jest lokalizacja belek za pomocą współrzędnej Y. W przykładzie belki rozmieszczone są co 3m od granicy pomieszczenia na odległości 18m.

Każda z belek wsparta jest na kolumnach, które zdefiniowano na osi OX. Na tym poziomie określono też z jakich profili wykonane są poszczególne elementy. Wartość przypisana do klucza "b" określa profil, z którego wykonano belkę. Wartości po współrzędnej X kolumny oznacza odniesienie do profilu, z którego wykonano tę kolumnę. Warto zaznaczyć, że numeracja profili zaczyna się od 0. W powyższym przykładzie belka o współrzędnych YZ=(0.0, 4.0) wykonana jest z profilu IPE 240, a kolumnę o współrzędnych XYZ=(2.0, 0.0, 4.0) wykonano z profilu HE 180 A.

Na rysunku 2.6 zwizualizowano przykładową geometrię konstrukcji z orientacyjnie zaznaczonymi osiami współrzędnych.

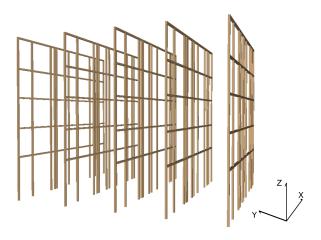

Rysunek 1. Wizualizacja geometrii konstrukcji

### 2.7. Materiał palny – pożar (.ful)

Plik *.ful* zawiera dane na temat pożarów możliwych w analizowanym obiekcie. W przykładzie omówiony zostanie pożar w magazynie wysokiego składowania wg nowozelandzkiego standardu CV/M2 oraz dla pożaru rozlewiska.

Plik zapisany jest w formacie tabelarycznym (CSV). Charakterystyczne dla tego formatu jest zamieszczenie nagłówków tabeli oddzielonych przecinkami w pierwszym wersie. Kolejne rekordy zamieszczone są w wersach, także oddzielone od siebie przecinkami.

#### Pożar t-squared

```
1 alpha_min,alpha_max,alpha_mode,hrrpua_min,hrrpua_max,hrrpua_mode
2 0.00065,0.0007,0.00068,100,300,250
```

Pożar opisany jest podstawową krzywą rozwoju  $\alpha t^2$ . Stąd potrzeba określenia parametrów (minimum, maksimum, moda) trójkątnych rozkładów  $\alpha$  oraz HRR-PUA  $[kW/m^2]$ . Określa się także maksymalną moc pożaru [MW].

#### Pożar rozlewiska

```
mass_loss_rate[kg/m2/s],heat_of_combustion[MJ/kg],density[kg/m3],
min_area[m2],max_area[m2],min_mass[kg],max_mass[kg]
0.029,18,1260,20,20,1,6300
```

Pożar rozlewiska charakteryzowany jest jako pożar o stałej mocy (zakłada się jednoczesne zapalenie całej powierzchni cieczy). Niezbędne jest więc określenie właściwości cieczy palnej: współczynnik utraty masy  $[kg/(m^2 \cdot s)]$ , ciepło spalania [MJ/kg] oraz gęstość  $[kg/m^3]$ . Poza tym konieczne jest scharakteryzowanie parametrów rozlewiska za pomocą powierzchni minimalnej i maksymalnej oraz masy wyciekającej substancji minimalnej i maksymalnej.

Istnieje oczywiście możliwość dodania własnego pożaru i odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.

## 2.8. Parametry symulacji (.par)

Plik składa się z 27 linii tekstowych oraz jednej pustej na końcu. Definiowane są w nim m.in. warunki początkowe oraz parametry sterowania otworami.


```
Parameters
    293
    100000
    0.8
    35
    9
    1800
    1
    1
10
    0.7
11
     1
    20
12
13
    10
    400
14
15
    50
    500
16
    100
18
    299
19
    0
    270
21
    100
22
    330
23
    0
24
    8
25
    0
27
    100
28
```

- 1 Wartość stała: Parameters.
- $\mathbf{2}$  Temperatura początkowa [K].
- Ciśnienie początkowe [Pa].

- 4 Ułamek promieniowania przez zamknięty otwór [–].
- 5 Współczynnik konwekcji zimnej powierzchni  $[W/(m^2K)]$ .
- **6** Współczynnik konwekcji gorącej powierzchni  $[W/(m^2K)]$ .
- 7 Długość symulacji [s].
- 8 Krok czasowy zapisywania wyniku [s] (nie ma wpływu na wyniki).
- 9 Krok czasowy obliczeń [s].
- 10 Współczynnik Bernoulli'ego [-].
- 11 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa  $\gamma_{M,fi}$  [–].
- 12–17 Tabela sterowania krokowego. Składa się z 3 par temperatura [°C] : procent otwarcia [%].
- 18–23 Tabela sterowania liniowego. Składa się z 3 par temperatura  $[^{\circ}C]$ : procent otwarcia [%].
- **24–27** Tabela sterowania czasowego. Składa się z 2 par czas [s] : procent otwarcia [%].

#### 2.9. Strategia modelu (.str)

OZone3 pod warunkami deklarowanymi w pliku .str przechodzi z modelu dwustrefowego na model jednostrefowy.

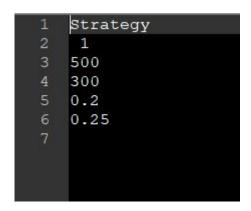

- 1 Wartość stała: Strategy.
- 2 Wybór rodzaju modelu.

Możliwe ustawienia:

- 1 mieszany;
- 2 dwustrefowy;
- 3 jednostrefowy.
- **3** Minimalna temperatura warstwy gorącej  $[{}^{\circ}C]$ .
- 4 Temperatura zapłonu gazów pożarowych [ ${}^{\circ}C$ ].
- 5 Wysokość dolnej warstwy (ułamek wysokości pomieszczenia [–].
- 6 Powierzchnia pożaru (ułamek powierzchni podłogi) [–].

## 3. Uruchomienie symulacji

Przed przystąpieniem do uruchomienia symulacji należy zedytować plik *main.py*. Ręczne dostosowanie na tym etapie rozwoju programu jest konieczne. W przyszłości będzie odbywać się poprzez edycję dedykowanego pliku konfiguracyjnego lub w GUI.

Dwa pierwsze kroki należy wykonać/skontrolować przed uruchomieniem każdej serii symulacji. Pozostałe są obligatoryjne.

## Krok 1 Zmiana ścieżek

Należy zmienić następujące zmienne:

- cfd\_ folder ścieżka do folderu symulacji (tam znajdują się pliki wszystkich symulacji;
- task nazwa zadania (zlecenia);

- series nazwa (tytuł) serii symulacji;
- $\bullet\,$ pierwszy element windows\_ paths lokalizacja, w której znajduje się aplikacja OZone3
- drugi element windows\_ paths lokalizacja, w której będą zapisywane wyniki wszystkich symulacji (w tej wersji oprogramowania należy jeszcze ręcznie stworzyć w tym katalogu podfoldery /task/series).

### Krok 2 Wybór pożaru

```
def fire (self):

floor_size = self.floor[0] * self.floor[1] * float(self.strategy()[5][:-1])

fire randomizing function from Fires() class is called below

hrr, area, fuel_h, fuel_x, fuel_y = Fires(floor_size, int(self.parameters()[6][:-1])).aflo2_fire(self.sim_name)

self.to_write.append(hrr[-1])
```

Ustawienia wymaga funkcja rodzaju pożaru, który będzie analizowany podczas serii symulacji. Wszystkie dostępne funkcje pożarów znajdują się pod koniec pliku w klasie Fires.

**Krok 3** Krok zapisu wyników,  $\mu$ 

Jako argument dla funkcji temp $_{-}$  crit() należy wpisać współczynnik wykorzystania nośności konstrukcji  $\mu$ .

Zmienna  $save_-$  sampokreśla co ile powtórzeń zapisywane są wyniki symulacji do pliku.

**Uruchomienie symulacji** Aby uruchomić serię symulacji należy otworzyć wiersz poleceń w folderze, w którym znajduje się plik *main.py*. Następnie wpisać komendę: *python main.py 1000*, gdzie liczba oznacza zadaną ilość symulacji.

Ważne jest aby nie zmieniać aktywnego okna podczas obliczeń, ponieważ program wykorzystuje symulator klawiatury.

Wyniki zapisane będą w odpowiednim folderze (zdefiniowanym w Kroku 1) w pliku  $stoch_{-}$  res. csv. Do tego samego katalogu zostaną wyeksportowane wykresy.