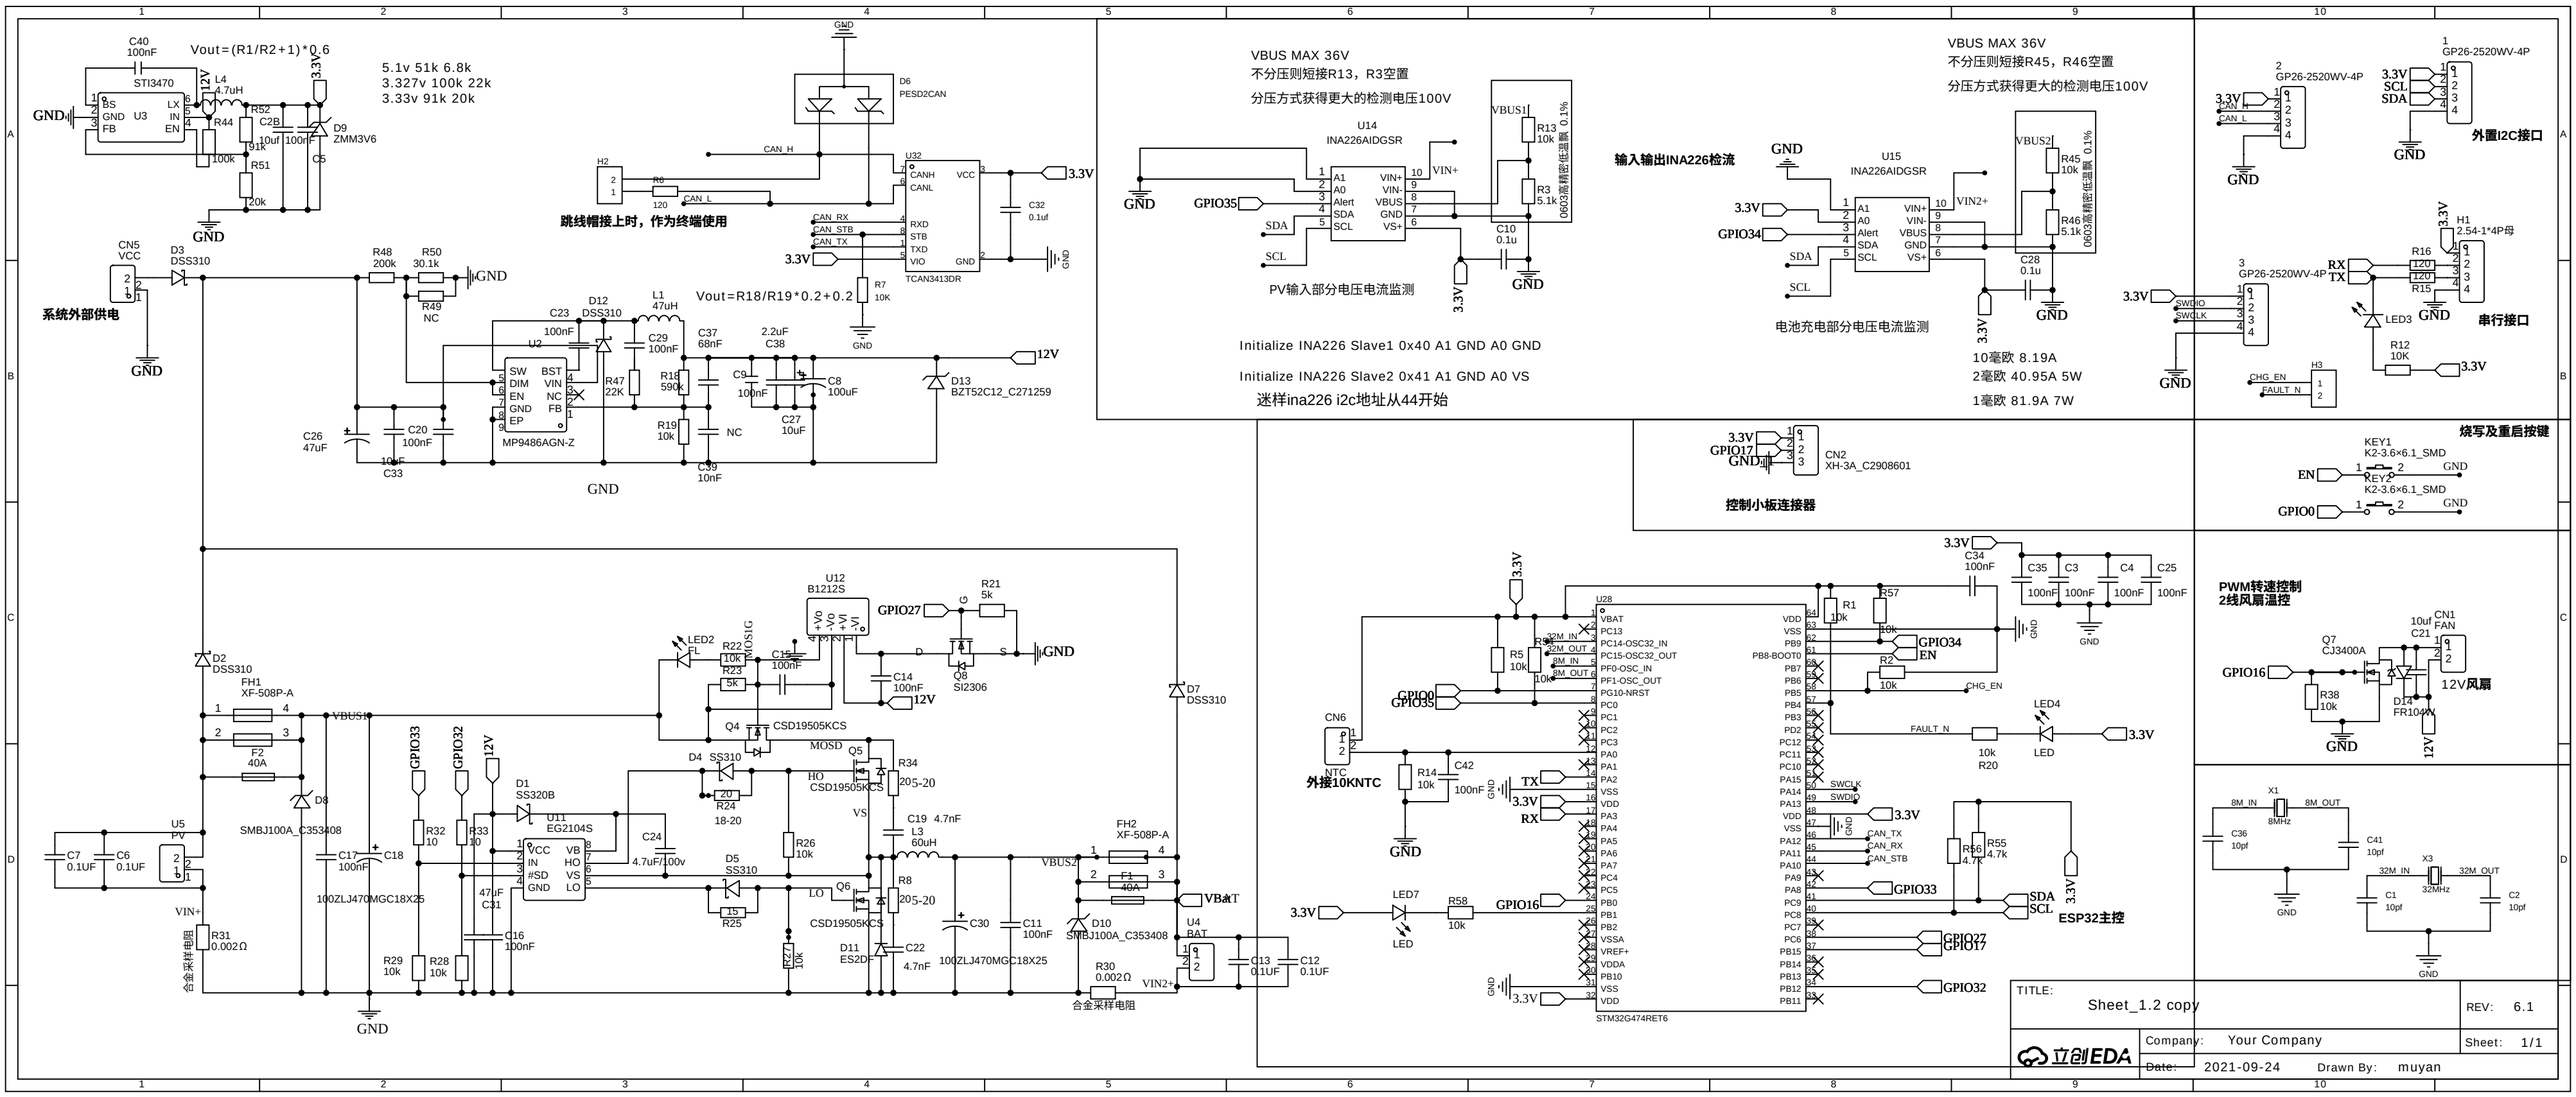

Vout=(R1/R2+1)*0.6
5.1v 51k 6.8k
3.327v 100k 22k
3.33v 91k 20k
跳线帽接上时，作为终端使用
Vout=R18/R19*0.2+0.2
系统外部供电
VBUS MAX 36V
不分压则短接R13，R3空置
分压方式获得更大的检测电压100V
PV输入部分电压电流监测
Initialize INA226 Slave1 0x40 A1 GND A0 GND
Initialize INA226 Slave2 0x41 A1 GND A0 VS
迷样ina226 i2c地址从44开始
输入输出INA226检流
电池充电部分电压电流监测
10毫欧 8.19A
2毫欧 40.95A 5W
1毫欧 81.9A 7W
外置I2C接口
串行接口
烧写及重启按键
控制小板连接器
外接10KNTC
ESP32主控
PWM转速控制
2线风扇温控
合金采样电阻
TITLE: Sheet_1.2 copy
REV: 6.1
Company: Your Company
Sheet: 1/1
Date: 2021-09-24
Drawn By: muyan