




Основное применение:

Ручной расцепляемый червячный дублёр серии RD производства АРХИМЕД используется в сочетании с пневматическим приводом, который является основным компонентом системы автоматического управления арматурой.

Дублёры RD предназначены для ручного управления дроссельной заслонкой, шаровым краном или дисковым затвором с углом открытия и закрытия 90 градусов. Также дублёры могут быть использованы с другими типами приводов (гидравлический, электрический) в случаях, когда нет возможности автоматического управления арматурой и требуется ручное управление.

Особенности дублёра:

1. Компактный размер, небольшой вес.
2. Модельный ряд дублёров грамотно сбалансирован по усилиям арматуры и пневматических приводов.
3. Корпус и штурвал дублёра имеют высококачественное антикоррозийное эпоксидное покрытие.
4. Все присоединительные поверхности дублёров серии RD соответствуют стандарту ISO 5211, верхняя часть имеет квадратный выступающий шток, а нижняя часть - квадратное отверстие под присоединение штока.
5. Поднимите ограничительный штифт, поверните рычаг с эксцентриковым устройством на 180° или 90° для автоматического управления пневматическим приводом; поверните рычаг в противоположном направлении для осуществления ручного управления.
6. Ручной дублёр не требует дополнительного обслуживания. После сборки с арматурой и пневмоприводами полностью герметичен, имеет пыленепроницаемый и водонепроницаемый корпус, уровень защиты IP65.

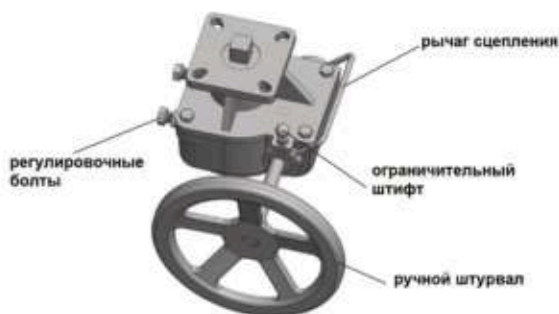

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной режим:

Поднимите ограничительный штифт и поверните рычаг переключателя влево вверх до упора. Убедитесь, что ограничительный штифт зафиксировал рычаг в положении для ручного управления, при этом червячная передача должна войти в зацепление с валом дублёра, начинайте поворачивать маховик, чтобы открыть или закрыть клапан.

Автоматический режим:

Поднимите ограничительный штифт и поверните рукоятку переключателя вправо вниз в положение для автоматического управления, убедитесь, что он зафиксирован на месте, при этом передача усилия на штурвал отсоединена, и вращающийся штурвал находится в режиме холостого хода.

При переключении рычага вверх и вниз может возникнуть явление заедания, сопротивления вызванного несовпадением червячной передачи с шестерней. Это явление можно устранить, покачав штурвал в разные стороны.

Внимание!

Установка ручного дублёра должна производиться на привод в полностью открытом или полностью закрытом положении. При использовании ручного штурвала есть ограничение по приложению усилия - 280-300 Нм.

Эксплуатация ручного дублёра возможна только при положении распределителя в режиме сброса воздуха. В противном случае, в беспружинной полости начнет образовываться вакуум, что может привести к повреждению внутренних элементов привода или самого дублёра. Чтобы избежать этого, необходимо либо демонтировать распределитель, либо перевести его в положение «открыть» напряжением или с помощью ручного дублёра распределителя.

Также необходимо обеспечить свободный выход воздуха из пружинной части привода, проверить не засорен или обмерз глушитель, чтобы избежать образования вакуума.




РУЧНЫЕ ЧЕТВЕРТЬ-ОБОРОТНЫЕ ДУБЛЁРЫ СЕРИЯ RD

Технические параметры:




Модель	Привод	Усилие выход, Nm	Передаточное число	Усилие штурвала, Nm	Штурвал, мм	Масса, Кг
RD-1	PA3/ 7/ 11	100	26:1	50	Ø180	2,6
RD-2	PA16	215	30:1	60	Ø200	4,0
RD-3	PA25/ 33	434	38:1	90	Ø280	6,5
RD-4	PA52/68/91	1000	54:1	110	Ø300	13
RD-5	PA120/220	2000	80:1	140	Ø400	32
RD-6	PA320	3500	78:1	200	Ø500	43
RD-7	PA320DA/SR	4200	98:1	200	Ø600	65
RD-8	PA560DA/SR	6000	100:1	200	Ø600	95

Устройство червячного ручного дублёра АРХИМЕД серии RD:

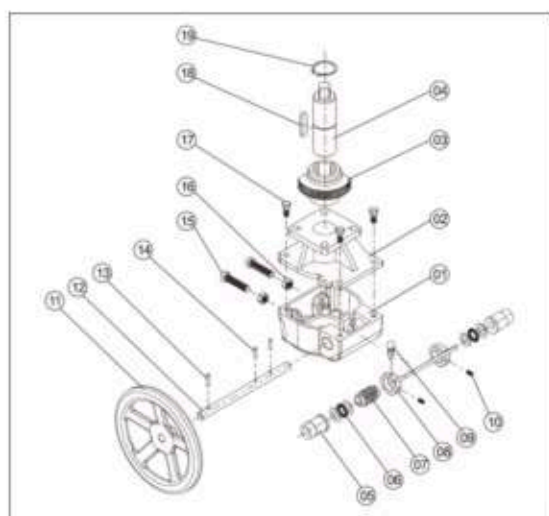

Габаритные размеры:

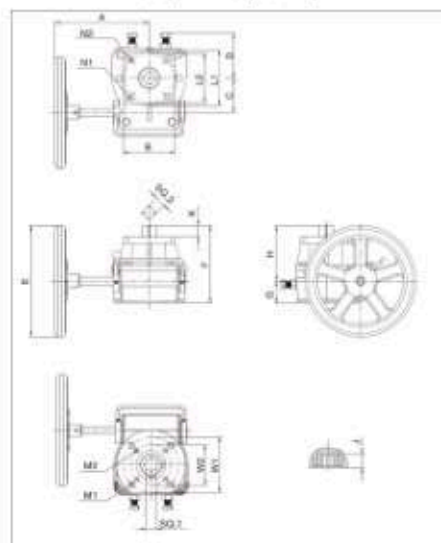

Номер поз.	Название	Материал	Кол-во
01	Корпус	Алюминиевый сплав / Углеродистая сталь	1
02	Крышка с верхним фланцем	Алюминиевый сплав / Углеродистая сталь	1
03	Червячная передача	Чугун	1
04	Основной вал	Углеродистая сталь	1
05	Устройство с эксцентриком	Углеродистая сталь	1
06	Подшипник	Подшипниковая сталь	1
07	Червяк	Углеродистая сталь	1
08	Рука-рычаг	Углеродистая сталь	1
09	Ограничительный штифт	Углеродистая сталь	1
10	Крепежный винт	Углеродистая сталь	1
11	Штурвал	Углеродистая сталь	1
12	Червячный вал	Хромированная углеродистая сталь	1
13	Штифт штурвала	Углеродистая сталь	1
14	Штифт червяка	Углеродистая сталь	2
15	Регулировочный болт	Нержавеющая сталь	2
16	Контргайка	Нержавеющая сталь	2
17	Болты	Нержавеющая сталь	4
18	Шпонка	Углеродистая сталь	1
19	Сжимное кольцо	Пружинная сталь	1

Модель	RD1	RD2	RD3	RD4	RD5	RD6	RD7	RD8
A	140	170	185	230	280	335	405	440
B	20	35	115	130	155	160	235	300
C	45	55	65	85	105	140	170	210
D	70	70	90	102	115	140	190	170
E	Ø180	Ø210	Ø280	Ø300	Ø400	Ø500	Ø600	Ø810
F	120	127	150	155	208	235	243	252
G	35	40	40	60	55	60	80	65
H	85	87	110	135	180	172	183	187
I	24	23	28	32	42	50	58	58
K	15	18,5	21	28,5	40	48	55	55
M1	M8x4	M10x4	M12x4	M16x4	M18x4	M20x4	M16x8	M16x8
M2	M8x4	M8x4	M12x4	M10x4	M12x4	—	—	—
M3	—	—	M16x4	—	—	—	—	—
W1	70	102	115	140	140	165	300	354
W2	56	70	102	102	132	—	—	—
W3	—	—	70	—	—	—	—	—
Q1-1	14	17	22	27	38	46	55	55
N1	Ø15x4	Ø10,5x4	Ø12,5x4	Ø10,5x4	Ø12,5x4	Ø22x4	Ø16x8	Ø18x8
N2	Ø5,5x4	Ø6,5x4	Ø10,5x4	Ø12,5x4	Ø16x4	—	—	—
N3	—	—	—	Ø16x4	Ø12x4	—	—	—
L1	70	102	125	140	165	195	200	254
L2	56	70	102	102	140	—	—	—
L3	—	—	—	102	115	—	—	—
L1-2	14	17	22	27	38	46	55	55

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. RD-201

