

GUIDE D'UTILISATEUR

SESSION FLASH

AVrBoT Lab Education

VERSION 4.1

@ AVrBoT Lab Education Inc

www.avrbot4.com

jkrirou@hotmail.com

I-INTRODUCTION

IDE AVrBoT Lab Education permet de flasher plusieurs programmeurs existants à l'aide de l'interface flash qui offre des fonctions et des configurations dans l'étape flash des microcontrôleurs.


II-LES ETAPES DE FLASH

1-Installer AVrBoT Lab Education et démarrer le logiciel


2-Brancher le programmeur sur l'un des ports de l'ordinateur

Dans le menu de l'IDE choisir <FLASHER>


Une interface se lance et l'état de l'IDE devient <etat session de flash>

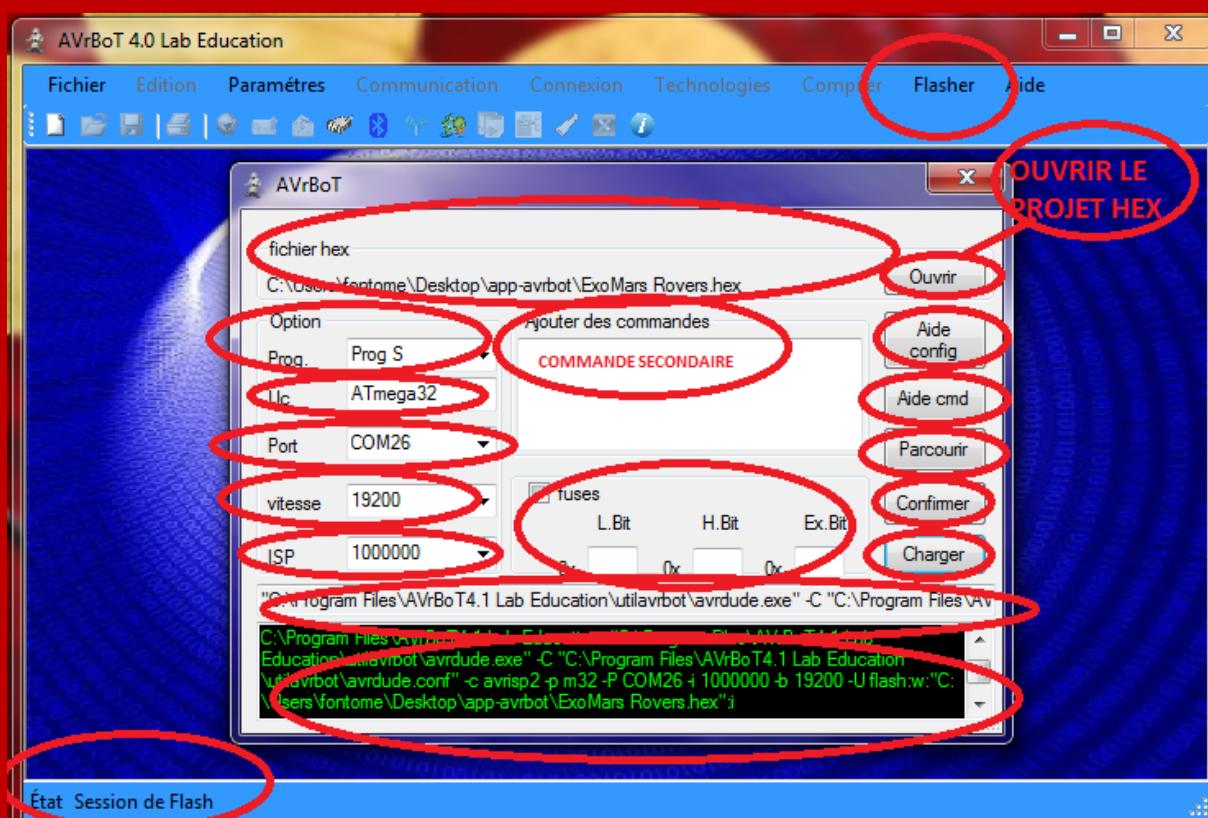


4-Parmi les listes des programmeurs choisir le nom ou l'un des protocoles utilisé dans la carte connecté

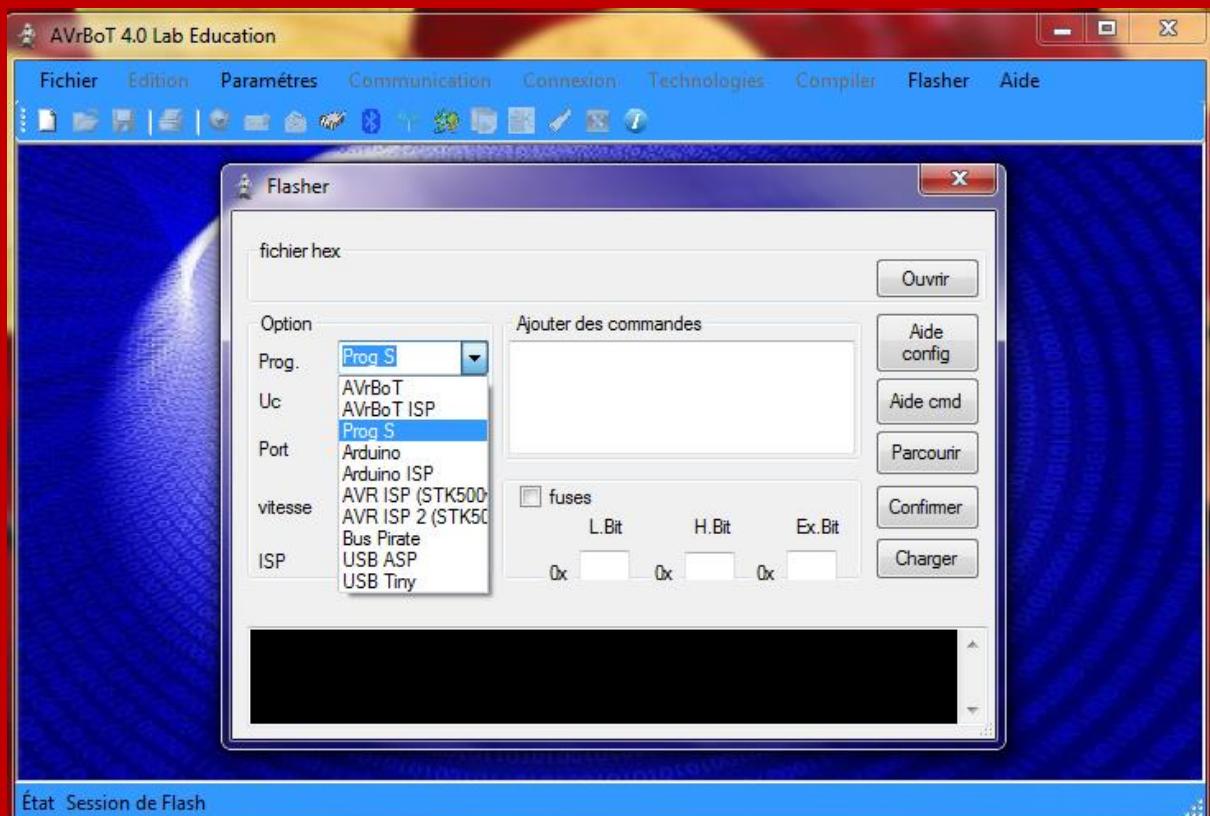


5-choisir le microcontrôleur à flasher

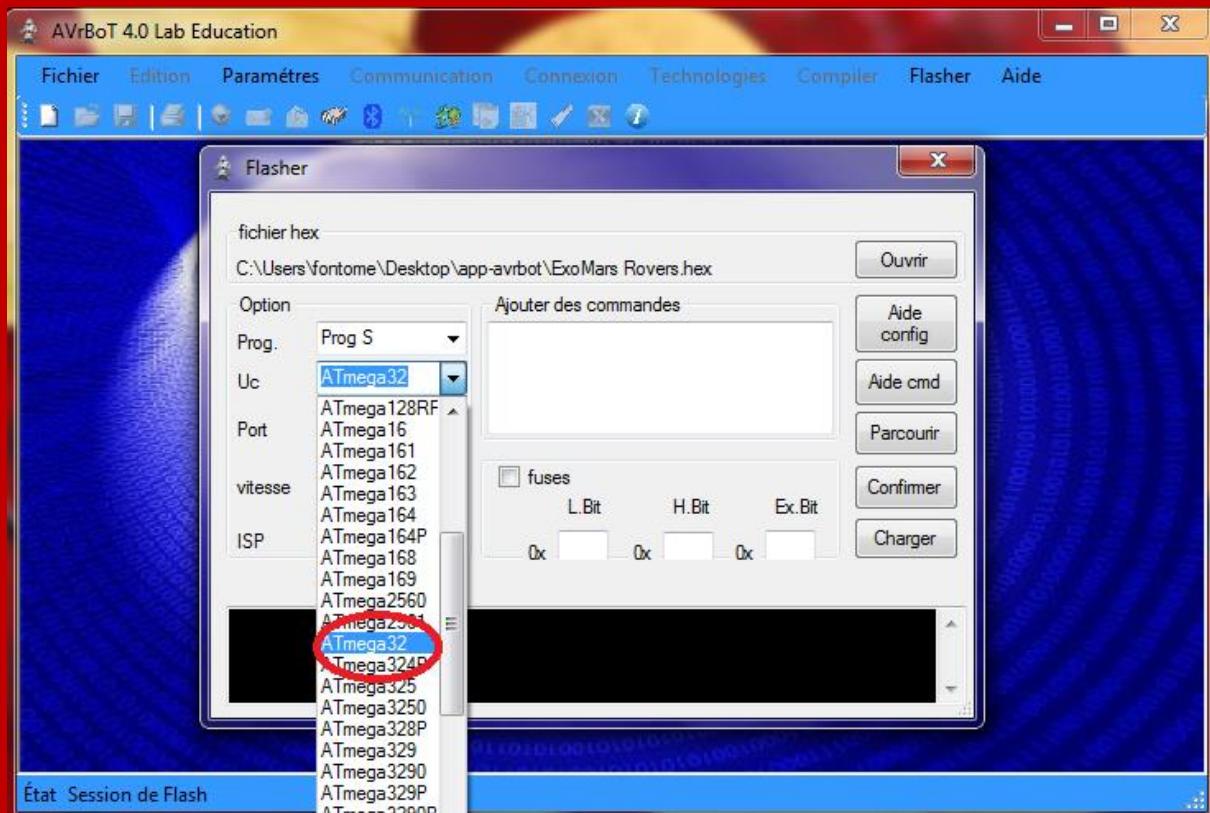

6-cliquer sur ouvrir pour importer le fichier programme de type hex pour le charger dans le microcontrôleur

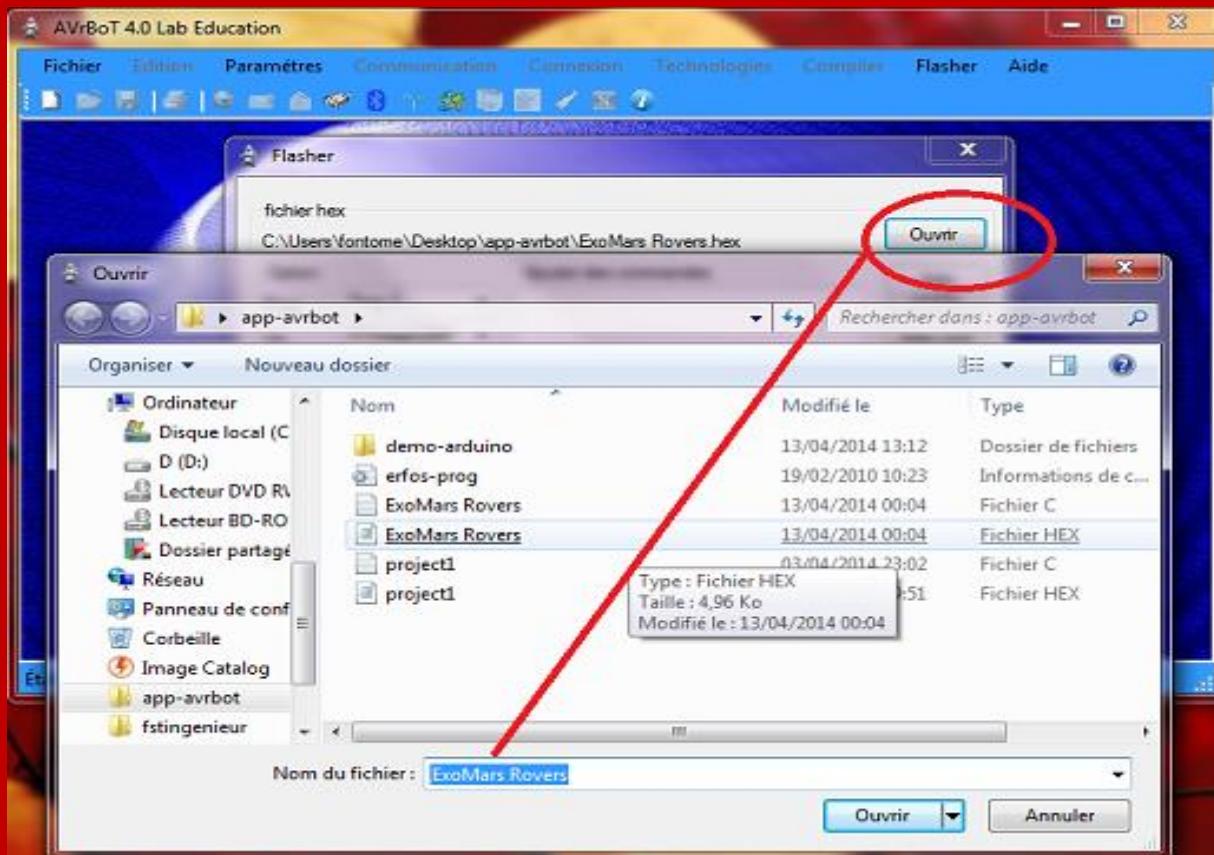


6-configurer le port de communication avec la carte

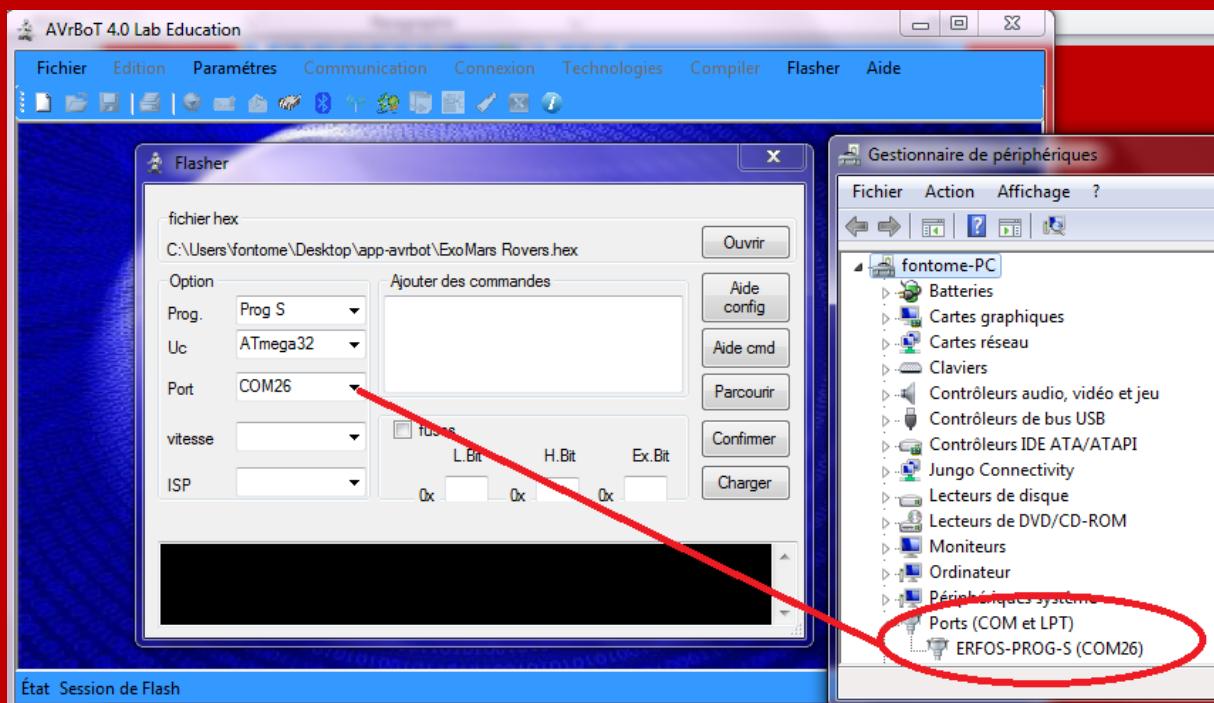


7-cliquer sur <aide cmd> pour connaitre des configurations avancées

Pour ajouter l'une des commandes taper la dans text <ajouter des commandes>

La commande s'ajoute automatiquement a les autres configurations

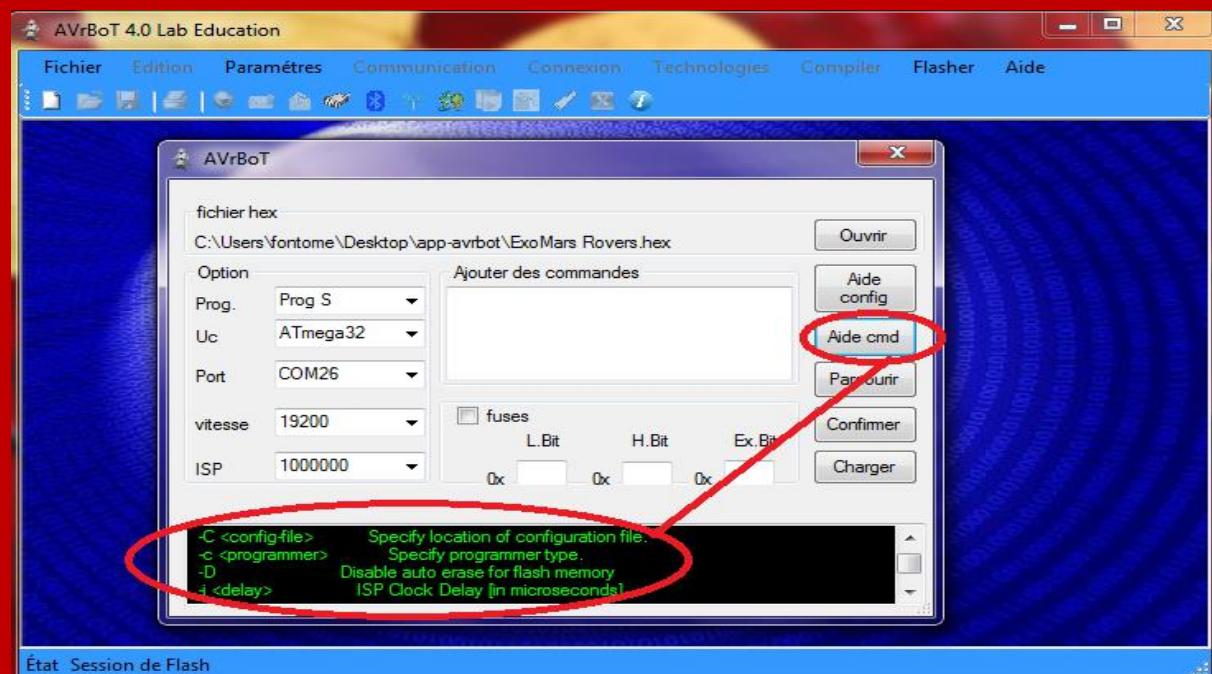

8-une fois les configurations terminés cliquer sur<confirmer>

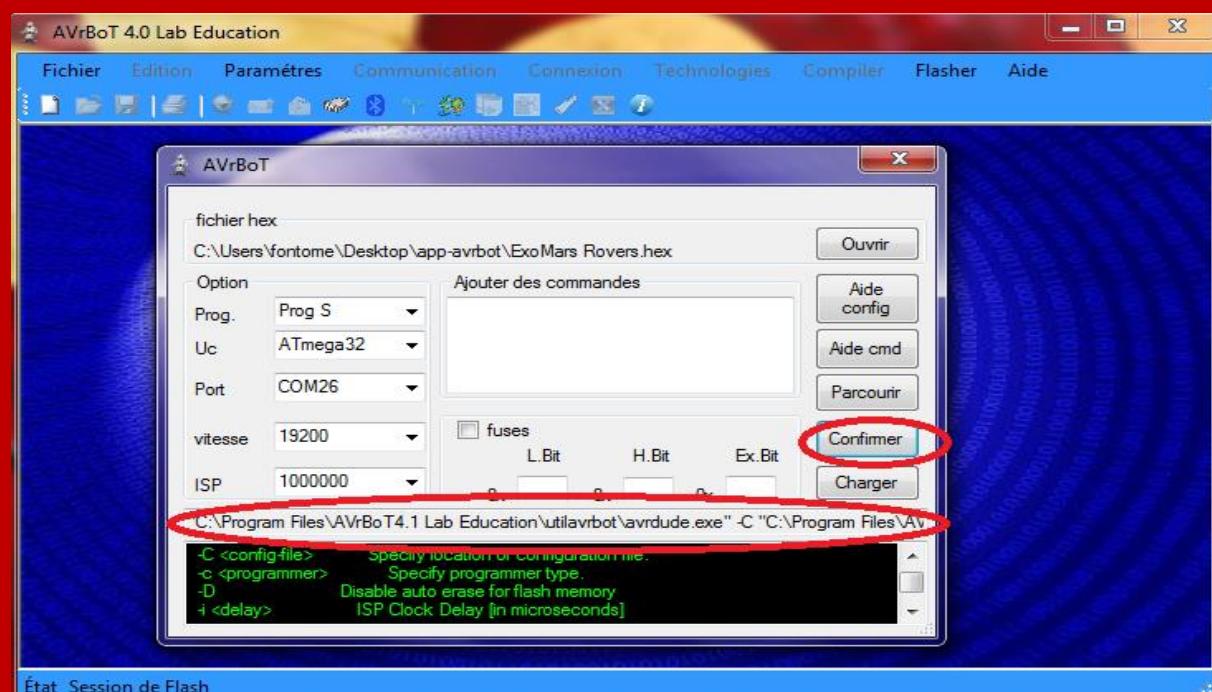

9-cliquer sur <charger> pour flasher le microcontrôleur

**Le texte noir permet d'afficher l'état de flash dans tous les cas possibles
erreur, échec et réussite**

