บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

คู่มือโซลาร์เซลล์ + แบตเตอรี่


แบตเตอรี่เปิดแอร์ได้นานกี่ชั่วโมง?

คำอธิบายง่าย ๆ สำหรับแอร์ 6 เครื่อง กับแบตเตอรี่ LiFePO4 16 kWh จำนวน 4 ก้อน

❄️ แอร์ 6 เครื่อง | 🔋 แบตเตอรี่ 4 × 16 kWh | ⏱️ ใช้ได้กี่ชั่วโมง

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

1 แอร์กินไฟเท่าไร?

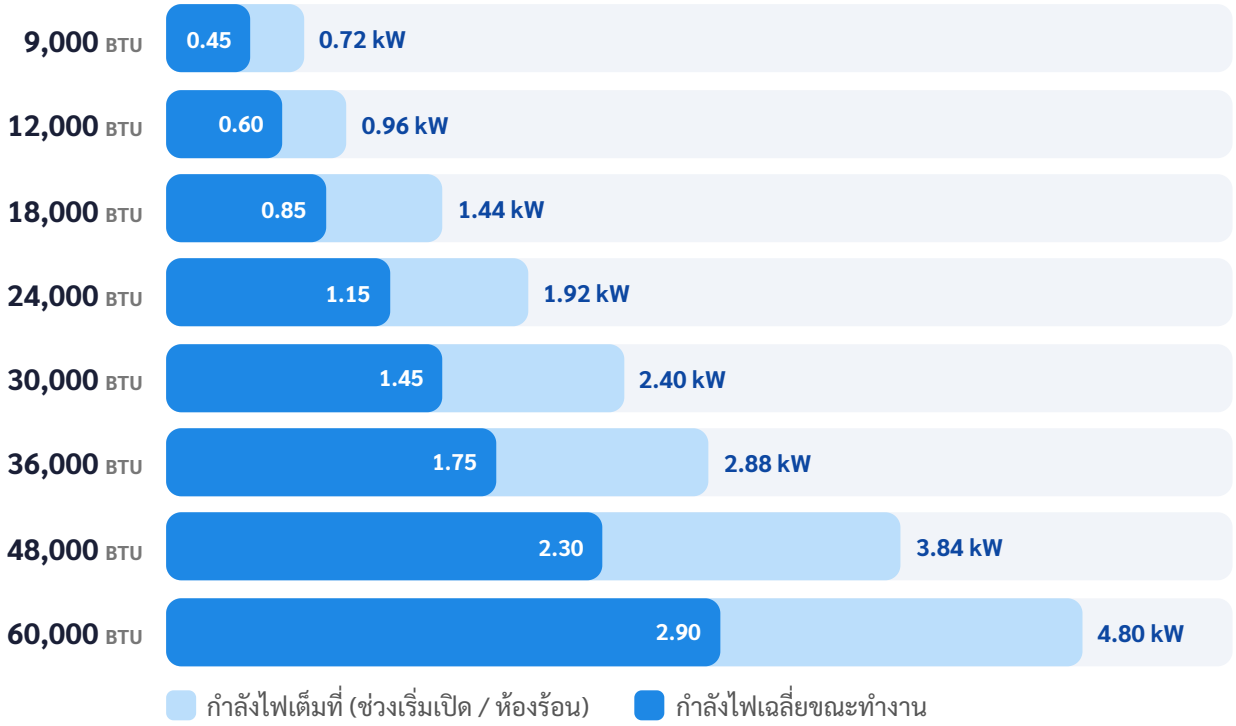

ตัวเลขสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ (EER ≈ 12.5) แอร์ธรรมดา (ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์) กินไฟมากกว่าประมาณ 15%

จำง่าย ๆ

12,000 BTU ≈ 1 kW

กำลังไฟ (kW) = BTU ÷ (EER × 1,000)

แอร์อินเวอร์เตอร์จะลดรอบเมื่อห้องเย็นแล้ว จึงกินไฟเฉลี่ยเพียง **ประมาณ 60%** ของกำลังไฟเต็มที่

2 แบตเตอรี่ 4 ก้อน เก็บไฟได้เท่าไร?



4 × 16 kWh
รวม 64 kWh

×



90%
ใช้งานได้จริง (DoD)

×



95%
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์

=




≈ 55 kWh
พร้อมใช้งาน

💡 **55 kWh ≈ ไฟ 55 หน่วย** หน่วยเดียวกับที่เห็นในบิลค่าไฟ กฟภ.

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

3 แอร์ 6 เครื่อง เปิดได้กี่ชั่วโมง?

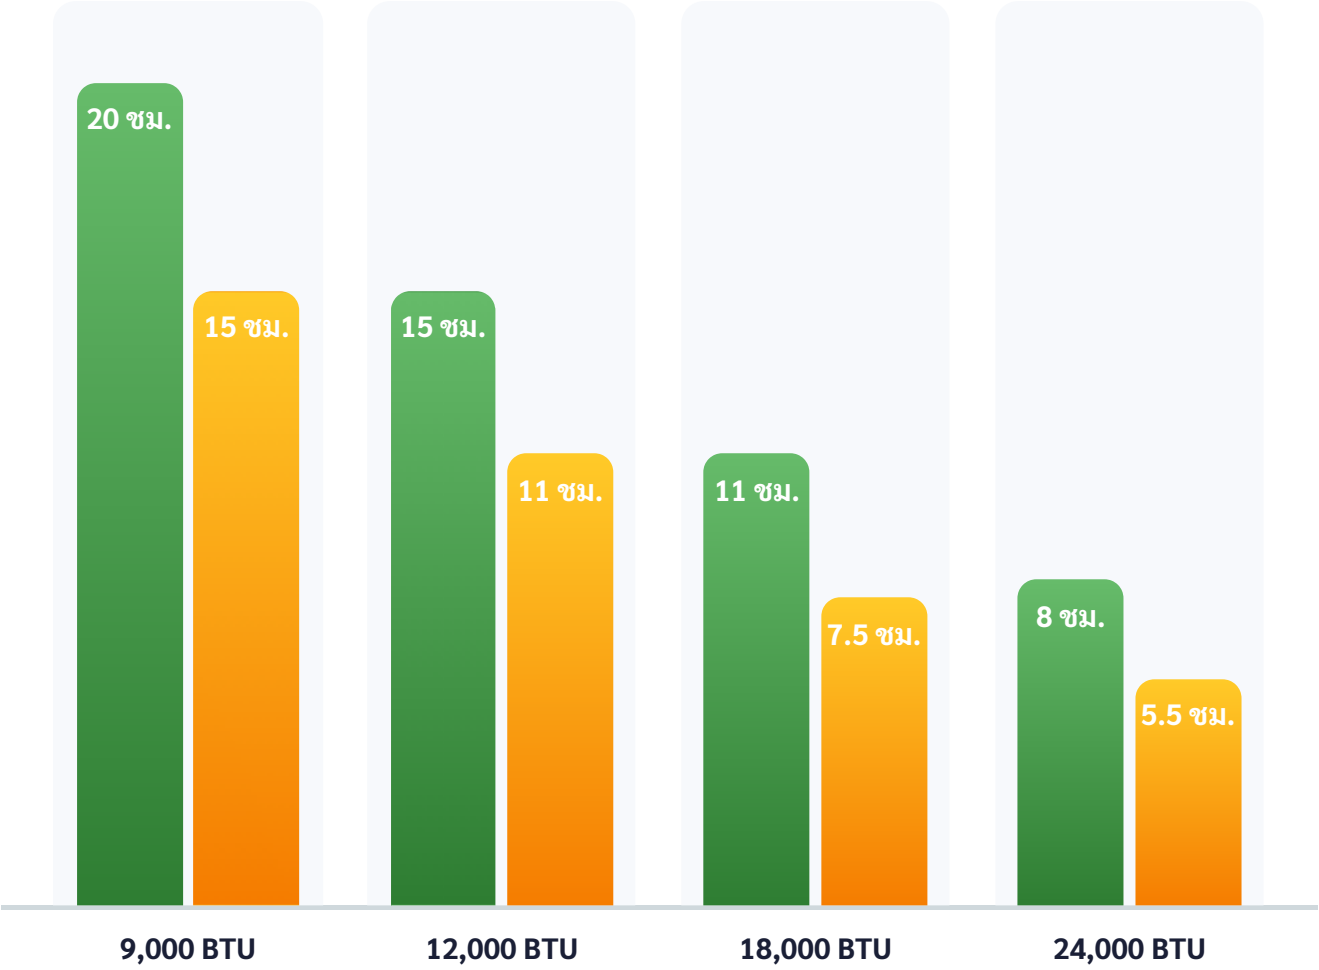

ชั่วโมง = 55 kWh ÷ (6 × kW ต่อแอร์ 1 เครื่อง)

แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ธรรมดา

แอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU × 6 เครื่อง

≈ 15 ชั่วโมง

เปิดได้ตลอดทั้งคืน

4 เคล็ดลับให้ใช้ได้นานที่สุด



ตั้ง 25–26 °C

ทุก 1 องศาที่ตั้งเย็นลง กินไฟเพิ่มประมาณ 6–8%



เลือกแอร์อินเวอร์เตอร์

ใช้ได้นานกว่าแอร์ธรรมดาประมาณ 25–35%



เปิดทีละเครื่อง

แอร์กินกระแสกระชากตอนเริ่มเปิด การเปิดทีละเครื่องช่วยถนอมอินเวอร์เตอร์



เลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ให้พอ

12,000 BTU × 6 ≈ 6 kW → อินเวอร์เตอร์ 10 kW 1 เครื่องเพียงพอ ส่วน 18,000–24,000 BTU ต้องใช้ 2 เครื่อง

☀️ โซลาร์ เอสส์ ออกแบบขนาดแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะกับบ้านและธุรกิจของคุณ · โทร 063 151 6694