บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือช่างติดตั้ง · การสื่อสารแบตเตอรี่

Deye: การสื่อสารแบตเตอรี่ต่อขนาน


แบตเตอรี่แรงดันต่ำ SE-G5.1 Pro · SE-F5 · SE-F12 · RW-M6.1 · RW-F10.2 (51.2 V)

หลักเดียวใช้ได้ทุกยี่ห้อ: มีเพียงแบตเตอรี่ **Master** เท่านั้นที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ลูกอื่นต่อพ่วงกับ Master

1 · ตั้ง Master / แอดเดรส

ไม่มี DIP switch แบตเตอรี่ Deye แรงดันต่ำรุ่นปัจจุบันตั้งแอดเดรสเองอัตโนมัติ แบตที่ต่อช่อง **PCS** เข้ากับอินเวอร์เตอร์จะเป็น Master ส่วนลูกอื่นเป็น Slave ผ่านสาย IN / OUT (SE-G5.1 Pro รุ่นแรก ๆ บางล็อตมีปุ่มตั้งแอดเดรส หากเครื่องของคุณมี ให้ทำตามคู่มือของรุ่นนั้น)

2 · ต่อสายสื่อสาร

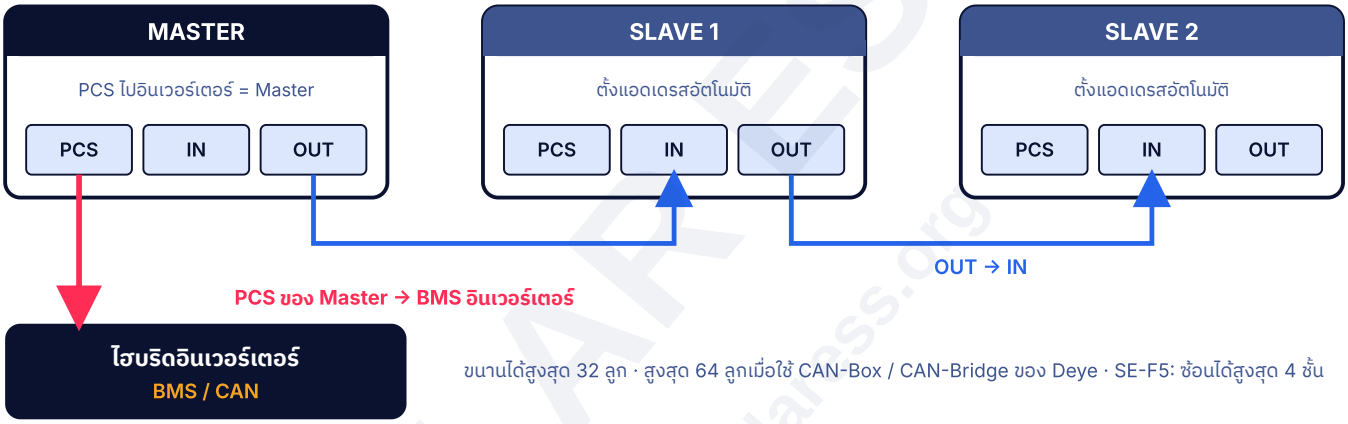

1. ช่อง **BMS** ของอินเวอร์เตอร์ → ช่อง **PCS ของ Master** (CAN 500 kbps)
2. **OUT ของ Master → IN ของ Slave 1** จากนั้น OUT ของ Slave 1 → IN ของ Slave 2 ต่อไปเรื่อย ๆ ช่อง OUT ของลูกสุดท้ายเว้นว่าง
3. ห้ามสลับสาย PCS กับ IN / OUT เพราะขาสัญญาณต่างกัน ช่อง PCS: CAN-H ขา 4, CAN-L ขา 5 (ตรงกับช่อง BMS ของ Deye ใช้สายตรงได้)
4. สายไฟ: ใช้สายยาวเท่ากันและขนาดเท่ากันเข้าบัสบาร์ หากจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์จากแบตลูกแรกลูกเดียว ต้องไม่เกินกระแสที่กำหนด (SE-F5 / SE-G5.1 Pro: 120 A, F12 / RW-F10.2: 230–250 A)

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 · ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

- Battery Setting → Batt Mode = **Lithium**
- Lithium Mode = **00** (CAN) ตามรายการแบตเตอรี่ที่ Deye รับรอง
- ติ๊ก **BMS_Err_Stop** เพื่อให้อินเวอร์เตอร์หยุดทำงานเมื่อ BMS ขาดการสื่อสาร (F58)
- ตรวจ SOC แรงดัน และขีดจำกัดกระแสชาร์จ/จ่ายบนหน้าจออินเวอร์เตอร์ และตรวจค่าการชาร์จอีกครั้งหลังอัปเดตเฟิร์มแวร์

4 · ลำดับการเปิดเครื่อง

1. ตรวจสายทั้งหมด สับเบรกเกอร์ DC ของแบตเตอรี่
2. เปิดปุ่ม BMS / Power ของแบตทุกลูก (SE-G5.1 Pro: ไฟเขียว RUN กะพริบ = ปกติ)
3. เปิดอินเวอร์เตอร์ (คู่มือ RW-F10.2-B: เปิดอินเวอร์เตอร์ก่อน แล้วสับเบรกเกอร์แบต แล้วกดปุ่มแบต)
4. ตรวจว่าอินเวอร์เตอร์อ่านค่า SOC และความจุรวมได้ถูกต้อง
5. การปิดให้ทำย้อนลำดับ

ปรับแรงดัน / SOC ของแบตให้ใกล้เคียงกันก่อนต่อขนาน หากใช้กับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้ออื่น ให้จำกัดกระแส (SE-F5: ชาร์จ 100 A / จ่าย 120 A)

5 · สายสื่อสารและข้อควรปฏิบัติ

ช่องต่อ	PCS = ต่ออินเวอร์เตอร์เท่านั้น IN / OUT = ต่อระหว่างแบตเท่านั้น USB = อัปเดตเฟิร์มแวร์
สาย	สาย LAN แบบตรงมาตรฐาน (CAT5e/CAT6 เข้าหัว T568B ทั้งสองด้าน) ห้ามใช้สายไขว้
การเดินสาย	เดินสายสื่อสารให้ห่างจากสายไฟ DC เสียบหัว RJ45 ให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก
ห้ามผสม	ห้ามผสมแบตเตอรี่ต่างยี่ห้อ ต่างรุ่น หรือต่างความจุ ในชุดเดียวกันหรือสายสื่อสารเดียวกัน
แรงดัน	ก่อนต่อขนาน ชาร์จหรือพักแบตเตอรี่ทุกลูกให้แรงดันใกล้เคียงกัน

6 · แก้ปัญหา: "ไม่แสดง SOC" หรือ "BMS communication fail"

F31 · PCS สื่อสารผิดพลาด	ตรวจสาย PCS ของ Master → BMS อินเวอร์เตอร์ และ Lithium Mode 00
F30 · การสื่อสารภายในผิดพลาด	ตรวจสาย OUT → IN ระหว่างแบตเตอรี่
F32 · แอดเดรส Master ซ้ำ	มีแบตสองลูกเป็น Master การต่อสาย PCS หรือ OUT ผิด
อินเวอร์เตอร์แจ้ง F58	BMS ขาดการสื่อสาร ตรวจสาย PCS และไฟเลี้ยงของแบต
เสียงบัซเซอร์ทุก 2 วินาที	SOC ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5% ให้ชาร์จแบตเตอรี่

SOLAR ESS www.solaress.org