บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือช่างติดตั้ง · การสื่อสารแบตเตอรี่

GoodWe: การสื่อสารแบตเตอรี่ต่อขนาน


แบตเตอรี่แรงดันต่ำ Lynx Home U · LX U5.4-L (51.2 V สูงสุด 6 ลูก) · หมายเหตุสำหรับ LX U5.0-30 (G3) และ LX A5.0

หลักเดียวใช้ได้ทุกยี่ห้อ: มีเพียงแบตเตอรี่ **Master** เท่านั้นที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ลูกอื่นต่อพ่วงกับ Master

1 · ตั้ง Master / แอดเดรส

LX U5.4-L ไม่มี DIP switch และไม่มีปุ่มตั้งแอดเดรส แบตจะเลือก Master เอง สิ่งสำคัญคือ (1) ต่อสาย COM ต่อ COM แบบตรงเป็นทอด (2) เสียบ **ตัวต้านทานปลายสาย** ที่ช่อง COM ว่างของ **แบตลูกสุดท้าย** และ (3) เลือกรุ่นและจำนวนแบตให้ถูกต้องในแอปอินเวอร์เตอร์ รุ่นเก่า SECU-A5.4L ใช้ DIP switch (DIP2 = เปิดตัวต้านทานปลายสายที่แบตลูกสุดท้าย) ให้ทำตามคู่มือของรุ่นนั้น Lynx Home F เป็นแบตแรงดันสูง ไม่อยู่ในคู่มือนี้

2 · ต่อสายสื่อสาร

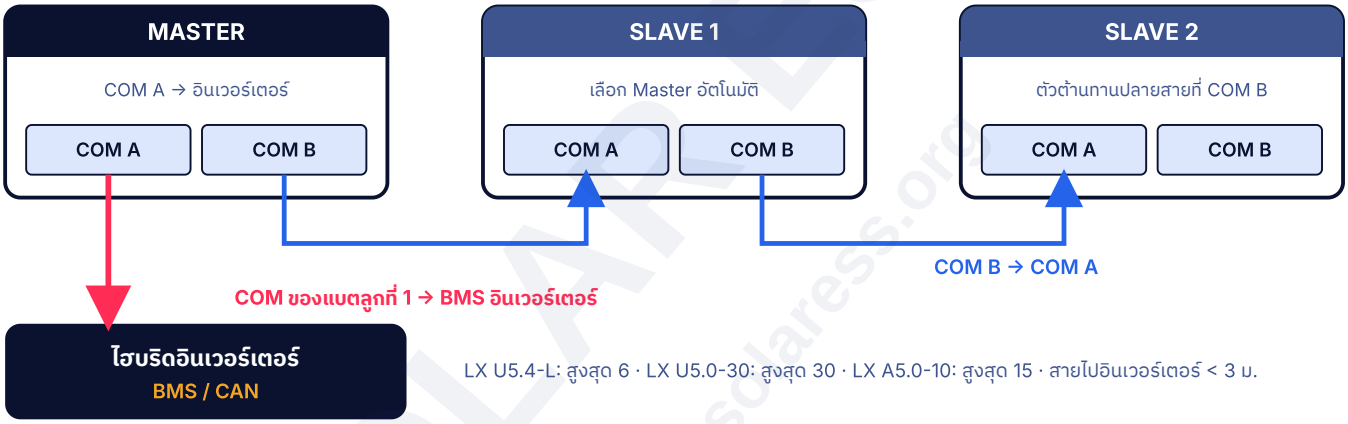

1. ช่อง **BMS / CAN** ของอินเวอร์เตอร์ → **ช่อง COM ช่องใดช่องหนึ่ง** ของแบตลูกที่ 1 ช่อง COM ทั้งสองเหมือนกัน ใช้ช่องไหนก็ได้
2. **COM อีกช่อง** ของแบตลูกที่ 1 → **COM** ของแบตลูกที่ 2 จากนั้นลูกที่ 2 → ลูกที่ 3 ต่อไปเรื่อย ๆ
3. เสียบ **ตัวต้านทานปลายสาย** ที่ให้มาในช่อง COM ที่ว่างของ **แบตลูกสุดท้าย** (ใช้แบตลูกเดียว: เสียบที่ช่อง COM ช่องที่สอง)
4. ขาสัญญาณ COM: CAN-H ขา 4, CAN-L ขา 5 ขาอื่นไม่ใช้ สายไฟ: + ต่อ +, – ต่อ – ระหว่างแบต (20–25 ตร.มม.)

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 · ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

- เชื่อมต่อ Wi-Fi ของอินเวอร์เตอร์ (Solar-WiFi***) ด้วยแอป **PV Master / SolarGo**
- Basic Setting → Battery Model → **Lynx-U** แล้วเลือกรุ่น **และจำนวน** เช่น **LX U5.4-L × 3**
- ไม่มีการตรวจหาอัตโนมัติ หากเลือกรุ่นหรือจำนวนผิด จะขึ้น "Battery Selection Abnormal" หรือ BMS สื่อสารล้มเหลว
- LX U5.0-30 (G3) และ LX A5.0: เลือกรุ่นใน SolarGo ด้วยวิธีเดียวกัน

4 · ลำดับการเปิดเครื่อง

1. ตรวจสายไฟ สาย COM และตัวต้านทานปลายสาย
2. สับเบรกเกอร์ DC
3. กดปุ่มเปิดที่ **แบตทุกลูกภายใน 30 วินาที** มิฉะนั้นแบตจะแจ้งเตือน
4. เปิดอินเวอร์เตอร์ แล้วตรวจ SOC และความจุในแอป
5. กรณีแรงดันต่ำจนล็อก: กดปุ่ม 5 ครั้งภายใน 10 วินาที เพื่อบังคับชาร์จ

ใช้แบตรุ่นเดียวกัน วันผลิตใกล้เคียงกัน และเกรดเซลล์เดียวกัน ระบบ LX U5.4-L เพิ่มแบตภายหลังไม่ได้ ส่วน LX U5.0-30 เพิ่มรุ่นเดียวกันได้ภายใน 1 ปี

5 · สายสื่อสารและข้อควรปฏิบัติ

ตัวต้านทานปลายสาย	เสียบที่ช่อง COM ว่างของแบตลูกสุดท้ายเสมอ รวมถึงระบบที่มีแบตลูกเดียว
สาย	สาย LAN แบบตรงมาตรฐาน (CAT5e/CAT6 เข้าหัว T568B ทั้งสองด้าน) ห้ามใช้สายไขว้
การเดินสาย	เดินสายสื่อสารให้ห่างจากสายไฟ DC เสียบหัว RJ45 ให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก
ห้ามผสม	ห้ามผสมแบตเตอรี่ต่างยี่ห้อ ต่างรุ่น หรือต่างความจุ ในชุดเดียวกันหรือสายสื่อสารเดียวกัน
แรงดัน	ก่อนต่อขนาน ชาร์จหรือพักแบตเตอรี่ทุกลูกให้แรงดันใกล้เคียงกัน

6 · แก้ปัญหา: "ไม่แสดง SOC" หรือ "BMS communication fail"

ไฟแดงกะพริบทุก 3 วินาที	Master/Slave ขาดการสื่อสาร ตรวจสาย COM แล้วรีสตาร์ทแบตทุกลูกภายใน 30 วินาที
"Multi-master control failure"	รีสตาร์ทแบตทุกลูกพร้อมกันภายใน 30 วินาที
"Battery Selection Abnormal"	เลือกรุ่นหรือจำนวนแบตผิดใน PV Master / SolarGo
"Inconsistent software version"	แบตมีเฟิร์มแวร์ต่างกัน ติดต่อผู้จำหน่ายของเราเพื่ออัปเดต
BMS สื่อสารล้มเหลว	ไม่ได้เสียบตัวต้านทานปลายสาย หรือสายไม่ตรงขา 4/5