บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือช่างติดตั้ง · การสื่อสารแบตเตอรี่


ต่อแบตเตอรี่ขนาน: สายสื่อสาร Master และ Slave

การตั้ง DIP switch ช่องเสียบ LAN (RJ45) และการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ LVTOPSUN และ IntelliHome

หลักเดียวใช้ได้ทุกยี่ห้อ: มีเพียงแบตเตอรี่ **Master** เท่านั้นที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ลูกอื่นต่อพ่วงกันแบบ **Link Out → Link In**

1 · LVTOPSUN (512314 / G-series)


ตั้ง DIP switch (ก่อนเปิดเครื่อง)



แอดเดรส 1	แอดเดรส 2	แอดเดรส 3	แอดเดรส 4	แอดเดรส 5	แอดเดรส 6
Master	Slave	Slave	Slave	Slave	Slave

สวิตช์ 6 ตัว ตั้งแอดเดรสแบบเลขฐานสอง แบตเตอรี่แต่ละลูกต้องมีแอดเดรสไม่ซ้ำกัน ใช้ลูกเดียว = 1 ต่อได้สูงสุด 63 ลูก

ต่อสายสื่อสาร

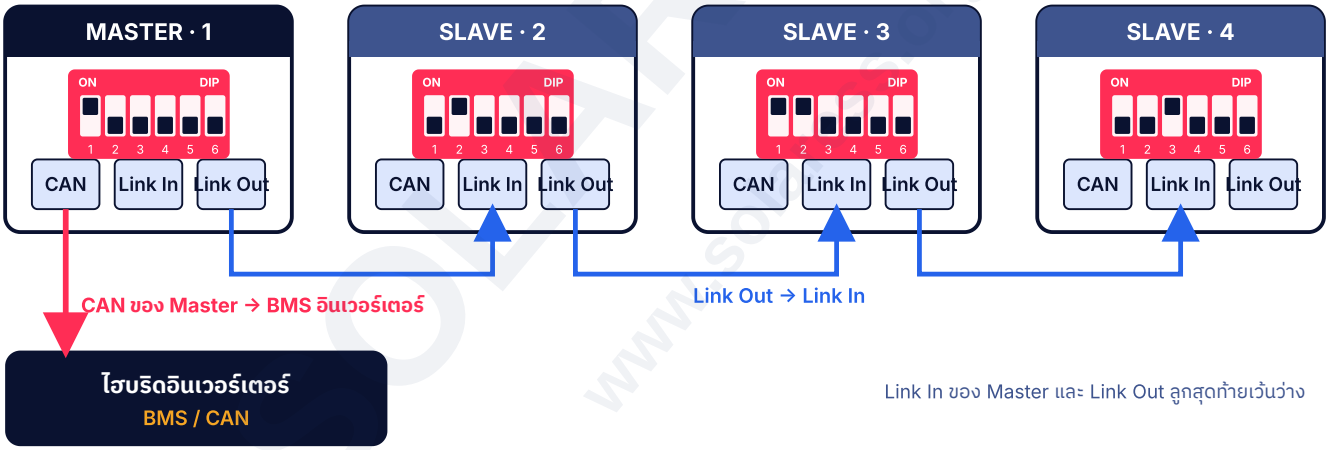


Link In ของ Master และ Link Out ลูกสุดท้ายเว้นว่าง

1. ช่อง **CAN ของ Master** → ช่อง **BMS / CAN** ของอินเวอร์เตอร์
2. **Link Out ของ Master** → **Link In ของ Slave 2** จากนั้น Link Out ของ Slave 2 → Link In ของ Slave 3 ต่อไปเรื่อย ๆ
3. หน้าจอสัมผัสของแบตเตอรี่ → **Set Protocol** → **PYLON CAN** (ที่ Master)
4. อินเวอร์เตอร์ → Battery Select: เลือก **LVTOPSUN** ถ้ามี หากไม่มีให้เลือก **Pylon LV**
5. เปิดแบตเตอรี่ทุกลูกก่อน แล้วจึงเปิดอินเวอร์เตอร์ ค่า SOC บนอินเวอร์เตอร์ต้องตรงกับหน้าจอแบตเตอรี่

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

2 · IntelliHome (5 / 10 / 14 / 16 kWh)

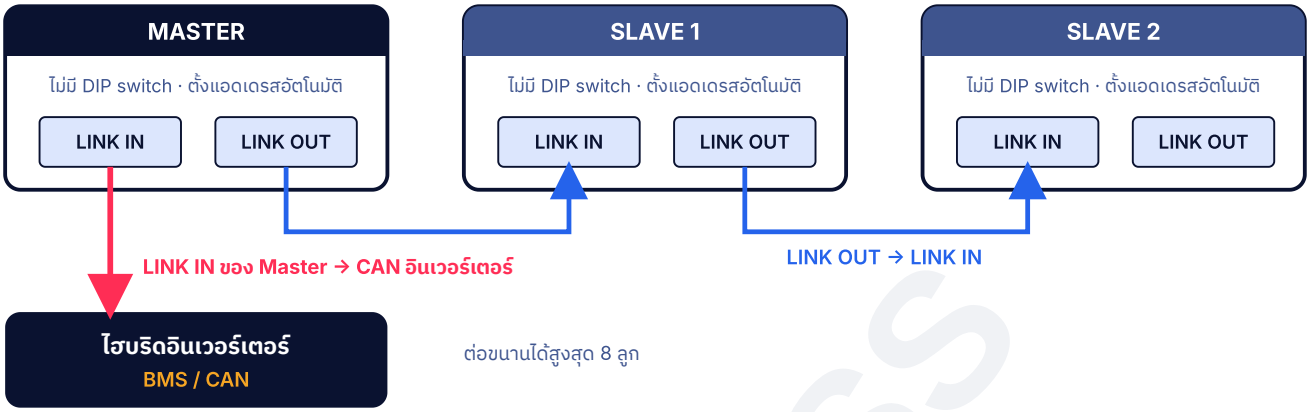

1. **ไม่มี DIP switch** ระบบตั้งแอดเดรสอัตโนมัติตามลำดับการต่อสาย
2. ช่อง **BMS / CAN** ของอินเวอร์เตอร์ → **LINK IN ของ Master**
3. **LINK OUT ของ Master** → **LINK IN ของ Slave 1** จากนั้น LINK OUT ของ Slave 1 → LINK IN ของ Slave 2
4. ไม่ต้องเลือกรุ่นแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ Solis จะรู้จัก IntelliHome โดยอัตโนมัติ
5. ก่อนเปิดเครื่อง ตรวจให้แรงดันระหว่างแบตเตอรี่แต่ละลูกต่างกัน **ไม่เกิน 2.5 V**
6. เปิด **Master ก่อน** แล้วเปิด Slave ทีละลูก **ห่างกัน 2 วินาที** เปิดอินเวอร์เตอร์เป็นลำดับสุดท้าย

> ก่อนเปิดใช้งานครั้งแรก ให้ตรวจช่องต่ออินเวอร์เตอร์กับแบบการเดินสายที่มาพร้อมแบตเตอรี่อีกครั้ง

3 · สายสื่อสารและข้อควรปฏิบัติ

สาย	สาย LAN แบบตรงมาตรฐาน (CAT5e/CAT6 เข้าหัว T568B ทั้งสองด้าน) ห้ามใช้สายไขว้
ขาสัญญาณ	CAN-H ขา 4 และ CAN-L ขา 5 ทั้งสองยี่ห้อ ตรวจให้ตรงกับช่อง BMS ของอินเวอร์เตอร์
การเดินสาย	เดินสายสื่อสารให้ห่างจากสายไฟ DC เสียบหัว RJ45 ให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก
ห้ามผสม	ห้ามผสมแบตเตอรี่ต่างยี่ห้อหรือต่างความจุในชุดเดียวกันหรือสายสื่อสารเดียวกัน

4 · แก้ปัญหา: "ไม่แสดง SOC" หรือ "BMS communication fail"

เสียบสายอินเวอร์เตอร์ที่ Slave	ย้ายไปเสียบที่ Master: ช่อง CAN (LVTOPSUN) หรือ LINK IN (IntelliHome)
แบตเตอรี่สองลูกใช้แอดเดรสซ้ำ	ตั้ง DIP switch ใหม่ แล้วปิด-เปิดแบตเตอรี่ทุกลูก
ตั้งโปรโตคอลผิด	แบตเตอรี่ PYLON CAN อินเวอร์เตอร์ Pylon LV (LVTOPSUN)
สายหลวมหรือสายไขว้	เข้าหัวใหม่หรือเปลี่ยนเป็นสายตรง ตรวจขา 4 และ 5

SOLAR ESS www.solaress.org