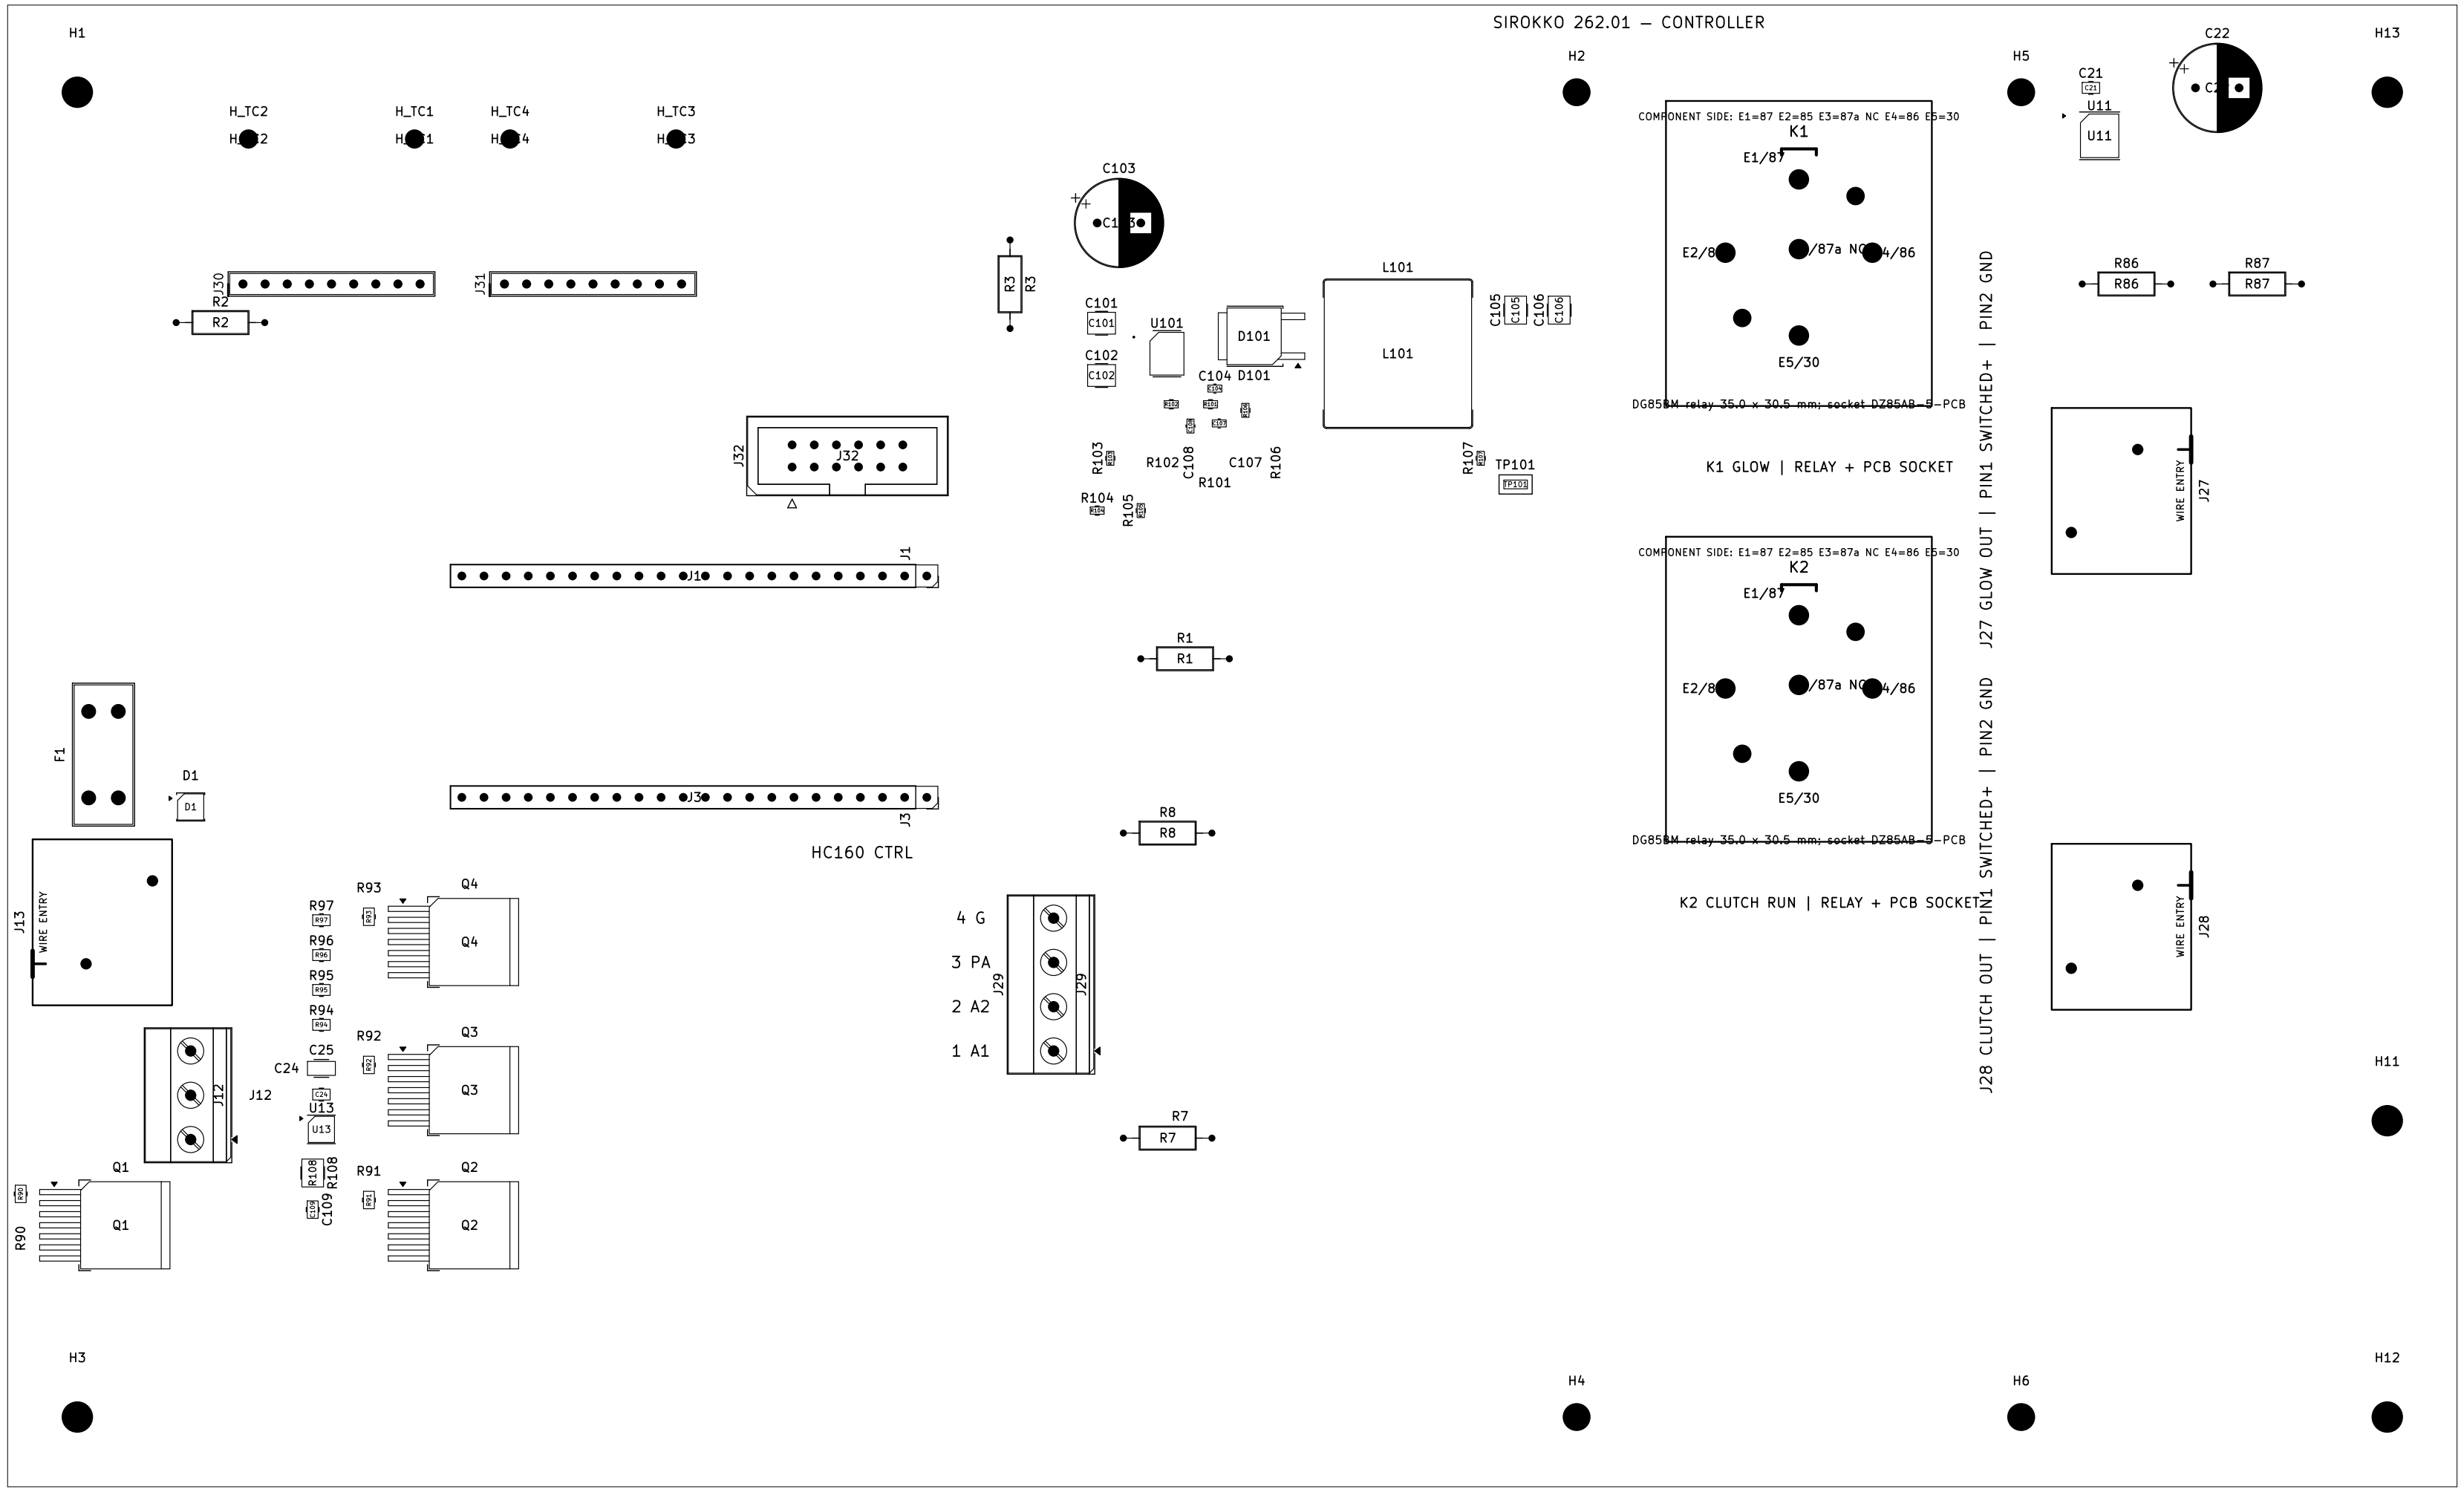
SIROKKO 262.01 — CONTROLLER
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H11
H12
H13
H_TC2
H_TC1
H_TC4
H_TC3
RJ30
J31
R2
R3
C103
C101
C102
U101
D101
C104
L101
C105
C106
R103
R102
C108
R101
C107
R106
R107
TP101
R104
R105
J32
J1
J3
HC160 CTRL
R1
R8
R7
F1
D1
J13
WIRE ENTRY
J12
Q1
Q2
Q3
Q4
R90
R91
R92
R93
R94
R95
R96
R97
C24
C25
U13
R108
C109
J29
4 G
3 PA
2 A2
1 A1
COMPONENT SIDE: E1=87 E2=85 E3=87a NC E4=86 E5=30
K1
E1/87
E2/85
E3/87a NC
E4/86
E5/30
DG85BM relay 35.0 x 30.5 mm; socket DZ85AB-5-PCB
K1 GLOW | RELAY + PCB SOCKET
K2
K2 CLUTCH RUN | RELAY + PCB SOCKET
C21
U11
C22
R86
R87
J27
J28
J27 GLOW OUT | PIN1 SWITCHED+ | PIN2 GND
J28 CLUTCH OUT | PIN1 SWITCHED+ | PIN2 GND