

Instruktion för användande av dykdator på skolutrustning Cressi Leonardo och Bottomtimer Uwatec



Håkan E 2015-10-16



### Cressi Leonardo

Klubben har i sin skolutrustning monterat en Cressi Leonardo dykdator.

Under dykutbildning används dykdatorn som en sk. "bottomtimer" (Gauge mode) dvs. den mäter enbart djup och tid. Vid uthyrning av skolpaket kan det hända den ställts om till dykdator läge samt eventuellt en annan luftmix (Nitrox läge).

Följande dokument beskriver hur dykdatorn ställs om och hur man avläser dess display.

Dokumentet är uppdelat på vad man kan göra i datorn


- Före dykning
- Under dykning
- Efter dykning



Cressi Leonardo har endast en knapp som styr ett flertal funktioner genom ett menysystem.

Om man på ytan trycker på knappen kommer man in i Pre Dive läge. Den första menyn visar lite olika beroende på om man har den i luft (Air) eller Nitrox läge enligt bilden nedan:

- Maximalt partialtryck f
  ör syre (1,4 bar)
- Luft mix (Luft (Air) eller Nitrox Syre 32%)
- Max djup som kan dykas med nuvarande inställningar (54,2 rep. 32,6)
- Gauge (bottomtimerläge, om satt)
- Dyksäkerhetsfaktor (SFO)
- Höjd över havet (om man ställt in det)

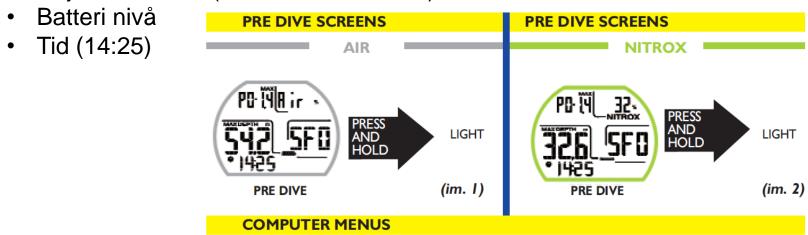



Om man i Pre-Dive läget trycker på knappen en gång till kommer man in i nästa meny och nästa osv. Om, man trycker och håller inne knappen i Pre-Dive läget tänds bakgrundsbelysningen. Om man i en undermeny trycker och håller inne knappen kommer det att börja blinka på det värde som skall ändras, en kort knapptryckning ändrar värdet och efter några sekunder piper datorn när värdet är satt.

Det finns 9 menyer.

- 1) LOG-00: Är den inbyggda loggboken med nästa numrerade dyk.
- 2) **DIVE-S:** "Dive-set", här ställer man in, DIVE AIR eller DIVE NITROX.
- 3) **TIME-S:** "Time-set" här ställer man in datum och tid.
- 4) **PLAN:** För dykplanering innan dyk
- 5) GAGE: Inställning för dykdator eller bottomtimer (Gauge) läge.
- 6) **PCLINK:** För uppkoppling mot PC dator (om man har PC interface)
- 7) **HISTORY:** Dykhistorik
- 8) **SYSTEM:** Här ställer man in enhet Meter/grader C eller Feet/ grader F samt att man kan göra en system RESET.
- 9) PRE DIVE: Detta är huvudmenyn på datorn



#### Loggboks funktion

I Pre-Dive läge växlar du mellan menyvalen med ett snabbt tryck på knappen.

Den första menyn är Log

Datorn lagrar upp till 60 dyk eller 70 timmar

Datorn börjar logga ett dyk när den blir våt.

När det står Logn (där n är ett nummer) i menyn ser du detaljer om det senaste dyket. Tryck och håll inne knappen till dess Log nummer börjar blinka och tryck på knappen igen för att välja nästa föregående logg.

Efter 20 sekunder återgår datorn till den första Loggen. Tryck en gång för nästa Pre-Dive meny.



#### Dive-Set menyn

I denna menyn ställer man in olika saker beroende på om man dyker med Luft (Air) eller Enritched Air (Nitrox) man kan ställa in:

- Partial tryck f
  ör Syre (PO2) (normalt 1,4 bar, ändra inte)
- Nitrox -Procent syre koncentration i luftblandningen (FO2) vid 21% ändras värdet till "Air".
- Dive Safety Factor (SF) -Dyksäkerhetsfaktor. (normalt SF0)
- Altitude (ALT.) -Höjd över havet
- Deep Stop -Djup larm (off)



### Gauge meny

I denna meny ställer du in om datorn skall vara i bottomtimer läge (Gauge) eller i dykdatorläge.

Gör såhär för att byta till bottomtimer läge Gå till Gauge menyn, tyck och håll inne knappen till dess "OFF" blinkar, tryck in knappen så den byter till "ON" efter några sekunder piper datorn och den är nu i bottomtimer läge. I detta läge är PLAN menyn avstängd.



### Under dyket

Dator funktioner Datorn kan vara i tre lägen under ett dyk

- DIVE AIR
- DIVE NITROX
- GAUGE



#### **AIR**





PRESS AND HOLD





PRE DIVE

LIGHT

#### **NITROX**







**PRE DIVE** 

LIGHT







#### **HISTORY funktion – Dyk historik**

Datorn lagrar uppgifter om luft, nitrox och bottomtimer dyk. För att komma åt denna information tryck på knappen till dess HISTORY visas

Programmet visar förjande information:

- Total tid för alla dyk som genomförts
- Max djup
- Totalt antal dyk


Datorn kan lagra upp till 999 dyk, därefter börjar den om på noll Om batteriet börjat ta slut (räcker ca 2 år) så piper datorn och batteri ikonen blinkar.








### Utseende på displayen i bottomtimer (Gauge) läge under dyk med luft

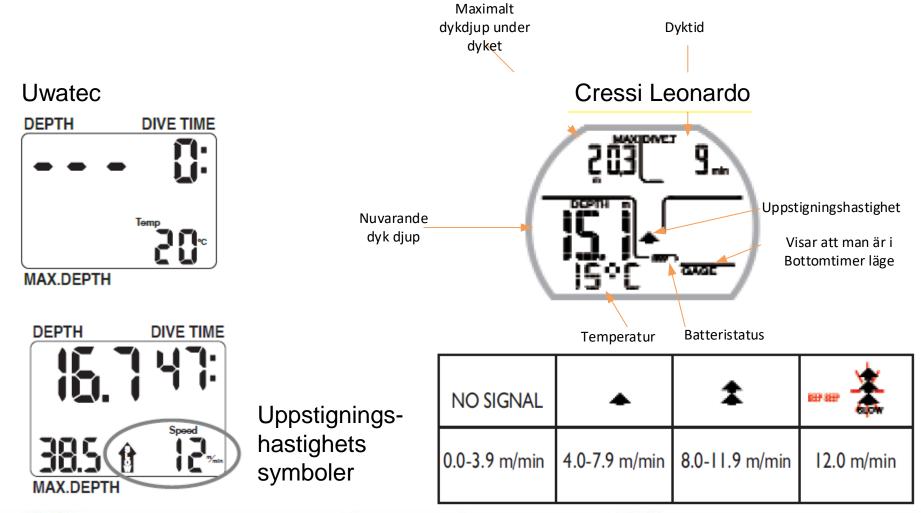



# Utseende på displayen i dykdatorläge under dyk med luft resp. Nitrox samt hur man tänder bakgrundsbelysningen

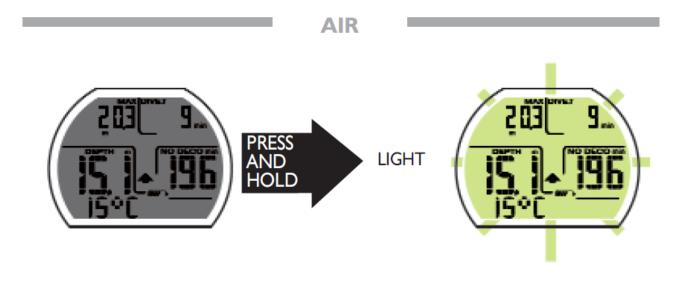

#### **NITROX**





LIGHT









På GVSDKs skolpaket sitter i consolen en enklare s.k. Bottomtimer, detta är i princip bara en kombinerad klocka och djupmätare. Du dyker med denna enhet efter tabellerna.

Digital 330m visar följande värden under dyket:

- Nuvarande dykdjup
- Maximalt djup under dyket
- Dyk tid
- Temperatur
- Medeldjup (uppdateras kontinuerligt)
- Uppstigningshastighet och varning vid för snabb uppstigning

På ytan visar Digital 330m enheten ytintervallet upp till 24 timmar och har en loggbok som visar de senaste 19 dyken.






Enheten slås på automatiskt när den hamnar i vattnet. Man kan också starta den mnuellt genom att fukta två fingrar och placera över knapparna A & B

Vid påslag visas alla segment I displayen under 5 sekunder. Kontrollera att alla segment lyser som de skall. Använd inte enheten om några segment saknas I displayen.


Efter 5 sekunder övergår enheten I "ready mode". Efter 3 minuter utanför vatten stängs enheten av för att spara batteri..

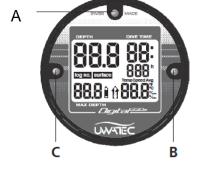




Ready mode

Under dyket visas följande information

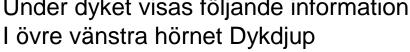

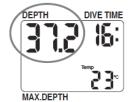



I nedre vänstra hörnet visas Maxdjup

I övre högra hörnet visas Dyktid.





I nedre högra hörnet visas omväxlande temperatur och medeldjup




Under uppstigning mot ytan visas följande information:



Där 12 är uppstigningshastighet i meter per minut och pilen visas då hastigheten är för hög.

Vad som är rätt uppstigningshastighet beror på djupet enligt tabellen nedan.

depth (m)	<6	<12	<18	<23	<27	<31	<35	<39	<44	<50	>50
speed (m/min)	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	20

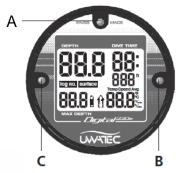



Då man är vid ytan övergår enheten i ytläge:

Efter fem minuter anses dykt avslutat och den börjar då visa ytintervalls tiden upp till 24 timmar.



Vid ytläge kan man komma åt logboken genom att vidröra kontakterna A och C med fuktade fingrar

Data för de senste 19 dyken lagras. Enast dyk djupare än 1.2 m och längre än 2 minuter lagras.

I logboksläge visar displayen "log nr.", Dyk nummer, dyktid, Max djup, och omväxlande temperature och medeldjup Logboken startar från det senaste dyket (nr 1) och

för varje gång kontakt A och C vidrörs visas nästa

dyk I sekvens

För att få ur logbok läget, vidrör kontakth **A** och **B**.

