


Mod. AIR20/N - AIR20 - AIR20/C - AIR20/C/F

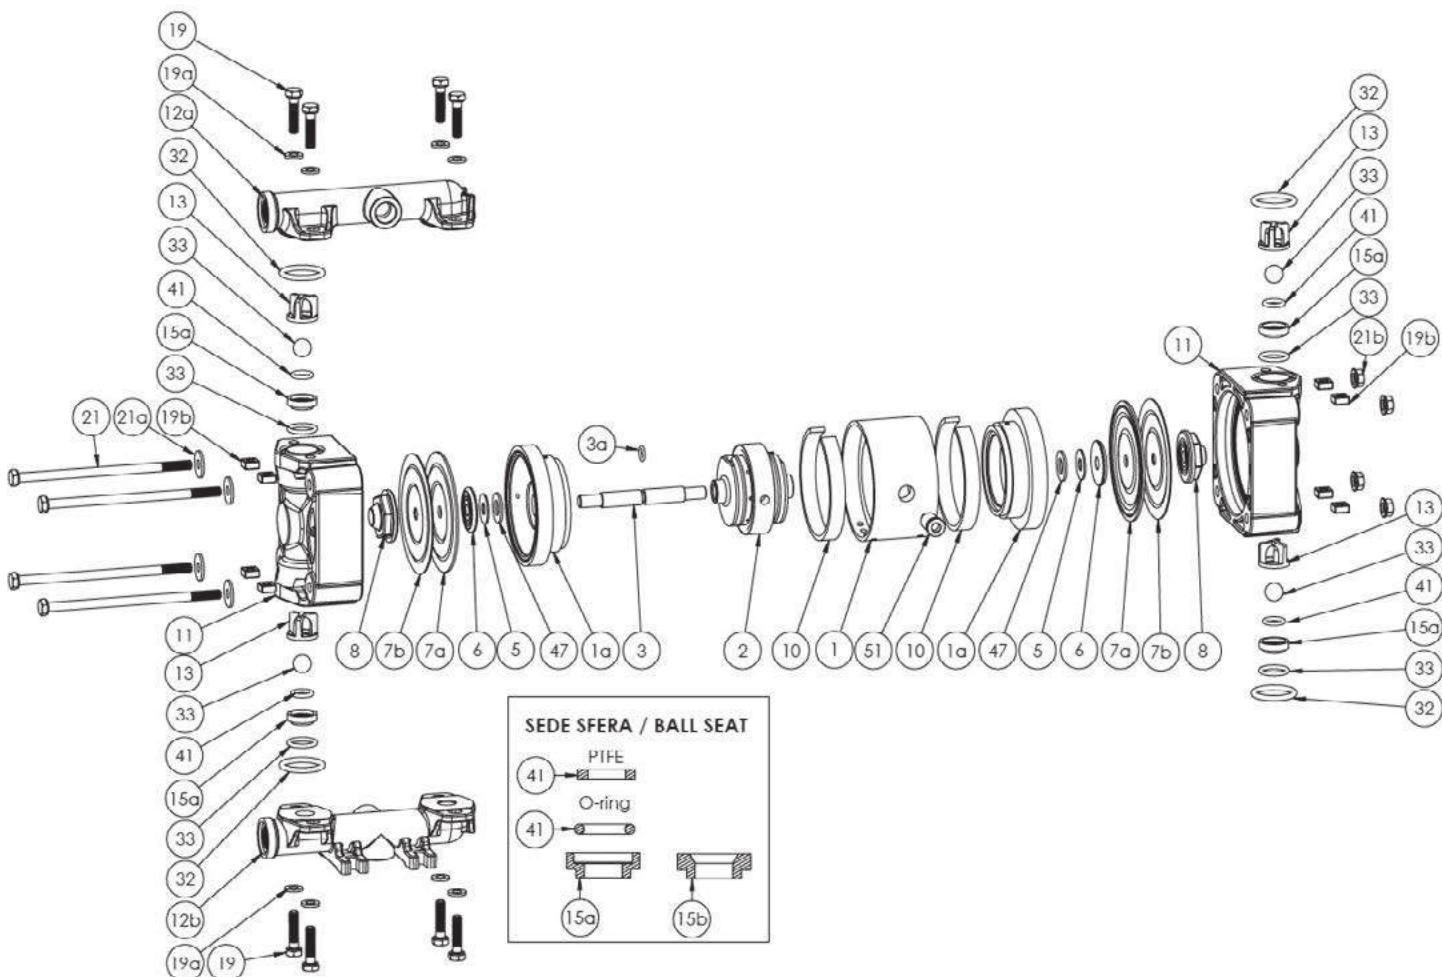

Pos.	Q.tà	Mod.	Materiale	Descrizione
1	1	AIR20/R1	PP	Centrale
1a	2	AIR20/R1A	PP	Testata
2	1	AIR20/R2	POM-C	Distributore pneumat
3	1	AIR20/R3	AISI	Albero
3a	1	AIR20/R3A	NBR	O-ring albero
5	2	AIR20/R5	STEEL	Molla a tazza
6	2	AIR20/R6	ALUMINUM	Piattello lato aria
7a	2	AIR20/R7A	Hytrel	Membrana lato aria
7b	2	AIR20/R7B	PTFE	Membr. PTFE lato fluido
8	2	AIR20/R8	PP+VTR	Cappellotto lato fluido
10	2	AIR20/R10	FELT	Silenziatore
11	2	AIR20/R11	POM+VTR	Corpo pompa
12a	1	AIR20/R12A	POM+VTR	Collettore superiore
12b	1	AIR20/R12B	POM+VTR	Collettore inferiore

Pos.	Q.tà	Mod.	Materiale	Descrizione
13	4	AIR20/R13	ECTFE	Gabbia guida sfera
14	4	AIR20/R14	PTFE	Sfera
15a	4	AIR20/R15A	POM-C	Sede sfera
19	8	AIR20/R19	AISI	Viti collettore
19a	4	AIR20/R19A	AISI	Rondelle viti collettore
19b	8	AIR20/R19B	AISI	Dadi collettore
21	4	AIR20/R21	AISI	Viti corpo pompa
21a	4	AIR20/R21A	AISI	Rondelle corpo pompa
21b	4	AIR20/R21B	AISI	Dadi corpo pompa
32	4	AIR20/R32	PTFE	Guarnizione superiore
33	4	AIR20/R33	PTFE	Guarnizione inferiore
41	4	AIR20/R41	PTFE	Guarnizione interna sede
47	2	AIR20/R47	PP	Distanziale
51	1	AIR20/R51	BRASS	Raccordo aria
	1	AIR20/RKIT		KIT RIPARAZIONE AIR20