PRZEMYSŁOWE MASZYNY PRALNICZE

PRALNICOWIROWKI


sztywnomocowane z "barierą higieny" normalnoobrotowe

sterownik mikroprocesorowy 600/500 obrotów wirowania/min. napęd z przemiennikiem czestotliwośći

G-faktor: 140/97




STRONA CZYSTA

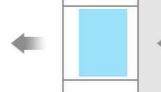

- WYSOKA JAKOŚĆ
- ENERGOOSZCZEDNOŚĆ
- FUNKCJONALNOŚĆ

Gdziekolwiek higiena ma ogromne znaczenie np.: w szpitalach, zakładach mięsnych i farmaceutycznych, ubojniach, domach pomocy społecznej, itp., pralnicowirówki z "barierą higieny" firmy PRALMA gwarantują wysoką jakość jej zachowania. Dzięki barierą higieny jest możliwe całkowite oddzielenie obiegu bielizny brudnej od czystej w procesie prania. Bielizna brudna jest ładowana z przodu i wyładowywana po wypraniu z tyłu maszyny. Zapewnia to idealnie higienczny obieg bielizny a ponadto poprawia jego organizację.

ТҮР		BH 18	BH 26	BH 34	BH 44				
ZAŁADUNEK Nominalny litrów		18 191	26 260	34 343	44 439				
Objętość bębna Wymiary bębna	mm	Ф697х500	Ф697х680	Ф697х900	Ф697х1150				
OBROTY Wirowanie G-factor	obr. /min	600 140	600 140	500 97	500 97				
STEROWANIE Sterownik mikroprocesorowy		standard	standard	standard	standard				
BĘBNY Stal kwasoodporna, AISI 304		standard	standard	standard	standard				
PODGRZEW		elektryczny, parowy							
Moc podgrzewu elektrycznego	kW	18	24	27	36/48				
PODŁĄCZENIA Zasilanie		3+PE+N 400V/50Hz	3+PE+N 400V/50Hz	3+PE+N 400V/50Hz	3+PE+N 400V/50Hz				
Woda	cal	8	3/4"	3/4"	3/4"				
Para	cal	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"				
Ciśnienie wody	MPa	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6				
Cisnienie pary	MPa	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7				
WYMIARY - W x S x G	mm	1330x1292x870	1330x1472x870	1330x1692x870	1330x1942x870				

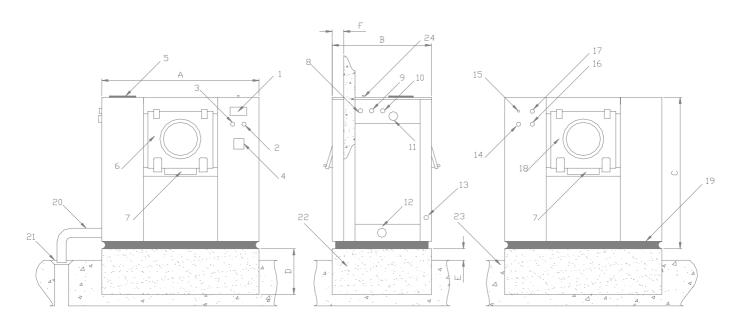

- 1. Sterownik mikroprocesorowy
- 2. Ustawianie bębna str. brudna
- 3. Lampka ustawiania
- 4. Wyłącznik główny
- 5. Pojemnik środków piorących
- 6. Drzwi załadunkowe7. Zamek drzwi
- 8. Woda ciepła

- 9. Woda zimna miękka
- 10.Woda zimna twarda
- 11. Odpowietrzenie Φ 75 mm
- 12. Zawór spustowy Φ 76 mm
- 13. Podłączenie pary
- 14. Lampka ustawiania
- 15. Lampka wyłącznika awaryjnego
- 16. Ustawianie bębna-str. czysta
- 17. Wyłącznik awaryjny
- 18. Drzwi wyładunkowe
- 19. Rama
- 20. Kolano spustowe
- 21. Zbiornik kanalizacyjny
- 22. Fundament23. Podłoga
- 24. Zasilanie elektryczne

	A	В	C	D	E	F
BH 18	1292	870	1330	400	100	100
BH 26	1472	870	1330	400	100	100
BH 34	1692	870	1330	400	100	100
BH 44	1942	870	1330	400	100	100

www.pralma.pl

e-mail: biuro@pralma.pl