
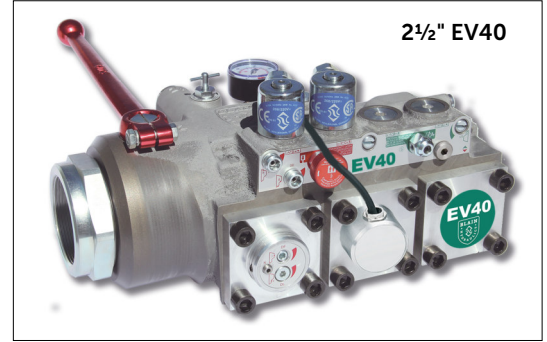


Yüksek performansın arandığı yolcu asansörleri için geliştirilen Blain EV40-VVVF programı, valf çeşitleriyle asansör sanayisine optimum çözümler sunmaktadır. Kurulumu son derece basit olan EV40, değişen akışkan sıcaklığı ve yükleme koşullarında sahip olduğu aşırı yük ve enerji tasarruf modları sayesinde yüksek enerji verimliliği sağlar; güvenilir, akıcı ve hassas bir çalışma performansı sunar. EV40 sistemi, yukarı yöndeki hareketi kontrol etmek için L1000H veya GA700 vvvf sürücüsünü kullanırken, aşağı yöndeki hareket EV40 valfi tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede, EV40-vvvf son derece ekonomik ve enerji verimliliği yüksek bir alternatif sunar.

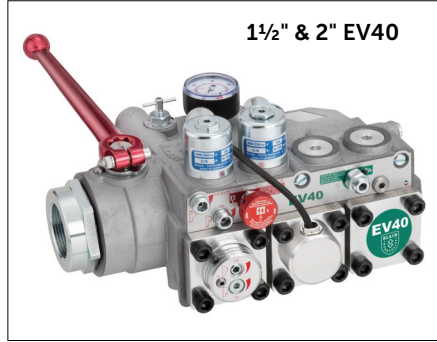

Tanımlama

Mevcut port bağlantı boyutları, debi gereksinimlerine bağlı olarak 3/4", 1 1/2", 2" ve 2 1/2" boru dişi olarak sunulmaktadır. EV40-F modeli, yüksek kalkış akımlarını ortadan kaldırır ve yıldız-üçgen anahtarlama ihtiyacı duymaz. Müşterinin asansör verilerine göre fabrikada ayarlanmış olarak gelen valfler, kullanıma hazırdır ve gerektiğinde yeniden ayarlanması son derece kolaydır. L1000H veya GA700 YASKAWA sürücüler, geri besleme sistemleriyle birlikte, yağ sıcaklığı veya kabin yükünden bağımsız olarak asansör hızındaki dalgalanmaları kompanse edecek şekilde tasarlanmıştır.

Uyarı: EV40 valfi sadece Yaskawa inverterleriyle birlikte kullanılabilir.




EV40 valfleri etkin kurulum ve sorunsuz servis için önemli olan aşağıdaki özellikleri içerir:



Basit ve hassas ayarlama
Sıcaklık ve basınç kompanzasyonu
Manometre ve kapama vanası
Kendiliğinden kapanan manuel alçaltma vanası
%100 sürekli solenoidler

Kendi kendini temizleyen pilot hattı filtreleri
Kendi kendini temizleyen ana hat filtresi (Z-T)
İç yapıda yer alan türbülans gidericiler
70 HRC sertleştirilmiş çalışma yüzeyleri

Teknik data:		3/4" EV40	1 1/2" & 2" EV40	2 1/2" EV40
Akış aralığı:	l/dak	10-125	30-800	500-1530
Basınç aralığı:	bar	8-70	8-70	8-68
Patlama Basıncı Z:	bar	575	505	340
Basınç düşmesi P-Z:	bar	6 da 125 dak	4 da 800 dak	4 da 1530 dak
Ağırlık:	kg	5	10	14
Yağ viskozitesi:		25-75 cSt. da 40°C.		
Solenoid seçenekleri AC:		24 V/1.8 A, 42 V/1.0 A, 110 V/0.43 A, 230 V/0.18 A, 50/60 Hz.		
Solenoid seçenekleri DC:		12 V/2.0 A, 24 V/1.1 A, 42 V/0.5 A, 48 V/0.6 A, 80 V/0.3 A, 110 V/0.25 A, 196 V/0.14 A.		
Mak. Yağ:		70°C		
Yalıtım sınıfı:		IP 68		

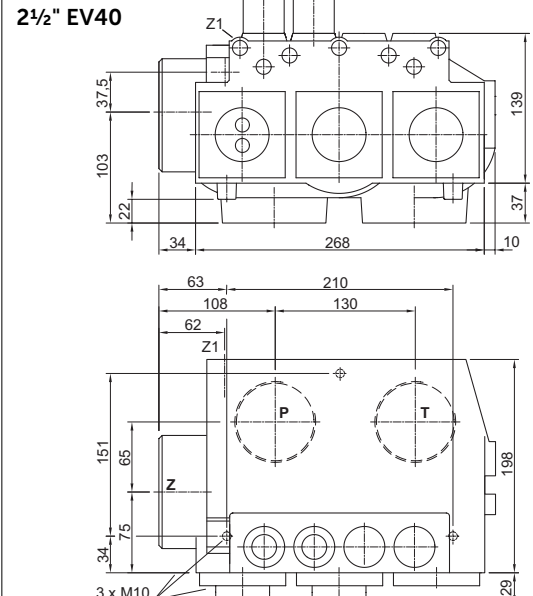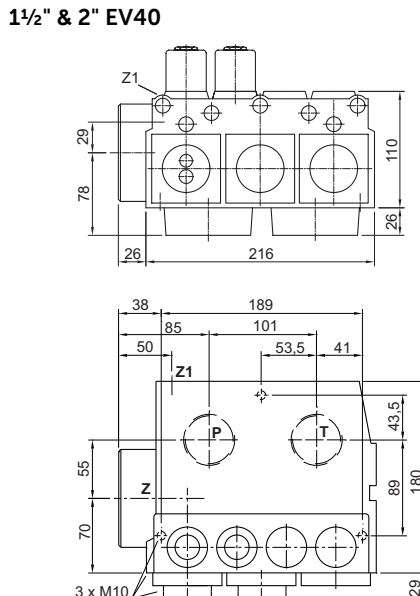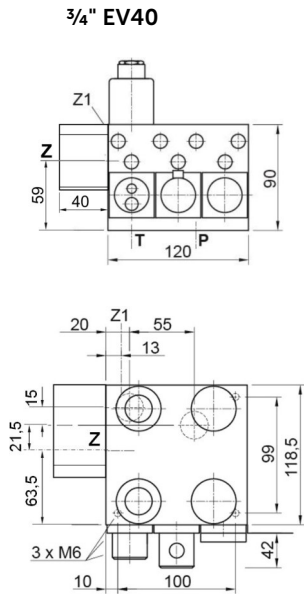

Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstrasse 1
74078 Heilbronn
Germany

Tel. +49 7131 28210
Fax +49 7131 282199
www.blain.de
info@blain.de



GmbH

Designer and Manufacturer of the highest quality control valves & safety components for hydraulic elevators

EN	Acil iniş bobini	DH	Yüksek basınç anahtarı
CSA	CSA bobini	DL	Açık basınç anahtarı
KS	Gevşek halat valfi	CX	İniş basınç kompanse valfi
BV	Küresel vana	MX	Yardımcı iniş valfi
HP	El pompası	iL10-S	UCM valfi

EV40

3/4"



1½" & 2"



2 1/2"



Çıkış	Maksimum hız 1.0 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur. Tüm çıkış verisi girişi ve ayarlar mobil telefon vasıtasıyla gerçekleştirilir.
İniş	Maksimum hız 1.0 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur. Bütün aşağı hareket özellikleri hassas olarak ayarlanabilir.

Kontrol Elemanları

C	Solenoid (İniş-yavaşlama)	U	Devir-daim pistonu
D	Solenoid (İniş-durma)	V	Çek valf
H	Manuel alçaltma valfi	X	Maksimum hız valfi (iniş)
S	Basınç tahliye valfi	Y	Seviyeleme valfi (iniş)
		F	Filtre


Çıkış Ayarları

Mevcut değil


İniş Ayarları

- 6 İniş-hızlanma
- 7 İniş-maksimum hız
- 8 İniş-yavaşlama
- 9 İniş-sevileme hızı

Hidrolik Devre

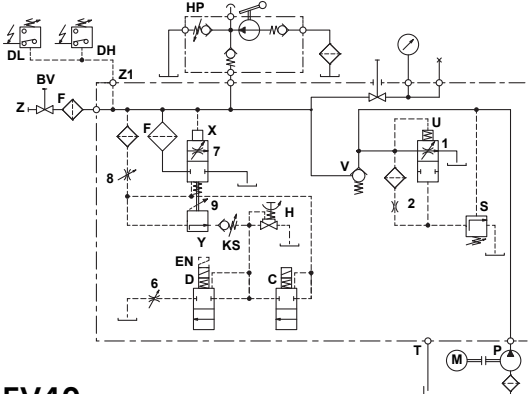

Elektriksel şema

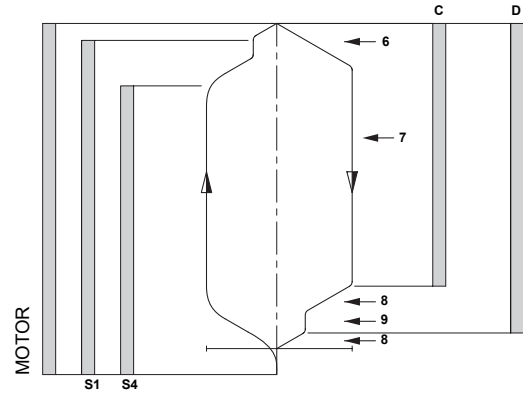

Yukarı yönde kontrol




Dikkat: Ayrıntılı kurulum ve ayar prosedürleri için EV40-F El Kitabı ile YASKAWA L1000H veya GA700 Teknik Kılavuzu'na başvurunuz.

Yukarı yöndeki hareket, YASKAWA L1000H veya GA700 sürücülerini tarafından kontrol edilir. EV40-F sistemi, yazılımı aracılığıyla kabin yükünü ve mevcut yağ sıcaklığını algılar, ardından bu verileri nominal, revizyon ve seviyeleme sürüşleri için uygun motor hızlarını belirlemek üzere işlemler. Sistem kurulumu, herhangi bir sürücü parametresi ayarlamaya gerek kalmadan akıllı telefon üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.

Boş kabinle gerçekleştirilen gelişmiş bir 'öğrenme sürüşü' fonksiyonu, sistemin kendi kendini yapılandırması ve katlarda yumuşak kalkış ve hassas duruşun sağlanması için yeterlidir.



Yukarı yönde otomatik valf ayarları

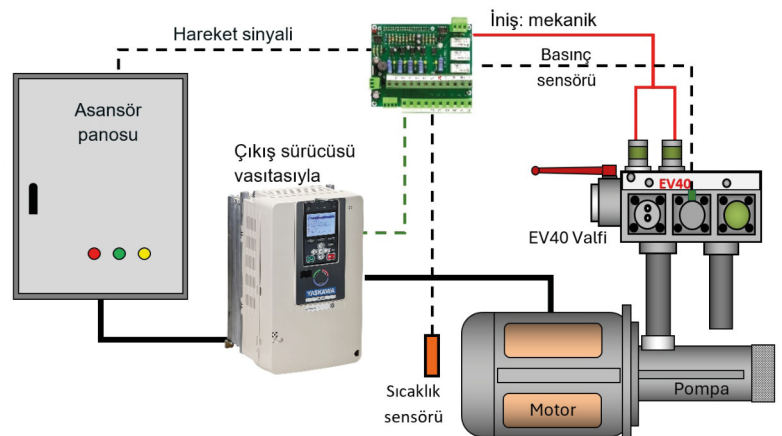



Uyarı: Valflerin ayarlanması ve bakımı sadece ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kimselerin uygulamaları yaralanmalara, yaşam kayıplarına ve ekipmanın zarar görmesine neden olabilir. İç parçaların bakımından önce, elektrik bağlantısının kasıldığına ve valf içindeki basıncın alınarak sıfıra indirildiğine emin olunmalıdır.



İniş Ayarları

Valfler ayarlanmış ve test edilmiştir. Valf ayarıyla oynamadan önce elektriksel bağlantıları kontrol ediniz. Bobin üst somununu çıkardıktan sonra, solenoidi bir miktar yukarı doğru kaldırıp çekme kuvvetini hissederek, doğru solenoidlerin enerjilendirildiğini test ediniz.

Standart Ayarlar: Ayar vidaları 7 ve 9, flanş yüzeyiyle aynı hizaya gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Daha sonra, ayar vidası 9 yarım tur dışı (saatin tersi yönde) çevrilmelidir. Ayar vidaları 6 ve 8 tamamen içe çevrilmelidir (saatin tersi yönde). **EV40 3/4" için:** Ayar vidası 6, 2½ tur dışı; ayar vidası 8 ise 1 tur dışı çevrilmelidir. **EV40 1½"-2½" için:** Ayar vidası 6, 2 ile 2½ tur arasında dışı; ayar vidası 8 ise 1½ tur dışı çevrilmelidir.


- İniş-Hızlanma:** 6 numaralı ayara bağlı olarak, **C** ve **D** bobinleri enerjilendirilmişken, kabin aşağı yönde hızlanır. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek hızlanma (ivmelenme) yumuşatılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek hızlanma çabuklaştırılır.
 - İniş Hızı:** 6 da olduğu gibi, **C** ve **D** bobinleri enerjilendirilmişken, aşağı yönde maksimum hız 7 numaralı ayara bağlı olarak değişir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek hız düşürülür, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek hız yükseltir.
 - İniş-Yavaşlama:** **D** bobini enerjili iken **C** bobininin enerjisi kesildiğinde, kabin yavaşlaması 8 numaralı ayara bağlı olarak değişir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek yavaşlama (ivmelenme) yumuşatılır, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek yavaşlama çabuklaştırılır.
Dikkat: Tamamen içeri vidalamayınız. 8 numaralı ayarın tamamen kapatılması (saat yönünde) halinde kabin tamponlar üzerine düşebilir!
 - İniş-Seviyeleme:** 8 de olduğu gibi **D** bobini enerjili, **C** bobininin enerjisi kesilmişken kabin 9 numaralı ayara bağlı olarak seviyeleme hızında hareket edecektir. İçeri doğru (saat yönünde) çevirerek seviyeleme hızı düşürülür, dışarı doğru (saatin tersi yönünde) çevirerek seviyeleme hızı yükseltir.
 - İniş-Durma:** **C** bobininin enerjisi kesik olduğu halde **D** bobininin enerjisi kesildiğinde kabin 8 numaralı ayara bağlı olarak durur ve başka bir ayar gerektirmez.
- KS Gevşek Halat Valfi:** **C** ve **D** bobinlerinin önceden enerjisi kesilmiş olmalıdır! Aşağı yöndeki flanşın sol tarafında bulunan küçük tespit vidası gevşetilmelidir. **KS** valfi, 3 mm'lik bir alyan anahtarı ile ayarlanır. Basıncı artırmak için saat yönünde (içe), azaltmak için saat yönünün tersine (dışa) çevirin. **KS** tamamen içe çevrildikten sonra yarım tur dışı çevrilmelidir. Bu durumda, manual alçaltma vanası **H** açıldığında boş kabin aşağıya inmelidir. Eğer kabin inmezse, **KS** valfi yavaşça dışı doğru çevrilerek kabin hareket edene kadar ayar yapılmalıdır. Kabin inmeye başladığında, valf yarım tur daha dışı çevrilerek, soğuk yağ koşullarında dahi kabinin düzgün bir şekilde hareketine olanak sağlanır.

Basınç Tahliye Valfi Ayarı

Valflerin fonksiyonellikleri test edilmiştir. Ayarlarla oynamadan önce elektriksel bağlantıları kontrol ediniz. Gerekli parametre ayarları için lütfen EV40 kullanma kıluzuna başvurunuz.

S Basınç Tahliye Valfi: Saat yönünde çevirmek (içe doğru) maksimum basınç ayarını **artırır**, saat yönünün tersine (dışa doğru) çevirmek ise maksimum basıncı **azaltır**. Valf dışı doğru çevrildikten sonra, gerçek basıncı okumak için manual alçaltma vanası **H** kısa süreliğine açılmalıdır.


Önemli bilgi: Basınç tahliye valfi test edilirken, ani basınç yükselmelerini önlemek için küresel vana daima yavaşça kapatılmalıdır.

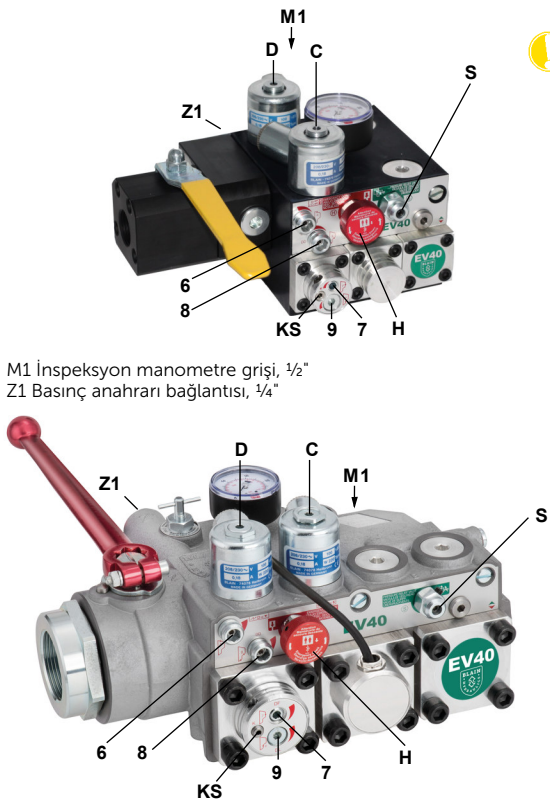

M1 İnceleme manometre girişi, ½"
Z1 Basınç anahtarı bağlantısı, ¼"



Önemli Not: Boru bağlantılarında ¾ vida dışı boyu 14mm den uzun olmamalıdır.

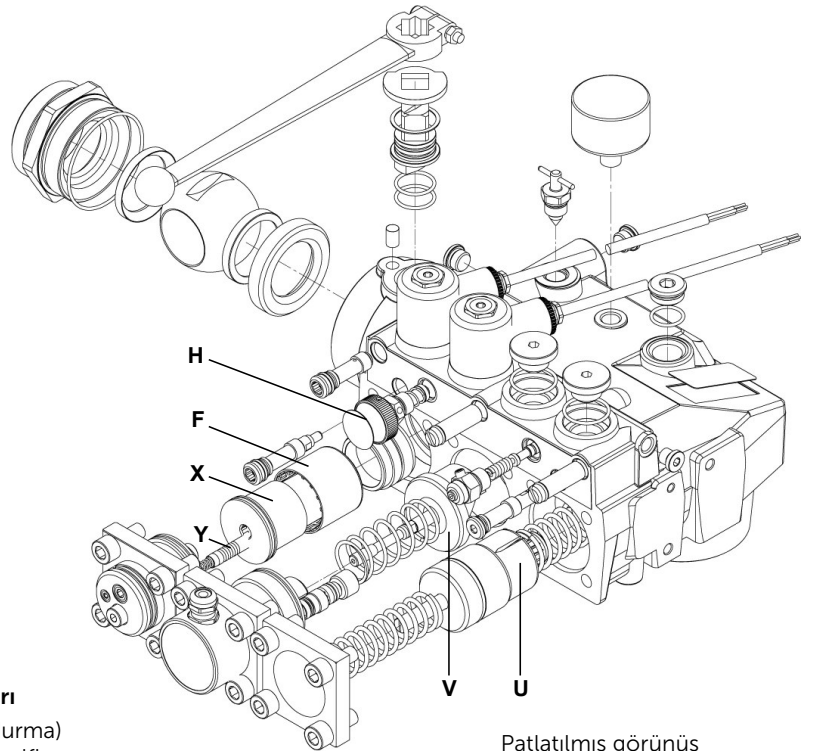

Patlatılmış görünüş

İniş Ayarları

- İniş-hızlanma
- İniş-maksimum hız
- İniş-yavaşlama
- İniş seviyeleme hızı

Kontrol elemanları

- D Solenoid (İniş-durma)
- H Manuel alçaltma valfi
- S Basınç ayar valfi
- U Devir-daim pistonu
- V Çek valf
- X Maksimum hız valfi (iniş)
- Y Seviyeleme valfi (iniş)
- 2 Sabit orifis



EV40 Yedek Parça Listesi

EV40-F

Pozis. No.	İsim
1	FS Flanş civatası FO O-Ring 1F4 Devir-daim flanşı UO O-Ring U4 Devir-daim valfi UD Gürültü giderici UF1 Yay UF2 Yay US Dead stop
2	Sabit orifis
3	Körtapa
4	4F4 Çek valf flanşı FO O-Ring VF Yay VO O-Ring-Çek Valf V Çek Valf W Tesviye Valfi WO O-Ring-Tesviye Valfi VO O-Ring-Çek Valf W6 Vida-Çek Valf
5	3 Körtapa
6	3 Ayar - iniş hızlanma
7	7F İniş valf flanşı FO O-Ring 7O O-Ring 7E İniş valfi ayarı UO O-Ring XO O-Ring X İniş valfi XD Gürültü giderici F Ana filtre
8	İniş hızlanma ayarı
9	EO O-Ring 9E İniş seviyeleme ayarı 9F Yay Y Aşağı seviyeleme valfi
H	Manuel alçaltma - Kendiliğinden kapanan O-Ring
S	SE Ayar vidası SM Hegzagonal MS Kilit vidası SO O-Ring SZ Nipple SF Yay SK Piston
C+D	MM Somun M Collar DR Tube - Solenoid "Down" MO O-Ring DF İniş solenoid yayı DN İğne DK Çekirdek DG Çekirdek FD Filtre DS İniş solenoid disk

Bazı parçalar valfin değişik kısımlarında birden fazla kullanılabilirler.


No.	3/4"	1 1/2"	2 1/2"
FO	26x2P	47x2.5P	58x3P *
EO	9x2P	9x2P	9x2P
UO	26x2V	39.34x2.62V	58x3V
WO	5.28x1.78V	5.28x1.78V	5.28x1.78V
VO	23x2.5V	42x3V	60x3V **
7O	5.28x1.78P	9x2P	9x2P
XO	13x2V	30x3V	47x3V
HO	5.28x1.78V	5.28x1.78V	5.28x1.78V
SO	5.28x1.78P	5.28x1.78P	5.28x1.78P
MO	26x2P	26x2P	26x2P

* FO by 4F 2 1/2" için 67x2.5P
** 90 Shore


O-Ring: V = FKM - Viton
P = NBR - Perbunan

US sadece EV4 1 1/2" veya daha büyük valfle-
rede kullanılır!

Solenoid Valfleri

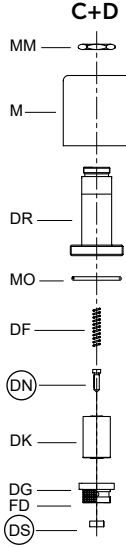






Sabit orifis



Körtapa






Ayarlar

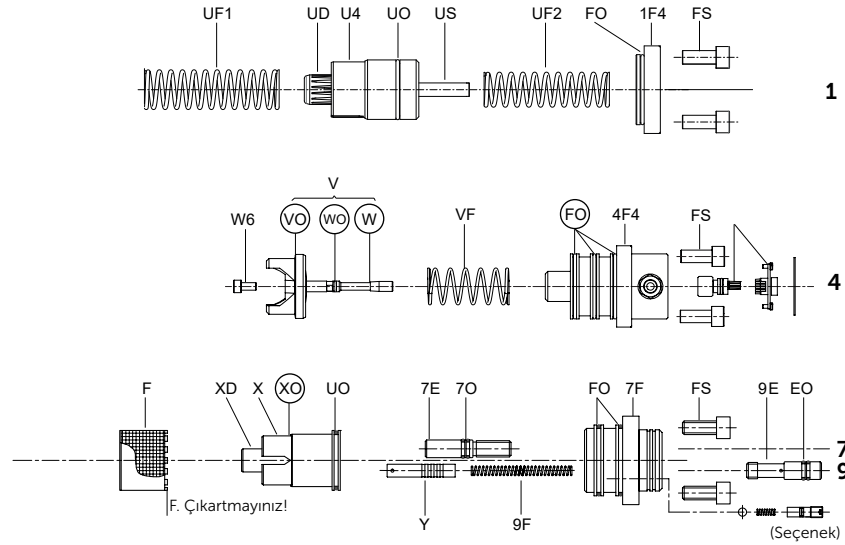




Sızıntı halinde parça değiştirme ve test sırası aşağıdaki gibidir: (DS & DN) (XO) (VO) (WO) (FO) + (HO)



Konik dişler: Valfe yapılan boru bağlantıları 8 turdan fazla olmamalıdır.

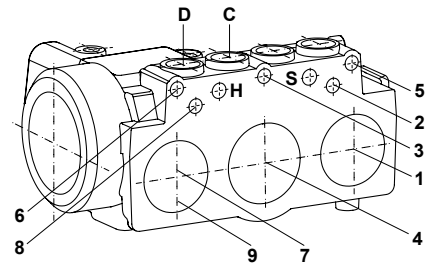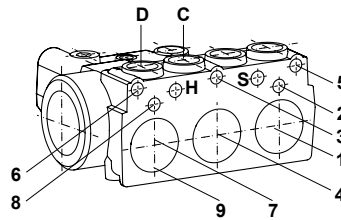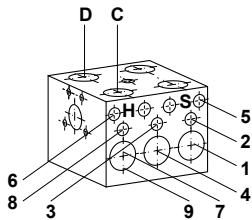

Akış Pistonu Seçim Grafiği

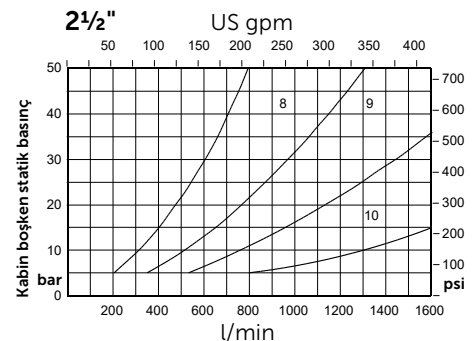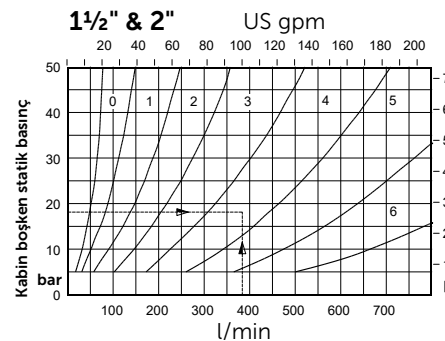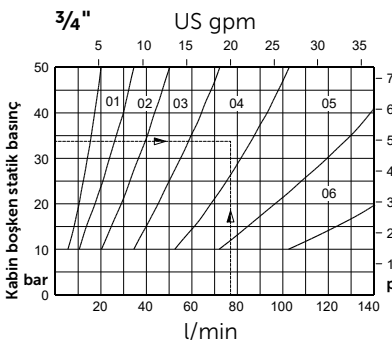

EV40 siparişlerinizde, pompa debisini, boş kabin basıncını (veya akış valfi büyüklüğünü) ve solenoid voltajını belirtiniz.
Örnek sipariş: EV40, 380 l/dak, 18 bar (boş), 230 AC = EV40/4/230AC