

# RXファミリ

R01AN2030JJ0131 Rev.1.31 Mar 1, 2021

USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC) Firmware Integration Technology

### 要旨

本アプリケーションノートでは、Firmware Integration Technology(FIT)を使用した、USB Peripheral コミュニケーションデバイスクラスドライバ(PCDC)について説明します。本モジュールは USB Basic Host and Peripheral Driver(USB-BASIC-FW FIT モジュール)と組み合わせることで動作します。以降、本モジュールを USB PCDC FIT モジュールと称します。

### 対象デバイス

RX65N/RX651 グループ

RX64M グループ

RX71M グループ

RX66T グループ

RX72T グループ

RX72M グループ

RX66N グループ

RX72N グループ

RX671 グループ

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

### 関連ドキュメント

- 1. Universal Serial Bus Revision 2.0 specification
- 2. USB Class Definitions for Communications Devices Revision 1.2
- USB Communications Class Subclass Specification for PSTN Devices Revision 1.2
   [http://www.usb.org/developers/docs/]
- 4. RX64M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0377)
- 5. RX71M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No.R01UH0493)
- 6. RX65N/RX651 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0590)
- 7. RX65N/RX651-2M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0659)
- 8. RX66T グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0749)
- 9. RX72T グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0803)
- 10. RX72M グループユーザーズマニュアル ハードウェア編(ドキュメント No. R01UH0804)
- 11. RX66N グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0825)
- 12. RX72N グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0824) 13. RX671 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 (ドキュメント No. R01UH0899)
- 14. USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート (ドキュメント No. R01AN2025)
  - ― ルネサス エレクトロニクスホームページ

[http://japan.renesas.com/]

— USB デバイスページ

[http://japan.renesas.com/prod/usb/]

# 目次

1.	概要	3
	ソフトウェア構成	
	API情報	
4.	コミュニケーションデバイスクラス(CDC)、PSTN and ACM	9
5.	API	. 13
6.	コンフィグレーション (r_usb_pcdc_config.h)	. 14
7.	CDC ドライバのインストール	. 15
R	アプリケーションの作成方法	18

### 1. 概要

USB PCDC FIT モジュールは、USB-BASIC-FW FIT モジュールと組み合わせることで、USB Peripheral コミュニケーションデバイスクラスドライバ(以降 PCDC と記述)として動作します。PCDC は、USB コ ミュニケーションデバイスクラス仕様(以降 CDC と記述)の Abstract Control Model に準拠し、USB ホス トとの通信を行うことができます。

以下に、本モジュールがサポートしている機能を示します。

- ・ USB ホストとのデータ転送
- · CDC クラスリクエストに応答
- ・ コミュニケーションデバイスクラスノーティフィケーション送信サービスの提供

#### 必ずお読みください 1.1

このドライバを使ってアプリケーションプログラムを作成する場合は、USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2025)を参照いた だきますようお願いします。このアプリケーションノートは、パッケージ内の"reference documents"フォ ルダにあります。

#### 1.2 注意事項

本ドライバは、USB 通信動作を保証するものではありません。システムに適用される場合は、お客様に おける動作検証はもとより、多種多様なデバイスに対する接続確認を実施してください。

#### 1.3 用語一覧

本資料で使用される用語と略語は以下のとおりです。

ACM Abstract Control Model. APL Application program

CDC **Communications Devices Class** 

CDCC Communications Devices Class Communications Interface Class

**CDCD** Communications Devices Class Data Class Interface

CPD Serial Communication Port Driver

H/W Renesas USB device Non-OS USB Driver for OS-less

PCD Peripheral Control Driver for USB-BASIC-FW **PCDC** Periperal Communications Devices Class **PCDCD** Periperal Communications Devices Class Driver

PDCD Peripheral Device Class Driver (Device Driver and USB Class

**PSTN** Public Switched Telephone Network, contains the ACM (above)

standard.

**RTOS** USB Driver for the real-time OS

Renesas Starter Kits RSK

**USB-BASIC-FW** USB Basic Host and Peripheral Driver

#### USB PCDC FIT モジュール 1.4

本モジュールは、rusb basic を使用したプロジェクトに組み込む必要があります。プロジェクトに組み 込み後、APIを使用することで USB の H/W 制御を行います。

# 2. ソフトウェア構成

Figure 2-1に PCDC のモジュール構成、Table 2-1にモジュール機能概要を示します。

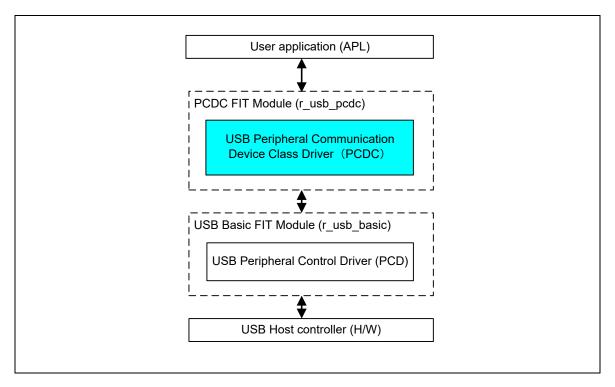


Figure 2-1 モジュール構成図

Table 2-1 各モジュール機能概要

モジュール名	機能概要		
PCDC	APL からの CDC に関するリクエストおよび、データ通信を PCD へ要求します。		
PCD	USB Peripheral H/W 制御ドライバです。		
CPD	シリアルポートの制御ドライバです。		

### 3. API 情報

本ドライバの API はルネサスの API の命名基準に従っています。

# 3.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

USB

### 3.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下のパッケージに依存しています。

- r\_bsp
- r\_usb\_basic

# 3.3 動作確認環境

このドライバの動作確認環境を以下に示します。

Table 3-1 動作確認環境

項目	内容			
Cコンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V.3.03.00			
	(統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)			
	GCC for Renesas RX 4.08.04.201902			
	(統合開発環境のデフォルト設定に"-std = gnu99"オプションを追加)			
	IAR C/C++ Compiler for Renesas version 4.12.01			
リアルタイム OS	FreeRTOS V.10.0.0			
	RI600V4			
エンディアン	リトルエンディアン / ビッグエンディアン			
モジュールのリビジョン	Rev.1.31			
使用ボード	Renesas Starter Kits for RX64M			
	Renesas Starter Kits for RX71M			
	Renesas Starter Kits for RX65N, Renesas Starter Kits for RX65N-2MB			
	Renesas Starter Kits for RX72T			
	Renesas Starter Kits for RX72M			
	Renesas Starter Kits for RX72N			
	Renesas Starter Kits for RX671			
ホスト環境	下記の OS に接続し動作確認を行っています。			
	1. Windows® 8.1			
	2. Windows® 10			

# 3.4 使用する割り込みベクタ

このドライバが使用する割り込みベクタを以下に示します。

Table 3-2 使用する割り込みベクター覧

デバイス	割り込みベクタ

RX64M	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 189, 割り込み要因番号: 62, 選択型割り込み B)
RX71M	USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35)
	USBR0 割り込み(ベクタ番号:90)
	USB D0FIFO2 割り込み(ベクタ番号: 32) / USB D1FIFO2 割り込み(ベクタ番号: 33)
RX65N	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 185, 割り込み要因番号: 62, 選択型割り込み B)
RX651	USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35)
RX72M	USBR0 割り込み(ベクタ番号:90)
RX66N	
RX72N	
RX66T	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 174) / USBRO 割り込み(ベクタ番号: 90)
RX72T	USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35)
RX671	USBIO 割り込み(ベクタ番号: 185, 割り込み要因番号: 62, 選択型割り込み B)
	USB D0FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 34) / USB D1FIFO0 割り込み(ベクタ番号: 35)
	USBR0 割り込み(ベクタ番号:90)
	USBI1 割り込み(ベクタ番号: 182, 割り込み要因番号: 63, 選択型割り込み B)
	USB D0FIFO1 割り込み(ベクタ番号: 36) / USB D1FIFO1 割り込み(ベクタ番号: 37)

### 3.5 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は r\_usb\_basic\_if.h と r\_usb\_pcdc\_if.h に記載されています。

### 3.6 整数型

このプロジェクトは ANSI C99 を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。

### 3.7 コンパイル時の設定

コンパイル時の設定については、「6. **コンフィグレーション (r\_usb\_pcdc\_config.h)**」章および USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No. R01AN2025)の「コンフィグレーション」章を参照してください。

### 3.8 ROM / RAM サイズ

本ドライバの ROM/RAM サイズを以下に示します。

1. CC-RX (最適化レベル: Default)

### (1). Non-OS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時	
ROM サイズ	22.0K バイト (Note 3)	21.6K バイト (Note 4)	
RAM サイズ	5.5K バイト	5.5K バイト	

#### (2). RTOS

#### a. FreeRTOS

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時	
ROM サイズ	35.4K バイト (Note 3)	35.0K バイト (Note 4)	
RAM サイズ	21.0K バイト	21.0K バイト	

b. RI600V4

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時	
ROM サイズ	38.6K バイト (Note 3)	38.2K バイト (Note 4)	
RAM サイズ	11.4K バイト	11.4K バイト	

### 2. GCC (最適化レベル: -O2)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時	
ROM サイズ	27.1K バイト (Note 3)	26.6K バイト (Note 4)	
RAM サイズ         5.3K バイト		5.3K バイト	

### 3. IAR (最適化レベル: Medium)

	引数チェック実施時	引数チェック非実施時	
ROM サイズ	21.4K バイト (Note 3)	20.9K バイト (Note 4)	
RAM サイズ	4.0K バイト	4.0K バイト	

#### [Note]

- 1. 上記のサイズには、BSP および USB Basic Driver の ROM/RAM サイズが含まれています。
- 2. 上記は V2 コアオプション指定時のサイズです。
- 3. 「引数チェック実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB CFG PARAM CHECKING 定義に対し USB CFG ENABLE を指定した時の値です。
- 4. 「引数チェック非実施時」の ROM サイズは、r\_usb\_basic\_config.h ファイル内の USB\_CFG\_PARAM\_CHECKING 定義に対し USB\_CFG\_DISABLE を指定した時の値です。
- 5. RTOS には、リアルタイム OS の ROM/RAM サイズが含まれています。

#### 3.9 引数

API 関数の引数に使用される構造体については、USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2025)内の「構造体」の章を参照してください。

# 3.10 FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(3)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用してください。

- (1) e<sup>2</sup> studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合
  - $e^2$  studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas  $e^2$  studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (2) e<sup>2</sup> studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合
  - e<sup>2</sup> studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。
- (3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas  $e^2$  studio スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。

(4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合

CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参照してください。

# 4. コミュニケーションデバイスクラス(CDC)、PSTN and ACM

### 4.1 基本機能

CDC は、コミュニケーションデバイスクラス仕様 Abstract Control Model サブクラス (4.2章参照) に準拠しています。

### 4.2 Abstract Control Model 概要

Abstract Control Model サブクラスは、USB 機器と従来のモデム(RS-232C 接続)との間を埋める技術で、従来のモデムを使用するアプリケーションプログラムが使用可能です。

以下に本 S/W でサポートするクラスリクエスト・クラスノーティフィケーションを記します。

### 4.2.1 クラスリクエスト (ホスト→デバイスへの通知)

本ドライバは以下のクラスリクエストを受信するとアプリケーションプログラムに通知します。

アプリケーションプログラムでのクラスリクエスト処理については、USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2025)内の「クラスリクエスト」の章を参照してください。

Table 4-1 CDC クラスリクエスト

リクエスト	コード	説明
SetLineCoding	0x20	通信回線設定を行う。(通信速度,データ長,パリティビッ
		ト,ストップビット長)
GetLineCoding	0x21	通信回線設定状態を取得する。
SetControlLineState	0x22	通信回線制御信号 RTS、DTR の設定を行う。

Abstract Control Model リクエストについては、USB Communications Class Subclass Specification for PSTN Devices Revision 1.2 の Table11: Requests-Abstract Control Model を参照して下さい。

### 4.2.2 クラスリクエストのデータフォーマット

CDC が対応するクラスリクエストのデータフォーマットを以下に記します。

#### 1. SetLineCoding

UART 回線設定を行う為にホストがデバイスに対して送信するクラスリクエストです。 SetLineCoding データフォーマットを以下に示します。

Table 4-2 SetLineCoding フォーマット

bmRequestType t	bReques	wValue	wIndex	wLength	Data
0x21	SET_LINE_CODING	0x00	0x00	0x07	Line Coding Structure
	(0x20)				Table 4-3 Line Coding
					Structureフォーマット参照

Table 4-3 Line Coding Structure フォーマット

Offset	Field	Size	Value	Description
0	DwDTERate	4	Number	データ端末の速度(bps)
4	BcharFormat	1	Number	ストップビット 0 - 1 Stop bit
				1 - 1.5 Stop bit
				2 - 2 Stop bit
5	BparityType	1	Number	パリティ 0 - None
				1 - Odd
				2 - Even
6	BdataBits	1	Number	データビット (5、6、7、8)

#### 2. GetLineCoding

UART 回線設定状態を要求する為にホストがデバイスに対して送信するクラスリクエストです。 GetLineCoding データフォーマットを以下に示します。

Table 4-4 GetLineCoding フォーマット

bmRequestType t	bReques	wValue	wIndex	wLength	Data
0xA1	GET_LINE_CODING	0x00	0x00	0x07	Line Coding Structure
	(0x21)				Table 4-3 Line Coding
					Structureフォーマット参照

### 3. SetControlLineState

UART のフロー制御用信号を設定する為にホストがデバイスに対して送信するクラスリクエストです。 本 S/W では RTS/DTR の制御をサポートしていません。

**SET\_CONTROL\_LINE\_STATE** データフォーマットを以下に示します。

Table 4-5 SET\_CONTROL\_LINE\_STATE フォーマット

bmRequestType t	bReques	wValue	wIndex	wLength	Data
0x21	SET_CONTROL_	Control Signal Bitmap	0x00	0x00	None
	LINE_STATE	Table 4-6 Control Signal			
	(0x22)	Bitmapフォーマット参照			

Table 4-6 Control Signal Bitmap フォーマット

Bit Position	Description
D15~D2	予約(0にリセット)
D1	DCE の送信機能を制御 0 - RTS OFF
	1 - RTS ON
D0	DTE がレディ状態かの通知 0 - DTR OFF
	1 - DTR ON

### 4.2.3 クラスノーティフィケーション(デバイス→ホストへの通知)

本 S/W のクラスノーティフィケーション対応/非対応をTable 4-7下表に示します。

Table 4-7 CDC クラスノーティフィケーション

ノーティフィケーション	コード	説明	対応
NETWORK_CONNECTION	0x00	ネットワーク接続状況を通知する	×
RESPONSE_AVAILABLE	0x01	GET_ENCAPSLATED_RESPONSE への応答	×
SERIAL_STATE	0x20	シリアル回線状態を通知する	0

#### 1. SerialState

UART ポートに状態変化を検出した場合、ホストへ状態通知を行います。

本 S/W ではオーバーランエラー、パリティエラー、フレーミングエラー検出をサポートしています。状態通知は正常状態からエラー検出した場合に行います。エラーを連続検出しても状態通知を連続送信しません。

SerialState データフォーマットを以下に示します。

Table 4-8 SerialState フォーマット

bmRequestType	bReques	wValue	wIndex	wLength	Data
0xA1	SERIAL_STATE	0x00	0x00	0x02	UART State bitmap
	(0x20)				Table 4-9 UART State
					bitmapフォーマット参照

Table 4-9 UART State bitmap フォーマット

Bits	Field	Description	対応
D15~D7		予約	_
D6	b_over_run	オーバーランエラー検出	0
D5	b_parity	パリティエラー検出	0
D4	b_framing	フレーミングエラー検出	0
D3	b_ring_signal	着信(Ring signal)を感知した	×
D2	b_break	ブレーク信号検出	×
D1	btx_carrier	Data Set Ready:回線が接続されて通信可能	×
D0	brx_carrier	Data Carrier Detect:回線にキャリア検出	×

# 4.3 PC の仮想 COM ポートについて (参考)

Windows OS 搭載 PC は CDC デバイスを仮想 COM ポートとして利用することが可能です。

Windows OS 搭載 PC に本 S/W を実装した RSK ボードを接続すると、エニュメレーション設定に続き、CDC クラスリクエストの GetLineCoding 及び SetControlLineState を行った後、仮想 COM デバイスとしてデバイスマネージャに登録されます。 Windows デバイスマネージャに仮想 COM ポートとして登録された後は、WindowsOS 標準搭載のハイパーターミナル等のターミナルアプリで CDC デバイスとデータ通信が可能です。

ターミナルアプリのシリアルポート設定を行うことで、クラスリクエスト SetLineCoding による UART 設定が可能です。ターミナルアプリのウインドウから入力したデータ(又はファイル送信)は EP2 を使用して RSK ボードへ転送され、RSK ボード側から PC へのデータ転送は EP1 を使用して行われます。ターミナルアプリによっては最後に受信したデータが MAX パケットサイズの場合、継続するデータがあると判断して受信データをターミナルに表示しないことがあります。この場合、MAX パケットサイズ未満のデータを受信することで、それまでに受信したデータがターミナルに表示されます。

### 5. API

アプリケーションプログラム内で使用する API については、USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2025)内の「API」の章を参照してください。

# 6. コンフィグレーション (r\_usb\_pcdc\_config.h)

お客様のシステムにあわせて以下の設定をお願いします。

#### [Note]

必ず r\_usb\_basic\_config.h ファイルに対する設定もお願いします。r\_usb\_basic\_config.h については、USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2025)内の「コンフィグレーション」の章を参照してください。

### 1. 使用パイプ設定

データ転送で使用するパイプ番号を設定してください。

#### (1). Bulk IN, Bulk OUT 転送

Bulk IN, Bulk OUT 転送で使用するパイプ番号(PIPE1 から PIPE5)を指定してください。なお、USB\_CFG\_PCDC\_BULK\_IN と USB\_CFG\_PCDC\_BULK\_OUT に対し、同じパイプ番号は指定しないでください。

#define USB\_CFG\_PCDC\_BULK\_IN パイプ番号 (USB\_PIPE1 から USB\_PIPE5) #define USB\_CFG\_PCDC\_BULK\_OUT パイプ番号 (USB\_PIPE1 から USB\_PIPE5)

#### (2). Interrupt IN 転送

Interrupt IN 転送で使用するパイプ番号(PIPE6 から PIPE9)を指定してください。

#define USB CFG PCDC INT IN パイプ番号 (USB PIPE6 から USB PIPE9)

### 7. CDC ドライバのインストール

USB HostがPC(Windows®)の場合、そのPCに対しCDCドライバをインストールする必要があります。本サンプルプ ログラムの書き込みを行ったRSKをPCに接続すると、Figure 7-1に示すウィザードが表示され、CDCドライバのイン ストールが行われます。

- (1). デバイス・マネージャより、ドライバーソフトウェアの更新を選択します。
- (2). 《コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)》を選択します。

#### Note:

- (1). PCのOSがWindows® 10の場合、CDCドライバのインストール作業は不要です。
- (2). PCのOSがWindows® 8.1の場合、デジタル署名済のカタログファイルが必要になります。デジタル署名済のカ タログファイルはお客様により作成いただく必要があります。

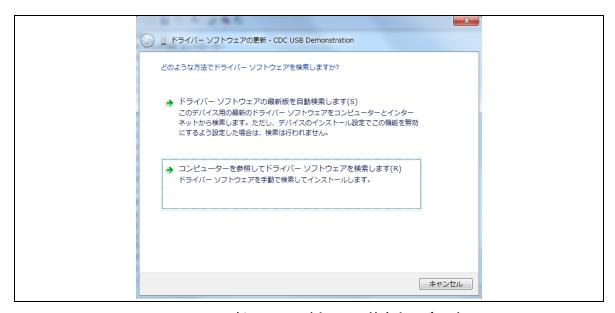


Figure 7-1 新しいハードウェアの検索ウィザード

(3). 《次の場所で最適のドライバーソフトウェアを検索します》を選択します。

"参照(<u>R</u>)"をクリックして"CDC\_Demo.inf"の存在するフォルダを指定し,"次へ(<u>N</u>)"をクリックしてくださ い。

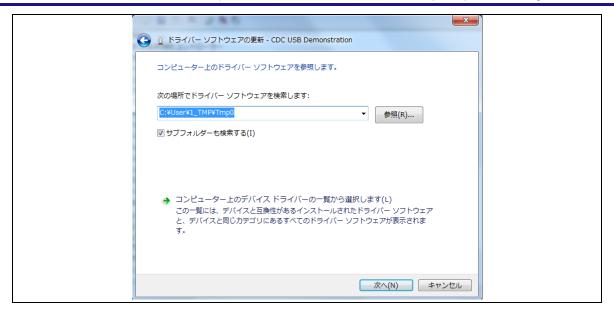


Figure 7-2 ドライバの場所の選択

Note:

CDC Demo.inf ファイルは、パッケージ内の"r usb pcdc mini\u00e4utilities"フォルダに格納されています。

(4). 次のインストール確認画面が表示される場合は、"このドライバーソフトウェアをインストールします (<u>l</u>)"をク リックしてください。

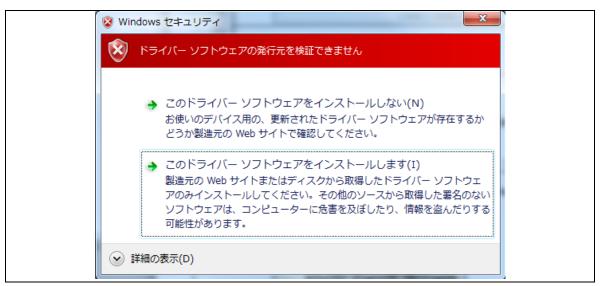


Figure 7-3 インストール確認

次のウインドウが表示されたら, CDC ドライバのインストールは完了です。"閉じる"をクリックしてください。 (5).

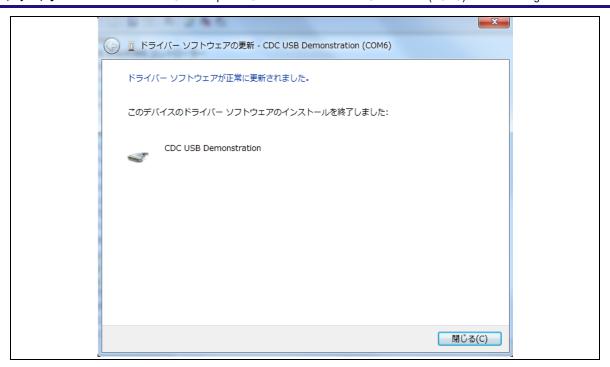


Figure 7-4 インストール完了

# 8. アプリケーションの作成方法

USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware Integration Technology アプリケーションノート(ドキュメント No.R01AN2025)内の「**アプリケーションプログラムの作成方法**」の章を参照してください。

# ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

http://japan.renesas.com/

お問合せ先

http://japan.renesas.com/inquiry

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# 改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	Aug 1, 2014	_	初版発行
1.10	Sep 30, 2015	_	対象デバイスに RX71M を追加。
1.20	Sep 30, 2016	_	1. 対象デバイスに RX65N/RX651 を追加
			2. DMA 転送をサポート
			3. USB Host and Peripheral Interface Driver アプリケーションノート
			(ドキュメント No.R01AN3293JJ)に対応
1.21	Mar 31, 2017	_	1. Technical Update(発行番号: TN-RX*-A172A/J)に対応しました。
			2. 「API」の章を USB Basic Host and Peripheral Driver Firmware
			Integration Technology (ドキュメント番号:R01AN2025)のドキュメ
			ントへ移しました。
1.22	Sep 30, 2017		RX65N/RX651-2M をサポート
1.23	Mar 31, 2018		Smart Configurator に対応しました。
1.24	Dec 28, 2018		RTOS をサポート
1.25	Apr 16, 2019		対象デバイスに RX66T/RX72T を追加
1.26	May 31, 2019	_	1. GCC/IAR コンパイラをサポートしました。
			2. 対象デバイスから RX63N を削除しました。
1.27	Jul 31, 2019	_	対象デバイスに RX72M を追加
1.30	Mar 1, 2020	_	1. リアルタイム OS(ulTRON:RI600V4)をサポートしました。
			2. 対象デバイスに RX72N/RX66N を追加
1.31	Mar 1, 2021	_	対象デバイスに RX671 を追加

#### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

#### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

#### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

#### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

#### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

#### 5 クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

#### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

#### 7. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

#### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

#### ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、 著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではあり ません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
- 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、 複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある 機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、 海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に 使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負い ません。

- 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害(当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。) から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為(「脆弱性問題」といいます。)によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
- 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に 支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

### 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

#### 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属し ます。

### お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/