#### ТРПС 1-2-2

# ТОКОВЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ 4...20 мА в два 4...20мА

## TY 42 2710-001-38036957-2012

#### Паспорт

### Инструкция по эксплуатации

- 1 Общие сведения об изделии: ТОКОВЫЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА 4...20 мА в два 4...20мА предназначен для повторения токового сигнала 0...20 мА на несколько приемников по двум токовым каналам.
- 1.1 Степень защиты корпуса приборов IP20.
- 1.2 Вид климатического исполнения УХЛ4, но для температуры от минус 20 до плюс 50°С.
- 1.3 Приборы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций с частотой от 10 до 55 Гц, амплитудой смещения 0,15 мм.
- 1.4 Справочные данные о предприятии-изготовителе:

Предприятие-изготовитель – OOO «КОНТРАСТ»

РОССИЯ, 198216, г.Санкт-Петербург, пр.Дачный д.10/7 лит.А пом.37

Телефон: (812) 943-82-09, E-mail: contrast-spb@inbox.ru

- 2 Основные технические данные и характеристики
- 2.1 Основные параметры приборов соответствуют указанным в таблице 1.

#### Таблица 1

Характеристика	ТРПС 1-2-2M* (wYe 4-20-2)	ТРПС 1-2-2И	ТРПС 1-2-2Н
Напряжение питания, В	1836	1836	1836
Потребляемая мощность, Вт, не более	2	2,5	3
Количество выходных токовых каналов	2	2	2
Основная приведенная погрешность, %, не более	0.5	0.5	0.5
Номинальный диапазон тока сигнального входа, мА	0+22	0+22	0+22
Номинальный диапазон тока каждого сигнального выхода, мА	0+22	0+22	0+22
Сопротивление измерительного входа, Ом, не более	220	220	220
Сопротивление нагрузки для любого из токовых выходов, Ом, не более	1000	1000	500
Общий потенциал между сигнальными входными и выходными клеммами	Отрицательный	-	-
Общий потенциал между выходными клеммами	Отрицательный	Отрицательный	-
Габаритные размеры, мм	85x45x60	85x45x60	100x115x12

<sup>\*</sup> Допускается коммерческое обозначение на передней панели.

- 2.2 Напряжение пробоя изоляции между изолированными цепями в соответствии с ГОСТ 24606.1-81 не менее 1000В.
- 2.3 Монтаж на рейку DIN35.
- 2.4 Масса каждого прибора не более 0.2 кг.
- 2.5 Средний срок службы не менее 10 лет.
- 2.6 Средний ресурс не менее 80000 ч.
- 3 Комплектность:
  - прибор 1 шт;
  - 2) клеммный соединитель -комплект;
  - 3) паспорт 1 экз.

- 4 Устройство и принцип работы
- 4.1 Приборы выполнены в пластмассовом корпусе. Сверху корпуса имеются разъемные соединители для подключения под винт проводов питания, входного и двух выходных сигналов.
- 4.2 Состав прибора: схема преобразования ток-напряжения, изолирующие каскады (для приборов И и Н) нормирующие усилители, выходных каскады преобразования напряжения-ток и гальванически изолированный преобразователеь напряжения питания. Индикация осуществляется светодиодным индикатором наличия питания и уровня входного сигнала (для приборов И и Н),
- 4.3 В приборе предусмотрена следующая индикация:
  - наличия питания, свечение индикатора «Готовность»;
  - -входной сигнал менее 1/3 максимальной величины зеленым свечением индикатора «Уровень»;
  - входной сигнал в диапазоне  $(1/3 \dots 2/3)$  максимальной величины зелено-желтым свечением индикатора «Уровень»;
  - --входной сигнал более 2/3 максимальной величины красным свечением индикатора «Уровень»;
- 5 Указание мер безопасности и подготовка изделия к работе
- 5.1 К работе с приборами допускаются люди, изучившие описание.
- 5.2 Присоединение и отсоединение проводов к приборам должно производиться в обесточенном состоянии сети.
- 5.3 Извлечь прибор из тары и убедиться в отсутствии внешних повреждений.
- 5.4 Не допускается монтаж сигнальных кабелей в одной трубе (коробе) совместно с силовыми проводами или проводами, несущими высокочастотные или импульсные токи.
- 5.5 Провода подсоединяются в соответствии со схемой приведенной на шильдах прибора. При монтаже проводов необходимо обеспечить надежный их контакт, для чего зачистить и облудить их концы. Сечение жил подсоединяемых проводов не более 1,5 мм².

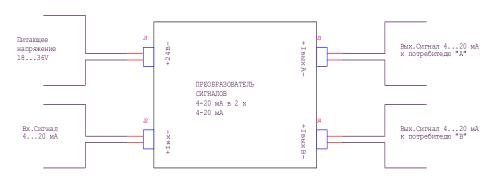


Схема подключения "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ  $4\text{--}20\,$  мА в  $2\,$  х  $4\text{--}20\,$  мА"

- 6 Техническое обслуживание
- 6.1 Проверка прибора производится не реже одного раза в год. Удаляется пыль с прибора. Проверяется крепление проводов.
- 7 Свидетельство о приемке

Прибор, ТРПС 1-2-2 заводской номер соответствует приведенным выше характеристикам и признан годным для его эксплуатации. Дата изготовления подписи должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

- 8 Гарантии изготовителя
- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие приборов указанным при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации –18 месяцев с момента ввода приборов в эксплуатацию. При нарушении сохранности заводской пломбировки гарантийные обязательства предприятия-изготовителя прекращаются.