

HZ-RK3562-SP_EVM-用户烧录手册



主题	用户烧录手册
文档号	1.0
创建时间	2025-03-27
最后修改	2025-03-27
版本号	1.0
文件名	HZ-RK3562-SP_EVM-用户烧录手册 V1.0.pdf
文件格式	Portable Document Format

阅前须知

声明

北京合众恒跃科技有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利，客户在下单前应获取相关信息的最新版本，并验证这些信息是正确的。本文档一切解释权归北京合众恒跃科技有限公司所有。

简介

北京合众恒跃科技有限公司位于中关村科技园区，公司主要从事嵌入式产品的设计、研发、生产、销售等业务；公司的核心竞争力是对嵌入式产品精准的设计及实现能力，成本控制能力和产品品质保障能力；公司主干研发人员均有多年嵌入式产品开发经验和软硬件技术积累，服务于音视频、图像识别、电力等多个应用领域，公司研发设计的视频转码卡、图像识别卡、电力保护装置等产品在业内享有一定的知名度。

联系方式

北京合众恒跃科技有限公司

电话：010-62129511

邮编：102208

技术支持邮箱：support@hzhytech.com

地址：北京市海淀区安宁庄后街南 1 号 A 区一层 1020 号



官方微信公众号



官方企业微信



合众嵌入式官方店铺



合众 AI 官方店铺

修改记录

版本号	日期	修改人	备注
1.0	2025-03-27	康希希	初始版本

目录

阅前须知	2
声明	2
简介	2
联系方式	2
修改记录	3
目录	4
第 1 章 烧录准备	5
1.1 硬件准备	5
1.2 环境搭建	5
1.3 获取出厂固件	5
第 2 章 烧录流程	7
2.1 全介质整盘烧录	7
2.2 分区块定向烧录	8
2.2.1 导入配置	8
2.2.2 导入分区文件	10
2.2.3 烧录过程	11

第 1 章 烧录准备

1.1 硬件准备

准备 USB Type-A to Type-C 线*1、12V 电源*1、HZ-RK3562-SP_EVM*1、PC 机*1。

1.2 环境搭建

打开 HZ-RK3562-SP_EVM 资源包，进入“6、常用工具”目录下载 DriverAssitant_v5.13.zip 和 RKDevTool_Release_v3.31.zip。

注：DriverAssitant_v5.11.zip 为瑞芯微驱动助手安装包，RKDevTool_Release_v3.31.zip 为瑞芯微开发工具安装包，安装步骤参考文档《HZ-RK3562-SP_EVM-调试工具安装手册》。



图 1.2-1 获取安装包

1.3 获取出厂固件

打开 HZ-RK3562-SP_EVM 资源包，进入“3、镜像及源码”目录下载“HZ-RK3562-SP_EVM_Linux_出厂固件”。



图 1.3-1 获取出厂固件

第 2 章 烧录流程

参考第 1 章准备完毕后，将 USB Type-A to Type-C 线的 Type-C 端连接开发板的 J8 端口（J8 为烧录口），Type-A 连接到 PC 机任意 USB 口（确保此时开发板电源处于关闭状态）。

2.1 全介质整盘烧录

update.img 是一个完整的固件镜像，用于设备烧录或升级，通常包含系统分区、引导程序等。

- 1) 打开瑞芯微开发工具，点击“升级固件”，然后点击“固件”，在弹出窗口中选中 update.img，点击“打开”。
 - 2) 先接电源（确保此时拨码开关为关闭状态），按下开发板上“SW1”按钮，拨动拨码开关，给开发板供电。
 - 3) 瑞芯微开发工具界面由“没有发现设备”切换到“发现一个 LOADER 设备”。
 - 4) 松开“SW1”按钮。
- 注：**若没有切换到“发现一个 LOADER 设备”，请再次检查线缆连接并重复上述操作。
- 5) 点击“升级”开始烧录，烧录完毕后可通过串口登陆开发板。

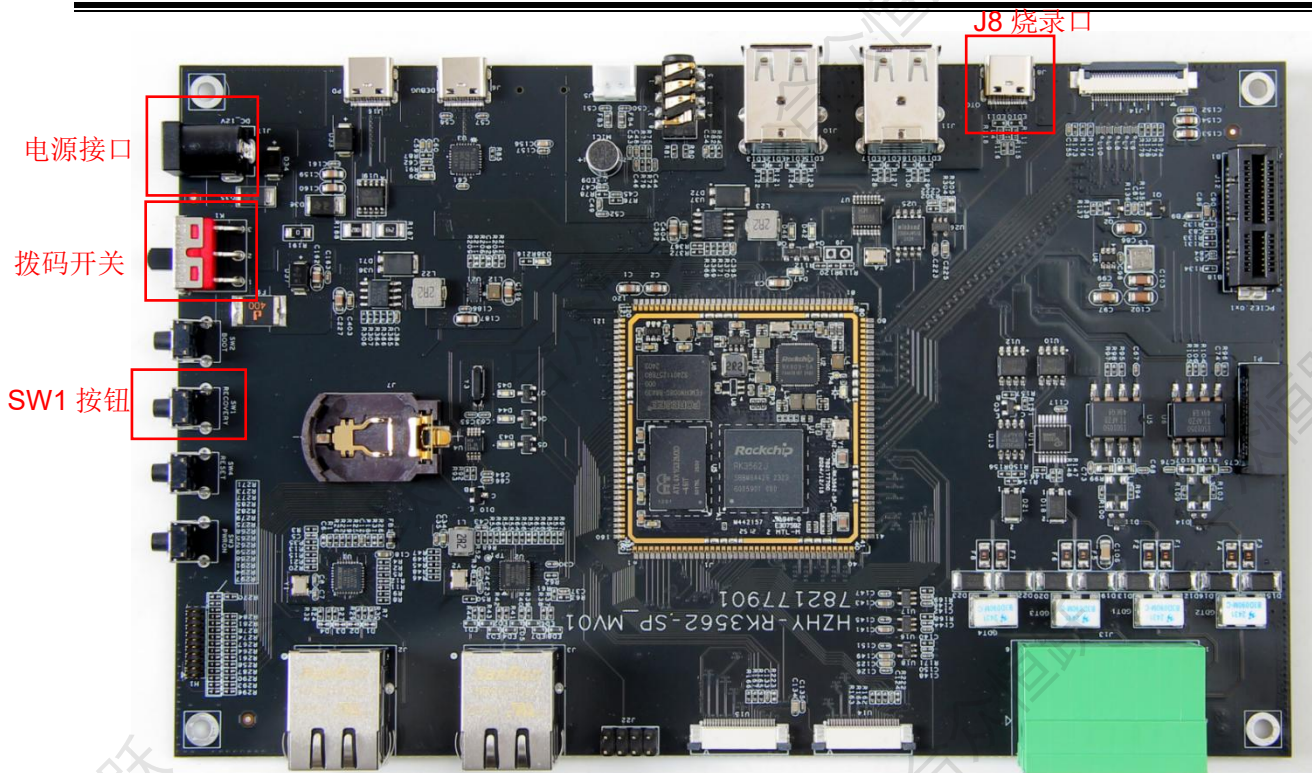


图 2.1-1 接口



图 2.1-2 使用 update.img 烧录

2.2 分区块定向烧录

2.2.1 导入配置

- 1) 若第一次烧录 HZ-RK3562-SP_EVM 开发板，打开瑞芯微开发工具，鼠标右键在空白处单击，点

击“导入配置”。

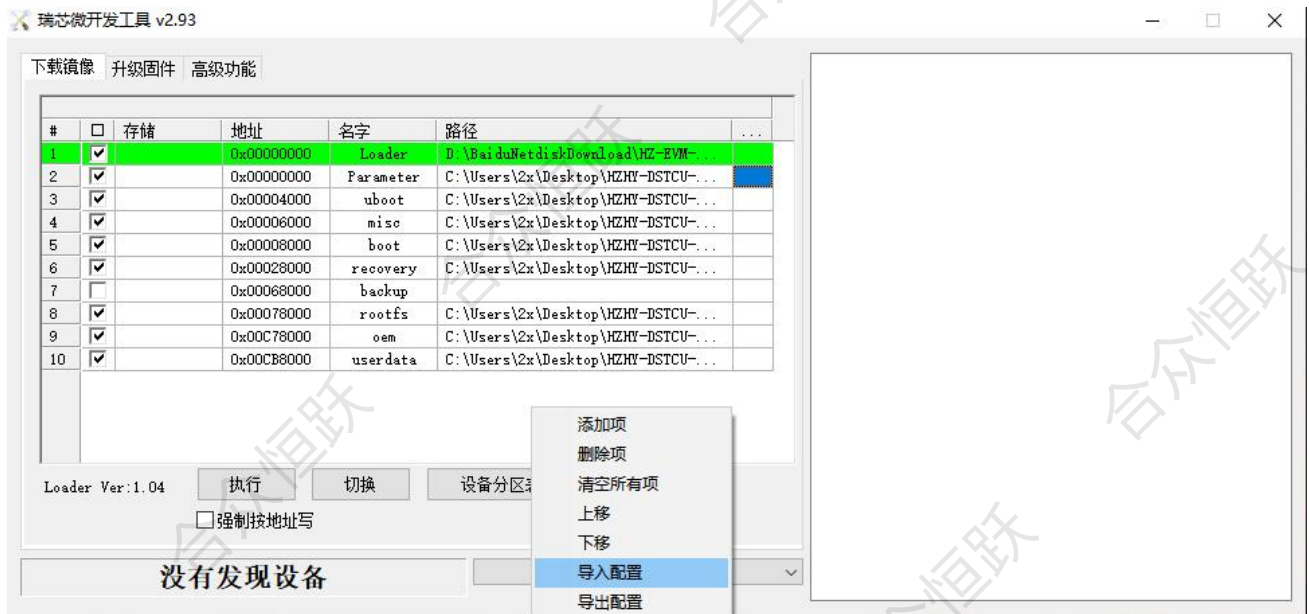


图 2.2-1 点击“导入配置”

2) 打开“HZ-RK3562-SP_EVM_Linux_出厂固件”，文件类型选择“parameterFile (*.txt)”，选中“parameter.txt”，点击“打开”。

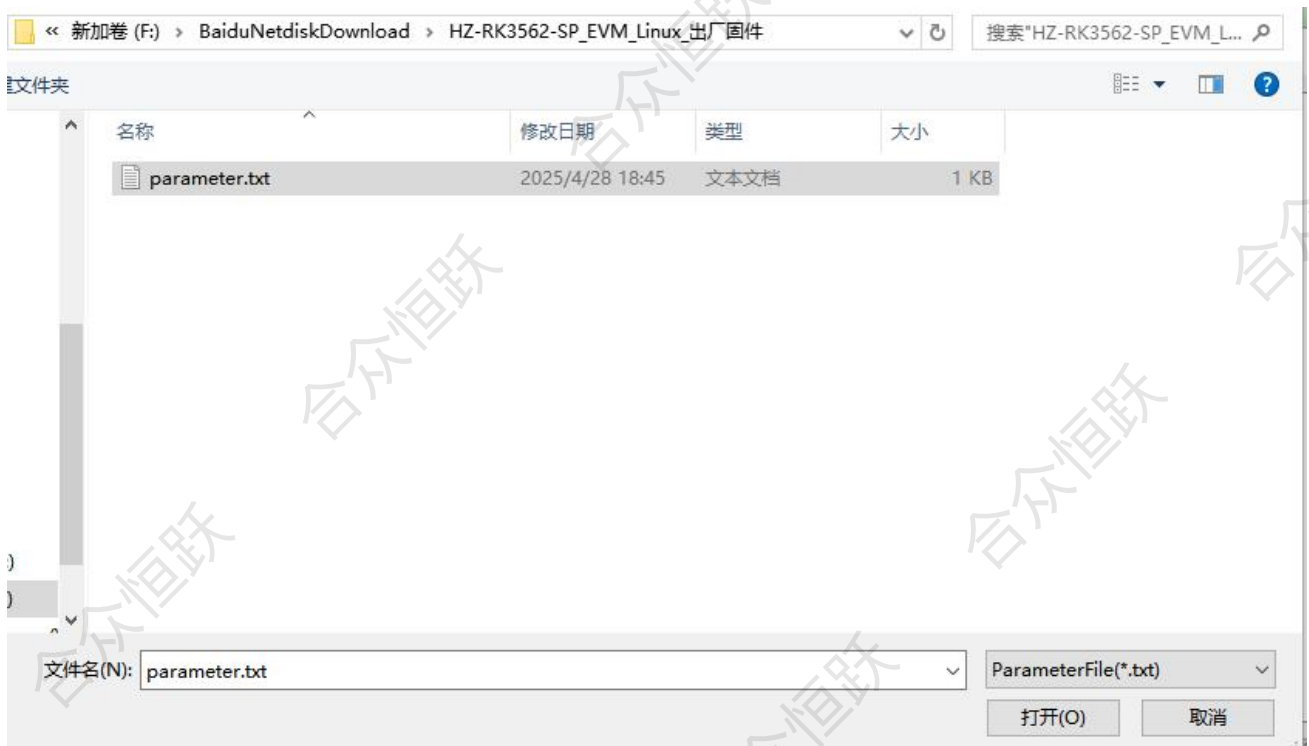


图 2.2-2 选择“parameter.txt”

3) 弹出“导入配置成功”，点击“确定”。



图 2.2-3 点击“确定”

2.2.2 导入分区文件

依次单击各分区空白框处（红色框），选择需要烧录分区文件，参考表 2.2-1。

注：backup 除外。

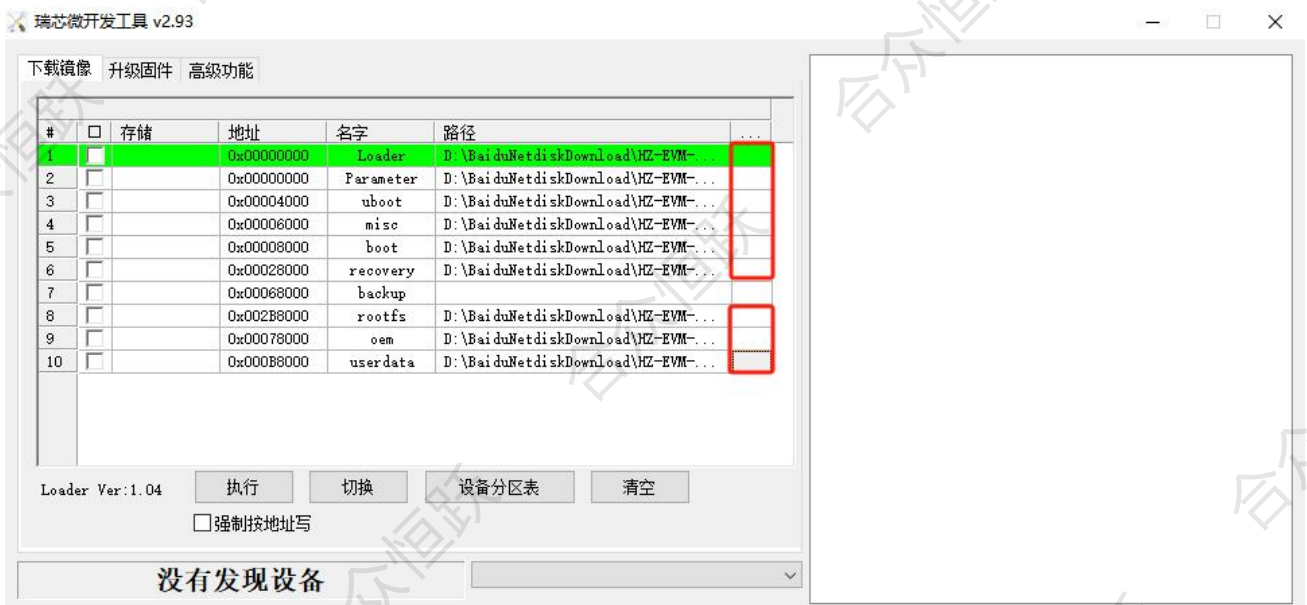


图 2.2-4 选择分区文件

表 2.2-1

名字	名称
Loder	MiniLoaderAll.bin
Parameter	parameter.txt
uboot	uboot.img
miso	misc.img
boot	boot.img
recovery	recovery.img

rootfs	rootfs.img
oem	oem.img
userdata	userdata.img


2.2.3 烧录过程

1) 先接电源（确保此时拨码开关为关闭状态），按下开发板上“SW1”按钮，拨动拨码开关，给开发板供电。

2) 瑞芯微开发工具界面由“没有发现设备”切换到“发现一个 LOADER 设备”，如图 2.2-5。

3) 松开“SW1”按钮。


注：若没有切换到“发现一个 LOADER 设备”，请再次检查线缆连接并重复上述操作。

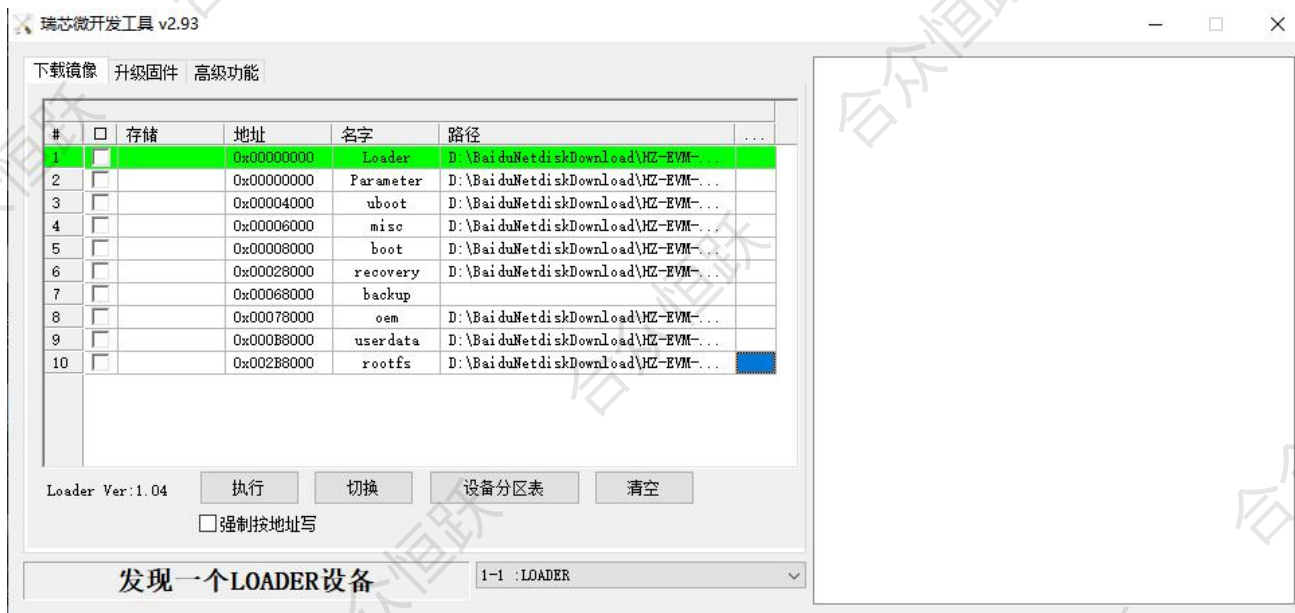

2.2-5 发现一个 LOADER 设备

4) 选中需要烧录的分区文件（勾选复选框），点击“执行”开始烧录，如图 2.2-6。烧录完毕后可通过串口登录开发板，参考《HZ-RK3562-SP_EVM-测试手册》。

注：若烧录失败，可以尝试勾选“强制按地址写”。

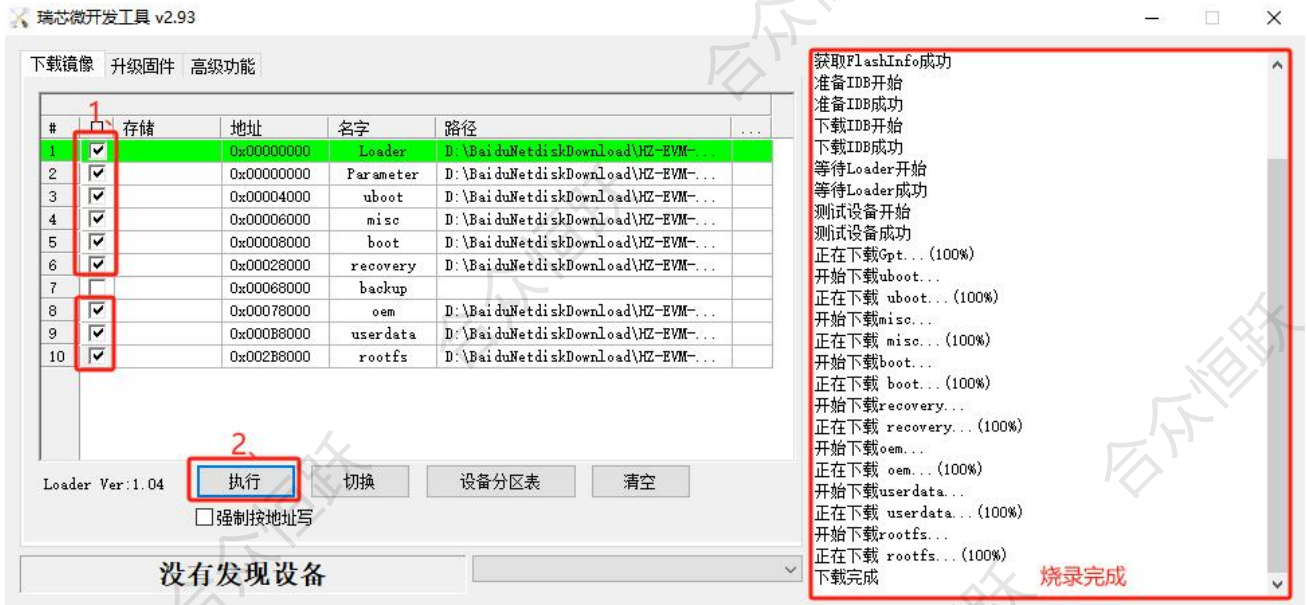

2.2-6 烧录界面