

安全注意事项

鸣谢惠顾！

感谢您购买本公司生产之车载多媒体导航产品，我们将竭诚为您提供优质的售后服务。为能充分享用本机的特点并确保使用，请仔细阅读产品说明书，并遵守以下温馨提示：

1. 本机采用电源+12V负极接地，电源负极与汽车金属铁壳连接的条件下使用是很安全的。
2. 请勿将本机、车载功放及扬声器等暴露在过分潮湿的环境或沾水，否则会造成电器短路而引发火灾或者其它损害。
3. 请不要堵住通风孔和散热片，以免因机器散热不良过热而导致火灾。
4. 应先启动发动机后再开启本机，否则可能会使电瓶电量耗完而无法启动汽车。
5. 请小心本产品的磁性部件，勿将信用卡、卡式磁带和手表之类的磁性产品放置在本机附近，否则可能会损坏产品性能。
6. 若出现无声音、无图像，有水或小物漏入机内，或出现冒烟、有异味时，请立即停止使用本机，并送往购买处或售后服务中心处理若继续使用则可能导致火灾或其他事故。
7. 当本机在操作过程中出现异常现象时，请用尖头物按面板的[复位键]，将本机复位到出厂状态。
8. 为了避免分散驾驶员注意力,请在驾驶时不要长时间观看本机所播放的画面,如需操作请将车停在安全的地方。
9. 驾驶时请将音量调到合适的大小，音量过大会干扰驾驶员听取车外讯息。
10. 本机由高精密部件组成，请勿擅自拆开机盖或调整任何部件,确需维修请到附近的专业售后服务中心接受服务。

※ 注：请遵照使用说明书操作本机，非法操作造成的损坏不在保修范围内。

目 录

安全注意事项	01~01
主要功能介绍	03~05
启动/关闭主机	03~03
主要功能及配置	03~03
主界面	03~03
声控功能	04~04
分屏显示	04~04
手机互联	05~05
画中画显示	05~05
功能操作说明	05~12
主要功能操作说明	05~12
收音机功能	06~06
音乐	06~06
蓝牙	07~08
视频	09~09
应用	09~09
车外监视	09~09
设 置	10~12
导航设置	10~10
GPS监视器设置	10~10
时间设置	10~10
语言设置	11~11
背光设置	11~11
系统设置	11~11
系统信息	12~12
出厂设置	12~12
更多设置	12~12
故障排除	13~13
包装配件清单	14~14

————— 主要功能介绍 ————

一、启动/关闭主机

开机

若上次关机属拨掉车钥匙关机，再次插入钥匙，主机即可自动进入开机状态。若上次关机属按面板电源键关机，再次开机时，轻按电源键即可开机。

关机

拔出车钥匙，系统识别到关电后，可自动执行关机。

长按电源键不少于2秒，系统即自动执行关机。（根据实际机型）

二、主要功能及配置

- 超高清分辨率:1280x720
- 内置FM、AM立体收音机功能
- 内置音乐、视频播放器
- 支持USB音频、视频播放
- 支持苹果、安卓手机互联功能
- 支持原车方向盘
- 支持高德地图、美行地图
- 内置蓝牙免提电话、电话本、蓝牙音乐播放器等功能

- 支持原车空调控制功能
- 内置浏览器
- 倒车后视(前视、侧视可选)
- 内置WIFI
- 3G上网功能(可选)
- 行车记录仪(可选)
- 外挂DVD(可选)
- 支持胎压检测(可选)
- 支持原车CANBUS、OBD信息显示(可选)

三、主界面



- 1、状态信息显示区域
- 2、主功能模式切换按键区域(横向可拖动,点击功能键直接进入相应功能)
- 3、上半屏区域
- 4、下半屏区域
- 5、原车空调显示区
- 6、开/关键
- 7、主界面键（按此键进入主界面）
- 8、返回键（按此键返回上一模式）

————— 主要功能介绍 ————

四、声控功能

用户通过“斗斗你好”语音唤醒声控功能。再通过“打电话给xxx”、“导航到xxx地方”“调高音量”等语音操作相应功能。系统根据用户的语音自行完成操作。



五、分屏显示

本机采用分屏显示技术，分为上半屏与下半屏，默认上半屏显示多媒体信息，下半屏显示原车信息或导航信息。用户也可通过系统设置内的屏幕显示设置选项设为下屏，此时上下屏显示内容互换。用户可根据自己的使用习惯选择。



————— 主要功能介绍 ————

六、手机互联

点击功能按钮显示区域的  按键，进入手机互联界面。有 3 种连接方式，(如下图)。详细的连接方法可根据界面的提示内容操作。



七、画中画显示

本机有画中画视频显示功能。在视频模式点击  图标，系统自动切入画中画显示模式。用户可以长按视频窗口以拖动的方式至屏幕的任意位置显示。导航运行时，底层显示的是导航，导航如没运行，显示的则是主界面。




功能操作说明

八、主要功能操作说明

1、收音机功能

(1)进入/退出: 点击功能按钮显示区域的  进入收音界面

(2)基本功能

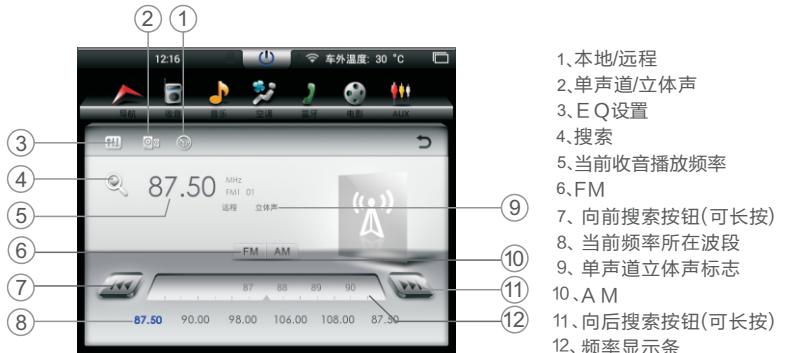

2、音乐

点击功能按键显示区域的  键 进入音乐界面。

(1)、音乐播放适用范围

支持AAC、MP3、WMA、WAV、APE、FLAC等音频模式

(2)、音乐界面



功能操作说明

3、蓝牙

在主界面按  图标进入蓝牙界面再点击“蓝牙电话”按键，进入“蓝牙电话”面板。

(1)、蓝牙拨号

点击拨号键，进入蓝牙拨号界面。如下图。



(2)、通话记录

点击通话记录按键，进入通话记录界面。如下图。



(3)、电话本

点击电话本按键，进入电话本界面(图1)。点击(图1)电话本号码搜索按键时，将弹出如(图2)的键盘图，用户可通过小键盘输入方式快捷搜索联系人。



(图1)



(图2)

功能操作说明

(4)、蓝牙设置

点击 按键,进入蓝牙设置界面。点击 按键,可设置密码,点击 按钮,连接蓝牙手机;点击 按钮断开蓝牙连接;点击 按钮,搜索蓝牙手机;点击 按钮,打开/关闭“自动接听”功能。



(5)、蓝牙通话

来电时将进入下图的蓝牙通话界面:按语音切换键可将通话声音在手机与车机端互换,静音键切换到静音状态时,对方将听不到车内的任何声音。



(6)、蓝牙音乐

点击蓝牙音乐按键进入下图的蓝牙音乐播放模式,用户可通过以下按键操作:点击 键播放上一曲,点击 播放下一曲。点击 继续播放或暂停。



功能操作说明

4、视频(电影)

该功能可以播放SD卡、USB、内置硬盘及连接设备内的文件。

.产品支持的视频文件格式包括MPEG、MPG、MP4、3GP、MKV、AVI、FLV等。

.不支持的视频格式播放时，可能提示因格式不支持而无法播放。

.在功能按键显示区触摸  图标，进入视频界面，如下图。



5、应用

点击功能按钮显示区域的  进入应用界面，左边“系统应用”为本机原车固定应用功能。右边的“安装应用”为后续增加的第三方网络应用。用户也可通过安卓市场自行安装，安装后的应用将显示在此区域。



6、车外监视

点击功能按钮显示区域的  按键，进入车外监视界面。监视界面分为：前视、侧视、后视，用户可通过点击不同按键选择不同区域的监控视频。倒车雷达只有在倒车模式才有，且需原车有此功能。车外监视为选配功能，需要用户加装相对应的监控摄像头实现。



功能操作说明

7、设置

进入主界面，点选主菜单的“设置”按钮，进入设置界面。包括“导航设置”、“GPS监视器设置”、“时间设置”、“语言设置”、“背光设置”、“系统设置”、“系统信息”等。

(1)、导航设置



点击导航图标后会运行的
导航地图名称

(2)、GPS监视器设置



- 1、卫星在地球上空位置
- 2、卫星星值
- 3、当前卫星时间
- 4、当前坐标点的海拔高度
- 5、当前位置所处的经度
- 6、当前移动速度
- 7、当前位置所处的纬度

(3)、时间设置

在此界面左侧点击“时间设置”后，在界面右侧上下滑动数字条来调节时间，如下图：



功能操作说明

(4)、语言设置

使用此界面设置语言类型，有中文简体、中文繁体、英文选项。



(5)、背光设置

调节白天的屏亮度。大灯没有打开的时候，机器的屏亮度为此进度条显示的亮度，并且此时调节此进度条才有用，调节滑动条2将不会使背光产生变化。调节黑夜屏的亮度。打开大灯的时候，机器屏的亮度为此进度条显示的，此时调节滑动条1，屏亮度不会产生变化。



(6)、系统设置

在主功能模式切换按键区域点击 按键,进入“常用设置”面板,点击“系统设置”键,进入系统设置面板。用户可在此界面内设置按键音开关、上下屏幕显示切换、导航、音量调节等。



功能操作说明

(7)、系统信息

通过此界面查看当前系统版本及配置信息。



(8)、出厂设置

此界面为系统原车的安卓界面。如下图。

在主功能模式切换按键区域点击 按键,进入“常用设置”面板,点击 “出厂设置”键,进入出厂设置面板,选√恢复出厂设置,选×保持当前设置。



(9)、更多设置

此界面为系统内置原车的安卓界面。用户可在此界面内设置WIFI连接、语言和输入法设置等。如下图。



故 障 排 除

简单故障排除指南

问题点	原因分析及解决办法
不能开机	<ul style="list-style-type: none">○ 检查电源供电保险丝是否烧断，必要时可更换适当容量的保险丝。
TFT显示乱码或按键无作用	<ul style="list-style-type: none">○ 可按一次面板上复位键。
不能收电台	<ul style="list-style-type: none">○ 检查是否插上天线，或天线未接妥。若是以上情况，插好天线或接妥天线即可。
收音电台效果差	<ul style="list-style-type: none">○ 天线长度可能没有设定妥当，检查天线是否完全伸出或折断，如折断请更换新天线。○ 广播信号太弱，换一强信号电台即可。○ 天线接地不良，请确认天线是否接妥地线。
视频输出无画面	<ul style="list-style-type: none">○ 主机器到电视机的视频线未接妥。
画面跳动	<ul style="list-style-type: none">○ 彩色系统设定不准确，按所连接的电视情况，将彩色系统设定为PAL或NTSC。
蓝牙功能无法使用	<ul style="list-style-type: none">○ 蓝牙手机是否正确与机器配对并连接，参考手机说明书重新配对并连接。
蓝牙通话回音过大	<ul style="list-style-type: none">○ 音量太大，将音量适当关小一点。
听蓝牙手机音乐或通话声音断断续续	<ul style="list-style-type: none">○ 蓝牙手机是否放置在离机器太远的地方，将手机放置到机器5米以内的合适位置。
不能播放SD卡或U盘视频	<ul style="list-style-type: none">○ 目前视频文件格式繁杂，本公司不保证能读取所有格式。

包装配件清单

安卓竖屏机包装清单

序号	配件名称	数量	选项	序号	配件名称	数量	选项
1	说明书	1	■	9	专用电源线	1	○
2	保修卡	1	■	10	GPS天线	1	■
3	合格证	1	■	11	USB连接线	1	■
4	售后服务卡	1	■	12	行驶记录仪线	1	■
5	螺丝	1	○	13	Wi-Fi 天线	1	■
6	视频线	1	■	14	AUX 线	1	■
7	RCA线	1	■	15	外挂DVD	1	□
8	Canbus 盒	1	○	16	胎压检测	1	○

备注：实心“■”为有此配件，无此配件为“□”，“○”为可选配件，请对应核实配件。

温馨提示	收音频率范围：FM : 87.5-108MHz AM : 522-1620KHz
	工作电压范围：直流电压10-15V (负极接地)