

Умные часы 4G

Инструкция по эксплуатации

Полная инструкция на сайте:
knopka24.ru/downloads




маруся внутри

Бесплатное приложение Aimoto Smart



Aimoto

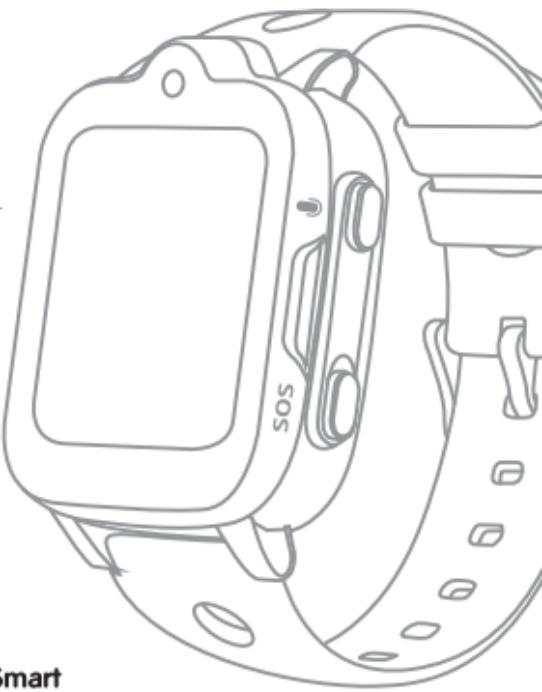

www.knopka24.ru

Инструкция по эксплуатации Aimoto Grand с голосовым помощником Марусей

1. Основные функции устройства

- Голосовой помощник Маруся
- GPS/LBS/A-GPS/WI-FI геолокация
- Видеозвонок
- Кнопка SOS
- Фотокамера
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых, текстовых и фото сообщений на часы
- Будильник
- Контроль активности (шагомер)
- Музыкальный и видео плеер
- Оповещение о разряде батареи

Голосовой помощник Маруся

Для запуска Маруси на часах:

Откройте приложение «Маруся» в часах, скажите: «Маруся»
или зажмите кнопку  активации голосового помощника

Как обратиться к Марусе:

- Откройте приложение «Маруся» в часах
- Коснитесь микрофона в приложении «Маруся» и скажите Марусе конкретный запрос

О чём болтать с Марусей:

- Маруся, расскажи, что ты умеешь
- Маруся, давай поиграем
- Маруся, какая сегодня погода в Москве?
- Маруся, как сказать по-английски «велосипед»
- Маруся, сколько будет «555 x 555»
- Маруся, поговори как хомяк
- Маруся, расскажи стихотворение Пушкина
- Маруся, мне грустно
- Маруся, включи радио

Список всех скиллов Маруси можно найти, нажав на значок  на главном экране приложения «Маруся».

Более подробную информацию о голосовом помощнике Марусе можно посмотреть на сайте marusia.mail.ru

Если Маруся вас не слышит, не отвечает или ещё что-то случилось в приложении, напишите в поддержку: help.mail.ru/capsula/support

2. Описание устройства



2.1 Комплектация


- Умные часы
- Кабель подзарядки
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковочная коробка

3. Начало работы

3.1 Установка сим-карты

В Устройстве используется сим-карта формата Nano-SIM, с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

Установите в выключенные часы сим-карту так, как это показано на рисунке, открыв заглушку с левой стороны часов.

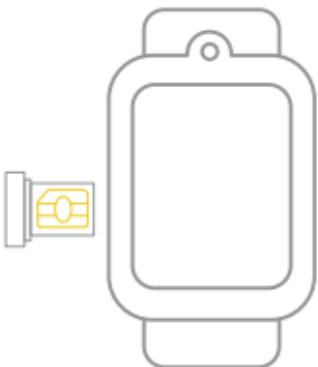

3.2 Мобильное приложение «Aimoto Smart»

Скачайте и установите приложение «Aimoto Smart» в AppStore или Google Play.

3.2.1 Регистрация

в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

Логин: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль: придумайте и запомните пароль из 6-12 символов.

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю:



REG CODE: укажите 15-значный REG CODE или отсканируйте QR код, указанный на задней крышке часов.

Имя устройства: задайте имя.

Отношения: степень родства.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

Логин: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль: введите свой пароль.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение.

После ввода данных следует нажать кнопку «Логин».

3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите «Забыли пароль» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты, нажмите кнопку «Отправить». На указанный адрес электронной почты придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля, его необходимо ввести в поле «Код подтверждения» и нажать кнопку «Далее».

В появившемся окне укажите новый пароль и нажмите кнопку «Готово».

3.3 Описание «Меню» приложения

3.3.1 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где мои».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- заряд батареи
- текущий адрес
- способ определения геолокации
- дата и время геолокации

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

В помещении точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по точкам доступа Wi-Fi, либо по вышкам сотовой связи (LBS).

3.3.2 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые, текстовые и фото сообщения на часы. Для этого воспользуйтесь вкладкой [«Голосовые сообщения»](#).

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста, записи голоса и отправки фото.

Важно! для отправки голосовых и фото сообщений необходимо разрешить приложению доступ к микрофону и фото в настройках смартфона.

Ваше сообщение поступит на часы со звуковым уведомлением.

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «[Сообщения](#)» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «[Сообщения](#)» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «[Начать запись](#)».

Для отправки фото с часов, в разделе «[Сообщения](#)» нажмите значок .

3.3.3 Галерея

Удаленная команда часам сделать фото. Фото появится у Вас в галерее в течение нескольких минут.

3.3.4 История перемещений

Команда позволяет посмотреть историю перемещений на карте.

3.3.5 Установка геозон

Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложение.

3.3.6 Видеосвязь

Видеозвонок на часы.

Важно! для совершения видеовызова необходимо разрешить приложению доступ к микрофону и камере в настройках смартфона.

3.3.7 Здоровье

Шагомер: включите шагомер, чтобы видеть количество пройденных шагов и потраченных калорий. Задайте параметры для более точного отображения физической активности.

3.3.8 Будильник

Можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время.

3.3.9 События

В этот раздел поступают уведомления о нажатии кнопки SOS, разряде часов, выходе из геозоны.

3.3.10 Поиск часов

Осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены.

3.3.11 Настройки

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS», можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов.

Доверенные номера: можно записать контакты, которые отобразятся в записной книжке часов.

Режим работы геолокации: выбор частоты отправки данных геолокации с

часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора).

Обратный звонок: чтобы послушать, что происходит вокруг часов, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят.

Члены семьи: тут отображаются все пользователи, к которым привязано устройство.

Не беспокоить: Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда часы будут заблокированы. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция Обратный звонок по-прежнему будут работать.

SMS-уведомления: номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызове и разряде часов.

LBS: если Вы не хотите получать данные о местоположении с вышек сотовой связи, отключите эту функцию.

Настройки часов: Вы можете отключить функцию набора номера с часов и определение местоположения по GPS.

Таймер: установка времени включения и выключения часов.

Язык часов: Вы можете выбрать любой из доступных языков на часах. По умолчанию установлен русский язык.

Часовой пояс: необходимо выбрать часовой пояс своего региона.

Режим энергосбережения ночью: отключение часов в ночное время с 22.00 до 06.00 для экономии заряда батареи.

Переадресация SMS с часов: поступающие на часы SMS можно просмотреть в этом разделе. На часах SMS не отображаются.

Блокировка незнакомых номеров: при активации данной функции на часы можно будет дозвониться только с [«Доверенных номеров»](#). Информация о заблокированных звонках будет отображаться в этом разделе.

Wi-Fi подключение: часы могут подключаться к Wi-Fi сетям для передачи данных, отправки сообщения, совершения видеозвонков и т.п. Выберите доступные Wi-Fi сети и сохраните настройки, чтобы часы подключались к ним автоматически.

Удаленное выключение часов: выключение часов из приложения. Чтобы отключить часы вручную, необходимо извлечь сим-карту затем нажать и удерживать кнопку SOS.

Восстановить настройки по умолчанию: сброс на заводские настройки часов.

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети). Часы также могут быть перезагружены из меню устройства, раздел [«Настройки»](#).

3.4 «Профиль»

В этом разделе можно задать и изменить персональную информацию (имя, номер телефона, электронную почту, пол), посмотреть список устройств и добавить новое устройство, изменить пароль, удалить аккаунт и совершить выход из приложения.

3.5 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Профиль», выберите пункт «Список устройств», нажмите кнопку «Добавить устройство».

Далее введите данные о часах:

Имя устройства: задайте имя устройства.

REG CODE часов: 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов.

Отношения: тип родства.

4. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте сим-карту без PIN-кода.
2. Используйте оригинальный зарядный кабель, который входит в комплект.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации: рабочий диапазон температур от -20 С до +40 С при относительной влажности не более 75%. Оборудование в упакованном виде устойчиво к транспортированию при температуре окружающего воздуха от -55 до +80 С, удары и перемещения упаковки в транспортном средстве должны быть исключены. Оборудование в упакованном виде устойчиво к хранению в течение 12 месяцев в складских отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от -10С до +55C.
4. При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:

- 1) Отключить часы от зарядного устройства;
- 2) Выключить часы.

Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.

5. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
6. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
7. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 2 ампер.
8. При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support

5. Правила утилизации

По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с местными законами и правилами по охране окружающей среды.

Устройство и/или его аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в устройства, описанные в данной инструкции, а также в содержание данной инструкции.

6. Технический паспорт

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип устройства | Умные часы с GPS |
| Размеры | 40x52x14 мм |
| ОС | Android |
| Материалы | ABS-пластик, силикон |
| 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G Network | WCDMA B1/2/5/8 |
| 4G Network | FDD-LTE: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12(17) B20 B28A |
| Система позиционирования | GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Камера | + |
| Уровень влагозащиты | IP65 |
| Емкость аккумулятора | 750 мАч |
| Температура при эксплуатации | от -20 до +40 С |
| Экран | 1.69 дюйма, цветной, сенсорный, 240x280 |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик, мощность 0,5 Вт |
| Программное обеспечение | ОС iOS 10.0 и выше, Android 5.0 и выше |

Гарантийный талон

Гарантийный срок на часы, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Гарантийный срок на зарядный кабель 6 месяцев с даты продажи.

| | |
|---------------------|------------------|
| Наименование товара | Умные часы с GPS |
| Модель | |
| IMEI | |
| Дата продажи | |
| Продавец | |
| Подпись продавца | |

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 110

Производитель: Shen Zhen Indell Industrial Co., Ltd.

Адрес: 101 and 1-5/F, Building C, Jingfa Manufacture Park, Xiawei Park,
Gushu Community, Xixiang Subdistrict Baoan, Shenzhen, China

Страна производства: КНР

Дата производства указана на упаковочной коробке.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате:
 - падения изделия или любого другого механического повреждения;
 - падения посторонних предметов на изделие;
 - попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизированных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support