

お客様の方で保管してください。

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になる

# **National**

## 取扱説明書

洗面所用单水栓

GPH01TFA · GPH01TFS

## 安全上のご注意(ぬずお守りください)

- ●ここに示した <u>★ 警告</u> は誤った取扱いをすると、死亡または重症に結び付く可能性があります。
- ●ここに示した 1 注意 は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

○ この給表示は、してはい 対ない「禁止」の内容です○ この給表示は、 対ない「禁止」の内容です○ この給表示は、 対象が、 対象が、 対象が、 対象が、 対象が、 対象が、 対象が、 がす実行して

**漏水をした** 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ボンブをお使いの場合は、ボンブを止めてください。 場合の処置 そして専門の業者に修理を依頼してください。







Jeg and a second 器具が破損し、けがをしたり、漏 水で家財などを濡らす財産損害発 生のおそれがあります。



器具が破損し、けがをしたり、漏水し、家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。



めっきの表面が割れて、けがをす るおそれがあります。万一めっき の表面が割れた場合は、ただちに

注意 レバーハンドル操作の急閉止は、配 管からの漏水を起こすことがありま すので、ゆっくり操作してください。




ゆっくり操作しないと漏水で家財 などを濡らす財産損害発生のおそ

凍結が予想される際は、水抜き方 法に従って配管の水抜き操作と水 栓金具の水抜き操作を行ってくだ 0

水抜きしないと凍結破損で漏水し、 家財などを漂らす財産指害発生の おそれがあります。



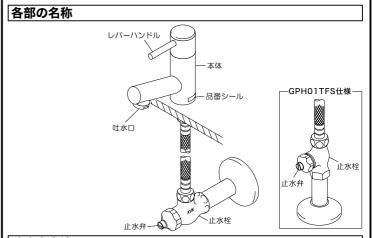

#### 吐止水方法

レバーハンドルを右に回すと吐水、左に回すと止水します。



レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり 操作してください。特に止水時には無理な力 で押さえつけないでください。急な操作や無 理な力での操作はウォーターハンマー 音が発生し、漏水の原因となります。



2ペーシ


## 水抜き方法<凍結が予想される場合>

⚠ 注意 凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。 怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となります。

		操作
	1	配管の元栓を閉めます。
	2	レバーハンドルをいっぱいまで回します。
	(3)	配管の水抜きをします。

⚠ 警告

解氷機をご使用の場合、水栓(給水管含む)には絶対に通電しないでください。 通電すると水栓や給水管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれが あります

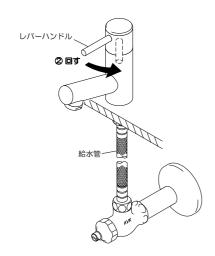

### 水抜き後 通水を再開する

#### 【お願い】レバーハンドルを止水方向に回してから通水してください。

通水を再開しても水が出ない場合… ·レバーハンドルを吐水方向に回して、しばらくお待ちください。 これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。 


## 日常のお手入れ・保守

#### 泡沫器の清掃方法

吐水口の泡沫器にゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期 的に清掃してください

① 吐水口の泡沫器キャップをはずす方向にひねって、 泡沫器を取りはずします。

② 泡沫器をブラシで水洗いします。

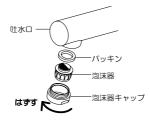



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。 泡沫器キャップの締め付けは、二面幅に合わせてモ ンキーレンチ等で確実に行ってください。

#### お手入れ方法

#### [軽い汚れの場合]

汚れは綿のような柔らかい布やスポ ジで水洗いしてから、乾いた布で 拭き取ります。

[ひどい汚れの場合]

性洗剤をぬるま湯でうすめて、 やわらかい布で汚れを拭き取って から、乾いた布でから拭きします。



#### [使ってはいけないもの]

水栓には樹脂部品が多く使用されて いるため、シンナー・アセトン・ベ ンジン・カビトリ剤・酸性・アルカ リ性系・塩素系洗剤等は使わないで ください。金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがあります ので、使わないでください。




【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やシール等印刷部分をこすらないようにしてください。 印刷がはがれ落ちます。


#### 流量の調節方法

流量の調節は下記の方法で行ってください。





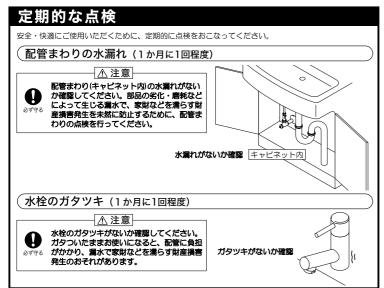

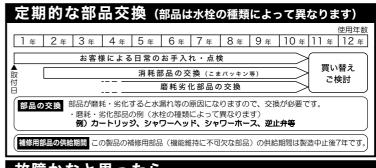

## 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。 お調べいただくところ 参照ページ及び項目 止水弁は十分に開いていますか 止水弁を開ける 「流量の調節方法」 叶水量が 泡沫器にゴミ等がつまっていませんか 泡沫器を清掃する 少ない 「泡沫器の清掃方法」 泡沫器は凍っていませんか 泡沫器にぬるま湯をかける 吐水が 泡沫器にゴミ等がつまっていませんか 泡沫器を清掃する 飛び散る 「泡沫器の清掃方法」

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合] 修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。

#### 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けてください。 ・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル。 2570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00 土・日・祝9:00~17:00】

振売量店の内状等停冻配の重店番号公認がかください。 大阪:: 06-6906-1090 で571-8686・大銀門両前門面1048 単作エデタンゲービス線 札場:: 0011-261-6401 参 名産:: 052-551-7900 参 東京:: 03-5392-7190 参 福間:: 092-622-0531 参 商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」 たまない。 20570-081-713

全国とこからでも市内通路料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00 土・日・祝9:00~17:00】

接帯電話・PHS等は下配の電話番号へおかけください。 松下電工お客様ご相談センター

松下電工お客様ご相談センター

□ 06-6904-4382

FAX 06-6904-4471

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

消耗品・交換部品のご購入 「消耗品・交換部品ショップ」

ナビダイヤル。
全銀投碁等)

2 0570-081-802
ホームページ http://www.sumu2.com/puhin/
全国とこからでも市内通販料金でご利用いただけます。
(受付物間:月〜全900~1900 ± 日・祝900~1700)

【受付時間:月~金900~1900 ±・日・祝900~1700] 第第二屆 ○ PHS 単位下配の 三西 三〇 在の付金 ださい。 ○東日本 消耗品・交換部品ショップ

○東日本 消耗品・交換部品ショップ
① 03-5392-7189
○西日本 消耗品・交換部品ショップ
② 06-6906-1224

ご注意 電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

#### 松下電工株式会社 ドレッシング事業部

(〒571-8686) 大阪府門真市大字門真1048 6ページ

5ページ

7ページ 8ページ