049916-05 (OR (O5)


# デッキ形サーモスタット式シャワー・混合栓 **取扱説明書** KF113(Z)G・KM113(Z)G(各仕様共通) **取扱説明書**

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。 この取扱説明書はKF113G仕様のイラストで説明しています。

# 安全上のご注意

- ●ここに示した ★ 警告 は誤った取扱いをすると、死亡または重症に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。





告

漏水を
ゆけど
やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。 した場合の処置 湯水した場合は元柱、または止水柱を閉めてください。ボンブをお使いの場合は、ボンブを止めてください。 □ 水 そして専門の業者に修理を依頼してください。

給湯温度は85℃より高温で使用 しないでください。 85℃より高温でご使用になると

水栓の寿命が短くなり、破損して、 わけどをしたり、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれが

分解は、保守・点検の決められた

項目以外はしないでください。

a g

器具が破損し、やけど・けがをし

たり、漏水で家財などを濡らす財

産損害発生のおそれがあります

湯水をお使いになる前に、必ず手

で適温かどうかを確かめてくださ

するおそれがあります。また吐水口と

シャワーの切換時や、シャワー吐水状 能の切換時に、叶水温度が高くなるこ

とがありますのでご注意ください。

高温の湯が出てやけどを

加工及び接合等の改造はしないで ください。

器具が破損し、 やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります

器具の左側は給湯側のため高温に なっています。器具(金属)の表 面に直接肌を触れないでください。



やけどをするおそれがあります

シャワー仕様の場合
お使いになる前に、吐水口側か シャワー側かを吐水切換ハンド ルで確認してから湯をお使いく



やけどをするおそれがあります。

小さいお子様だけの使用は避けて ください



やけど・けがをするおそれがあります

高温の湯をお使いのときには叶 水口は高温になっています。直 接肌を触れないでください。



やけどをするおそれがあります 温度調節ハンドルの表示で湯温を



確かめないと高温の湯が出てやけ どをするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、必ず温 度調節ハンドルの目盛を「40」以 下に戻しておいてください。



次に使用する時、いきなり高温の

湯を浴び、やけどをするおそれが ストレーナの連提は止水弁又は元



温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が吹き出して、家財などを濡ら す財産損害発生のおそれがあります。

器具に乗ったり、よりかかったりし

て無理な力を加えないでください。 吐水口先端に重いものを下げたり、

力をかけて回さないでください。

ØĞ

CIS WIN

発生のおそれがあります。

意

器具が破損し、けがをしたり

水し、家財などを濡らす財産損害

通水させると器具が破損し、やけ どをするおそれがあります. めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。

高温の湯をお使いの後は、器具内

ばらく水を流してから止水してく

熟湯 " 水

次に使用する時、器具内に滞留し

た高温の湯が出てやけどをするお

シャワー仕様の場合 シャワーには60℃以上のお湯を

通水させないでください。

- 仕様の場合)

60℃ 以上は ダメ

QQ

に高温の湯が残らないように

ださい。

禁止 なっきの表面が割れて、けがをす (de) るおそれがあります。万一めっき の表面が割れた場合は、ただちに 新しい部品に交換してください

吐水切換ハンドル(又は吐止水ハン 凍結が予想される際は、一般地仕様をお使い の場合、水栓本体や配管に布を巻くなどして、 凍結を防止してください。寒冷地仕様をお ドルノ操作の急閉止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、 ゆっくり操作してください。 使いの場合は配管の水抜き操作と水栓金具の 水抜き操作を行ってください。 ED

り 水抜きしないと凍結破損で漏水し、

家財などを濡らす財産損害発生の おそれがあります。

温度調節ハンドルを急に回すと、 温度が急上昇することがあります ので、ハンドルはゆっくり回して ください。



やけどをするおそれがあります

寒冷地仕様の場合 水抜き栓は水扱っかい。開けないでください。 水抜き栓は水抜き以外の目的で 

水抜き栓をいきなり開けますと高 温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が吹き出して、家財などを濡ら す財産損害発生のおそれがあります

配管などの解氷のため、解氷機を ご使用の場合、水栓には絶対に通 電しないでください。



通電すると水栓が発熱し、 破損し て家財などを濡らす財産損害発生

れがあります。

水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。 シールの左下か品番です。 (シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください)

ゆっくり操作しないと漏水で家財

などを濡らす財産損害発生のおそ

像理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています | 技術料 | …診断・放降箇所の修理及び部品交換・調整・ 修理売了階の点検等の作業にかかる費用 | 部品代 | …修理に使用した部品代

出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

KVK修理受付センター TEL 0000120-474-161

上記フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からは **058-234-8946**をご利用ください。 受付時間/平日 9:00~18:30 土・日・祝日 9:00~17:00

インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/

表示


# ご使用の前に / ご使用方法

•

#### 給湯機の使用上のご注意

- 給湯機の給湯温度は、必要とする吐水温度より10℃以上高くしてください。 なお、安全のため60℃給湯をおすすめします。
- 吐水切換ハンドル(又は吐止水ハンドル)は、全開で使用してください。 給湯機が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- 叶水切換ハンドル(又は叶叶水ハンドル)を全関にすると叶水量が多すぎる場合は、叶水弁であらかじめ流量調節を行ってください。 給水圧力が低い時や水温が高い時は、給湯機が着火しにくくなることがあります。 その場合は給湯機の設定温度を少し下げてお試しください。(瞬間型の場合)

#### 各部の名称

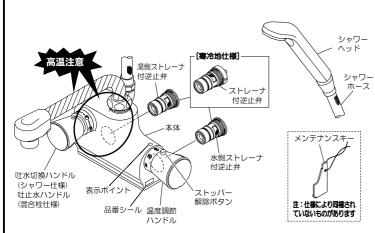


# 温度調節方法

温度調節ハンドルの日盛を表示ポイントに合わせます。 目盛「40」を目安にしてください。 高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎた \_ \_ \_ \_ \_ \_ 日 回 40Jを少し過ぎた ところで一度温度調節ハンドルが止まります。 (温度:約42~45°C) それ以上の高温を出すときは、ストッパー 解除ボタンを押しながら回してください。 使用後は目盛「40」以下に戻してください。

[ / 注意]

目盛は、温度表示ではありません。 目盛は、温度調節の目安としてください。

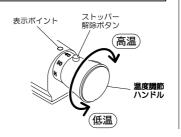

# **吐水切換方法**(シャワー仕様の場合)

吐水口 シャワー

吐水切換ハンドルを右へ回す(〒の方向)と吐水口から湯水が出ます。右いっぱいで最大流量になります。

吐水切換ハンドルを左へ回す(今の方向)とシャワー から湯水が出ます。左いっぱいで最大流量になります。

止 水 ハンドルの表示ポイントを「止」に合わせると止水します。

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。 確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【通水音が大きい場合】

吐水切換ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁 をしぼって吐水切換ハンドルを全開にして使用してください。 (流量の調節方法 参照)

【止水直後の水滴について】

ジャワーを止めた直後、ジャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーヘッド内の残留水です。 異常ではありません。 シャワー止水後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。



017K 🗆

(止水)

⚠ 注意】

シャワーヘッドやホースを水に 浸けたまま放置しないでください。 水が逆流するおそれがあります。



#### |**吐止水方法**(混合栓仕様の場合)

吐 水

吐止水ハンドルを右へ回す(〒の方向)と吐水口から湯水が出ます。 右いっぱいで最大流量になります。

止 水

ハンドルの表示ポイントを「止」に合わせると止水します。

【 📤 警告】

- \_\_\_ \_\_\_ 湯水をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。 確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。 [ 余 注音]

吐止水ハンドルはゆっくり操作してください。 急な操作は ウォーターハンマー(水撃)音が発生することがあります。 【通水音が大きい場合】

は近水自かんさい場合は 吐止水ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしばって吐止水ハンドルを全関にして使用してください。



イラストはKM113G

# 常のお手入れ・保守

## ストレーナの清掃方法

#### 本体のストレーナ清掃

本体のストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください

[ △ 警告]・ストレーナの清掃は、止水弁又は元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。 ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- 湯側本体の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないよう に注意してください。
- ① 湯水の止水栓の止水弁[2ヵ所]又は元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- ② 湯側・水側のストレーナ [2個] を取りはずします。

③ ゴミ・水アカ等を洗い流します。



 ②は⊖ドライバー又は 同梱のメンテナンスキーで 操作してください。 (注:メンテナンスキーはf) 様により同梱されていない ものがあります)

清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。

シャワー仕様の場合、ストレーナを締め込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。 混合栓仕様の場合、ストレーナを締め込む時、吐止水ハンドルを吐水側にしてください。

#### ( 吐水口のストレーナ清掃

吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。 ① 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、 ② ストレーナをブラシで水洗いします。





清掃後は、はずした逆の手順で 組み立ててください。

#### |お手入れ方法

# [軽い汚れの場合]

ロは素らかい市やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。 水柱には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ **ひどい汚れの場合**] ペンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わない [ひどい汚れの場合]

性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取って から、乾いた布でから拭きします。









[使ってはいけないもの]




【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

# 流量の調節方法 (止水栓は本製品に同梱されていません。 別売です)

流量の調節は右記の方法で行ってください。

⊝ドライバー又は同梱のメンテ ンスキーで操作してください。 注:メンテナンスキーは 仕様により同梱されてい ないものがあります。



# |温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。 温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

#### -{はじめに確かめてください}-

- ・止水弁を全開にしているか確かめてください。 ・ストレーナにゴミブまりがないか確かめてください。
- 給湯温度(60℃以上)の湯が給湯できているか確かめてください。※ 推奨温度は約60℃です。
- ① 全開吐水で目盛に関係なく40°Cのお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。 ② キャップ、ビスをはずし、温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。 ③ ハンドルの「40」の目盛を表示ポイントに合わせてはめます。 ④ ビスをしめて、キャップを取り付けます。

【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。 [ 注意] 目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。



# 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

### (温度調節ハンドルの操作性(1ヶ月に1回程度)

[ 注意] 時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。温度調節ハンドルを長期間回さずに 使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

#### シャワー仕様の場合 [吐水切換ハンドルの操作性]

時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。吐水切換ハンドルを長期間回さずに 使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。

#### 混合栓仕様の場合 [吐止水ハンドルの操作性]

時々吐止水ハンドルをいっぱいに回してください。吐止水ハンドルを長期間回さす に使用すると機能部に水あかなどが付着し、吐止水機能が損なわれるおそれがあります。



配管まわりからの水漏れ(1ヶ月に1回程度)

[ ▲ 注意] 配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・磨耗などにより継続的な漏水につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

# 水抜き方法<凍結が予想される場合>

[ ⚠ 注意] 凍結が予想される際は、下配の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。 急りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

# 寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作
	1	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)
2		湯水の止水栓の止水弁(2ヵ所)を締めます。
3	3	シャワー仕様の場合 吐水切換ハンドルを吐水口側にします。 混合栓仕様の場合 吐止水ハンドルを吐水側にします。
4	4	本体の裏側にある押しピンを押します。(ピンは通水時に自動復帰します。)
5	5	止水栓(別売)の水抜き栓(2ヵ所)を開けて水を抜きます。
6	6	温度調節ハンドルを「H」に回して水を抜き、「C」に回して水を抜きます。
7	Ī	シャワー仕様のみ シャワーヘッドを床におろし、吐水切換ハンドル をシャワー側にします。シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。


#### 【 ① 警告】

温側本体の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意 ください

解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。 **通電すると水枠が発熱し、破損して家財などを漂** らす財産損害発生のおそれがあります。

ドライバー又は同梱のメ ンテナンスキーで操作して (注:メンテナンスキーは仕 様により同梱されていない ものがあります) メンテナンスキ



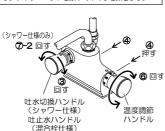

# 水抜き後 通水を再開する

#### シャワー仕様の場合

【お願い】必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、吐水切換ハンドルを「止」の位置にしてから通水してください。 通水を再開しても水が出ない場合……吐水切換ハンドルを吐水口側にして、しばらくお待ちください。 **個会を仕様の場合** これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。異常ではありません

【お願い】必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、吐止水ハンドルを「止」の位置にしてから通水してください。 適水を再開しても水が出ない場合……吐止水/ハンドルを吐水側にして、しばらくお待ちください。 これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。異常ではありません。

#### 一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。 水栓本体部や配管部などに布を巻きます。

[ \_ 警告] 解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。 通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

# 定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 お客様による日常のお手入れ・点検 買い替え 消耗部品の交換 (こまバッキン等) ご検討 磨耗劣化部品の交換

部品の交換 部品が磨耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 ・磨耗・劣化部品の例(水栓の種類によって異なります)例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、**逆止弁等** 

[ △ 注意] 中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能 しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁の位置は 「各部の名称」をご覧ください。逆止弁は仕様により付いていないものがあります) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処 置	参照ページ及び項目
湯水が止まらない	吐水切換ハンドルは止水位置に合っていますか	吐水切換ハンドルを止水位置に合わせる	4ページ「吐水切換方法」
	止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワー ヘッド内の残留水です。 故障ではありません	_	_
吐水量が 少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
(シャワー) が弱い	ガス給湯機と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする	_
` /	ストレーナは凍っていませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	_
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
低温しか 出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
	必要とする吐水温度より、給湯機の	_	
温度調節が うまく できない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ 「流量の調節方法」
	給湯機から十分な湯がきていますか	給湯機の設定温度・作動を確認する	_
	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合って いますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	6ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が 飛び散る	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
シャワーの吐水 状態が不安定 (シャワー仕様のみ)	熱源の温度を下げ(約60℃)、水 される場合があります	_	
			'

「水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【△ 注意】 修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはベバ修理受付センターにご依頼ください。