040671-02⊗R (05) ■グ ■グ 2ハンドル式洗髪シャワー KF32(Z)FGS〈各仕様共通〉

■施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

安全上のご注意

- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。







力を水側より低くしてください。

給湯圧力を給水圧力より高くすると 正常な温度調節ができなくなり、や

配管などの解氷のため解氷機をご使 用の場合、水栓(給水・給湯管含む) には絶対に通電しないでください。

通雷すると水栓切給水·給湯管が 発熱し、破損して家財などを濡らす

財産損害発生のおそれがあります


けどをするおそれがあります



あります





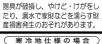

水抜き栓は水抜き以外の目的で

⊮√

開けないでください。





急上昇することがあります。

やけどのおそれがありますので. やけ

どのおそれのないところまで水圧変動

をおさえた配管設備にしてください。









濡らす財産損害発生のおそれがあ

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの



₽P ?P 点検ができないと万一漏水発生時 には発見が遅れて家財などを濡ら す財産損害発生のおそれがあります。

止水栓取り付け箇所や給水・給湯管


との接続箇所は、点検口を設けるな ど点検しやすい状態にしてください。

(Ab

めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な物や硬い物を当てないでください。



めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一めっき の表面が割れた場合は、ただちに 新しい部品に交換してください。

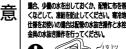

ります。

注



家財などを濡らす財産損害発生の おそれがあります。

取り付け前に

- 使用水圧〔A=(給湯機の最低作動水圧)+(配管圧力損失)〕
- (1) 瞬間給湯機との組み合わせ(設定条件 水温:25℃ 給湯機温度調節:高温 吐水温度:42℃ ハンドル全開)
- 〔比例制御式〕最低必要水圧:A+50.0KPa(動水圧)、最高水圧:0.75MPa(静水圧)
- (2) 貯湯式給湯機との組み合わせ

〔給湯・給水圧力〕最低必要水圧:A+50,0KPa (動水圧)、最高水圧:0,75MPa (静水圧)

- ② 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ③ 給湯機の給湯温度は、安全のため60℃給湯をおすすめします。 ④ 給湯機からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑤ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯機を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑥ 本製品は改造(加工及び接合、市販浄水器具の取り付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。 ⑦ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。


2ページ

1ページ

取り付け完成図と各部の名称 / 寸法図 取り付け完成図と各部の名称 湯側ハンドル 水側 吐水口 ハンドル シャワーヘッド ハンガー スタンド 本体 吐水切換 ハンドル 寸法図 130 J7 F3min) 9 9 74 PJ1/2 取付穴

102

φ22~24. 90

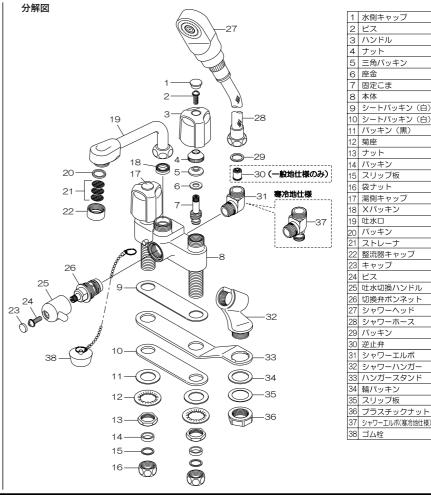



3ページ 4ページ

取り付け手順

給水管内の清掃

配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。

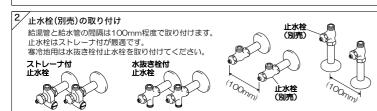

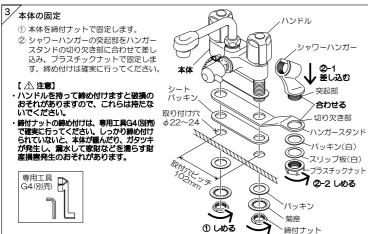



5ページ

5/止水栓との接続 銅パイプ接続の場合 【お願い】銅パイプの切断はパイプカッターをご使用ください。 銅パイプ(別売)の差し込み代 未休 差し込み代 測る 銅パイプ (別売) 銅パイブ 900 止水栓 (別売) ② 本体にパッキン、スリッブ板、ナット、銅パイプの順にはめ込みます。 銅パイプと止水栓を接続してから、本体と接続します。 —本体 スパナ等 **⊝**─パッキン 〇一スリップ板 **の**ーナット -銅パイプ(別売) 1. はめ込む パッキン(別売)

フレキ管接続の場合

止水栓(別売)

------フレキ管(別売)のナット部を本体と止水栓(別売)に接続します。

[△注意] ・接続は適切な工具(スパナ等)で締め付けてください。締め付け不足、締め付け過ぎにならないようにしてください。(締め付けトルクの目安=約2000N・cm)

6ページ



通水確認 [△ 注意] 水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返し、配管接続部及び水栓から水溝れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ストレーナ・シャワーフェイス清掃のお願い

吐水口のストレーナや、シャワーヘッドのシャワーフェイスにゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、 きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

(吐水口のストレーナ清掃

- ① 湯水全開で20~30秒叶水させます。
- ② 吐水口の整流器キャップをはずす方向に ひねって、ストレーナを取りはずします。



③ ストレーナをブラシで水洗いします。



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

④ シャワーフェイスをプラシで水洗いします。

シャワーヘッドのシャワーフェイス清掃

- ① 湯水全開で20~30秒吐水させます。 ② ビスをはずします。
- ③ シャワーフェイスをはずします



(0 シャワーフェイス

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください

湯温・流量調節



故障かなと思ったら… な現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください お調べいただくところ 参照ページ及び項目 取扱説明書4ページ 「吐水切換方法」 吐水切換ハンドルはいっぱいま 吐水切換ハンドルをいっぱいまで 回っていますか 回す 止まらない lt水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です。 故障ではありません 止水弁は十分に開いていますか 止水弁を開ける 7ページ「湯温・流量調節」 7ページ 「ストレーナ・シャワ・ ストレーナ・シャワーフェイスにゴミ等 ストレーナ・シャワーフェイスを清掃する がつまっていませんか フェイス清掃のお願い」 吐水量が ガス給湯機と組合せてご使用の場合、能力切換 少ない ガス給湯機の能力を適正能力にセットする 式のものでは適正能力にセットされていますか ストレーナ・シャワーフェイスは 凍っていませんか ストレーナ・シャワーフェイスに ぬるま湯をかける **高温しか出ない** 水側止水弁は十分に開いていますか 止水弁を開ける 7ページ「湯温・流量調節」 止水弁を開ける 湯側止水弁は十分に開いていますか 低温しか 7ページ「湯温・流量調節」 給湯機から十分な湯がきていますか 給湯機の設定温度・作動を確認する 湯側・水側止水弁は十分に開いていますか 止水弁を開ける 7ページ「湯温・流量調節」 温度調節が 給湯機から十分な湯がきていますか 給湯機の設定温度・作動を確認する うまく 7ページ 「ストレーナ・シャワー できない ストレーナ・シャワーフェイスにゴミ等 ストレーナ・シャワーフェイスを清掃する がつまっていませんか フェイス清掃のお願い」 7ページ 吐水が ストレーナ・シャワーフェイスにゴミ等 ストレーナ・シャワーフェイスを清掃する 「フトレーナ・シャワ 飛び散る がつまっていませんか フェイス清掃のお願い」