400876-03 (OS)

# マグラン サーモスタット式洗髪シャワー 旅 KF125(Z)〈各仕様共通〉

■施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

●ここに示した<u>▲</u> は誤った取扱いをすると、死亡または重症に結び付く可能性があります。

●ここに示した は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



● この絵表示は、必ず実行して いただく「強制」の内容です



器具が破損して、やけど、漏水の

水抜き栓は水抜き以外の目的で

水抜き栓をいきなり開けますと高

温の湯が出てやけどをしたり、湯

す財産損害発生のおそれがあります

開けないでください。

給湯温度は85℃より高温で使用 しないでください。

85℃より高温でご使用になると、 水栓の寿命が短くなり、破損して やけどをしたり、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれが

温度調節ハンドルの目盛が、吐水

温度と合っているか確認してくだ



加工及び接合、市販浄水器具の取り

たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。 ストレーナの清掃は止水弁又は元 栓で必ず湯水を止めてから行って



温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が吹き出して、家財などを濡ら す財産指率発生のおそれがあります



取付現場の圧力状況により日感通

りの湯温にならず、やけどをする

M 通電すると水栓や給水・給湯管が 発熱し、破損して家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります



器具が破損し、漏水で家財 などを濡らす財産損害発生 止水栓取り付け箇所や給水・給湯管 との接続箇所は、点検口を設けるな ど点検しやすい状態にしてください。



点検ができないと万一漏水発生時 には発見が遅れて家財などを漂ら す財産損害発生のおそれがあります

めっき部品は、ぶつけたり落としたりしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。



の表面が割れた場合は、ただちに 家財などを漂らす財産損害発生の おそれがあります。 新しい部品に交換してください

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの 場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻くなどして、凍結を防止してください。 寒冷地 仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓 金具の水抜き操作を行ってください。

水抜きしないと凍結破損で漏水し、

# 取り付け前に


① 使用水圧 [ A=(給湯機の最低作動水圧)+(配管圧力損失)]

(1) 瞬間給湯機との組み合わせ(設定条件 水温:25°C 給湯機温度調節:高温 吐水温度:42°C ハンドル全開)

〔比例制御式〕最低必要水圧:A+50.0KPa(動水圧)、最高水圧:0.75MPa(静水圧) (2) 貯湯式給湯機との組み合わせ


〔給湯・給水圧力〕最低必要水圧:A+50,0KPa (動水圧) 、最高水圧:0,75MPa (静水圧)

- ② 吐止水レバーは全開で使用してください。給湯機が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力がO.3MPaから、O.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。 ⑥ 給湯機の給湯温度は、必要とする吐水温度より10℃以上高くしてください。なお、安全のため60℃給湯をおすすめします。
- ⑦ 給湯機からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯機を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は、改造(加工及び接合、市販浄水器の取り付け等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ シャワーホースを伝って水がキャビネット内に浸入するおそれがあります。水受けトレーの設置をしてください。
- 1 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

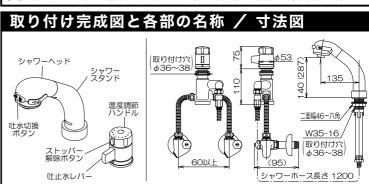

2ページ


1ページ

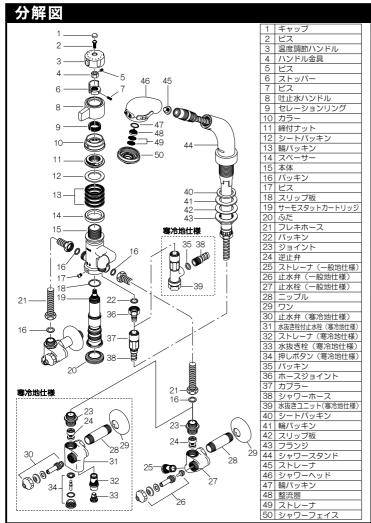

# 取り付け手順

配管工事後、必ず給湯・給水管内を清掃してください。

止水栓はニップルを取り付け、ワンをはめ込んでから、配管に取り付けます。 (給湯管と給水管の間隔は、60mm以上で取り付けます。)

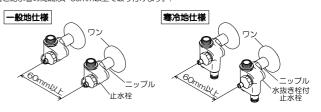

① デッキの板厚 t を確認します。 デッキ 取り付け穴 φ36~38

② 下表に従ってスペーサー及びパッキンを本体に取り付けます。

板厚t	スペーサー	パッキン
(単位:ミリ)	有 無	枚 数
6~8	有	4
8~10	有	3
10~12	有	2
12~14	有	1
14~16	無	3
16~18	無	2
18 ~20	<del></del>	1

③ 本体はKVKマークを前向きにして、デッキの下からはめ込み、 シートパッキンをはさみ、締付ナットで固定します。

[ ↑ 注意] 締め付けは、二面幅に合わせてモンキーレン チ等で確実に行ってください。 しっかり締め付けられていないと濁水するお それがあります。





KVKマーク

前向き

## 取り付け手順2


本体と止水栓の接続

[ / 注意]

6

#### 温度調節ハンドルと吐止水レバーの取り付け

- ① セレーションリングの切り欠きと、ストッパーの切り欠きが同じ位置か確認します。 ズレている場合は、セレーションリングを回し、同じ位置になるよう調節してください。
- ーを取り付けます。カラー内面の突起部を、ストッパーとセレーションリングの切り欠きに通してはめ込みます
- (グレーのポイントが前面になります)
- ③ 吐止水レバーを取り付けます。吐止水レバー内面の突起部を、ストッパーとセレーションリングの切り欠きに通してはめ込みます。(レバーは正面を向きます)
  ④ 温度調節ハンドルを取り付けます。温度調節ハンドル内部の切り欠きをハンドル金具の突起部(ビス)に
- 合わせてはめ込み、ビスで固定します。 ර යන්වන් ⊝

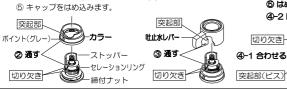



④-2 固定 🖁-

切り欠き

スリップ板

つランジ

温度調節

ハンドル

図2のような無理な配管はしないでください。配管 の抜けや亀裂や破損の原因となります。また、寒冷地仕様では水が抜けなくなります。 止水栓 止水栓 接続後、ナットが確実に締め付けられているか確認してください。 シャワースタンドの取り付け ャワースタンド シャワースタンドをフランジで固定します。 【 注意】 【八 圧原】 フランジの締め付けは、専用工具G11(別売) で確実に行ってください。 しっかり締め付け られていないと、シャワースタンドが緩んだ り、ガタツキが発生し、漏水して家財などを 減らす財産損害発生のおそれがあります。 シートパッキン 取り付け穴 *φ*36~38 輪パッキン

5ページ

#### シャワーホースの接続

-の締め付けを確認します。

#### 【 注意】

(公) 左続は、 ・シャワーホース(寒冷地仕様は水抜きユニット)に カブラーが確実に締め付けられているか確認してく ださい。緩んでいる場合は、増し締めしてください。 (締め付けトルクの目安-約100N・cm)



一般地仕様


寒冷地仕様 ್ಲಿ ಕ カプラー 水抜き~


シャワーホースはねじらないでください。シャワーホースが破損するおそれがあります。

水抜きユニットを、パッキンをはさんでシャワーホースに接続します。その際、シャワーホースをプライヤー等で固定して締め付けてください。

## 【 △ 注意】


- ・締め付け不足、締め付け過ぎにならないようにして ください。(締め付けトルクの目安-約200N・cm) ・シャワーホースをねじらないでください。シャワ ーホースが破損するおそれがあります。 の場合
  - ・シャワーホースのセレーション部以外には工具をかけない

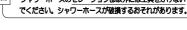

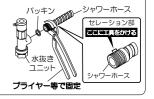

② カプラーのキャップをはすし、スライダーを下に 下ろしてから、本体のプラグへカチッと音がする まで押し込みます。(スライダーがすでに下に下りている場合もあります)

取り付け後、カプラーを引っ張ってはずれないこ とを確認します。

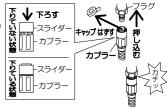

#### [ 注意]

カプラー取り付け後、確実に接続されてされているか、 以下の確認を行ってください。確実に接続されていないと、漏水して家財などを濡らすおそれがあります。


・スライダーが5mm程度上がっていること



カプラーを真下に引っ張ってはずれないこと



【 注意】 

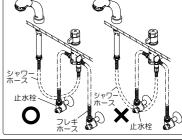

6ページ

## 取り付け後の点検と清掃1

## 通水確認

専用工具

G11

(別売)

[ 注意] 水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返し、配管接続部及び水栓から水漏れがな いことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります

## シャワーフェイス・ストレーナ清掃のお願い

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナ、止水栓のストレーナにゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。


■ 取扱説明書「日常のお手入れ・保守」参照


#### モスタットカートリッジの清掃方法

-モスタットカートリッジにゴミがつまったり、水あか、汚れ等が付着した場合、吐水量が減ったり、 温度調節がうまくできなかったりしますので清掃してください。

【 ☆ 警告】サーモスタットカートリッジの清掃は、止水弁又は元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。 サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が 吹き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

① 湯水両側の止水弁 [2ヵ所] 又は元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。

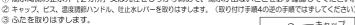


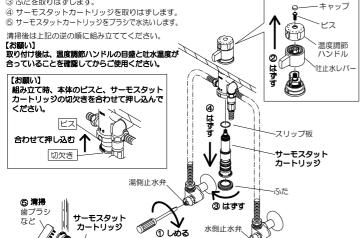

# 取り付け後の点検と清掃2

## 流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。

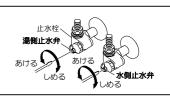

図は一般地仕様です

#### 温度調節ハンドルの設定方法

温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

取扱説明書「日常のお手入れ・保守」参照

# 故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処 置	参照ページ及び項目
湯水が 止まらない	止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワー ヘッド内の残留水です。 故障ではありません		_
吐水量が少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	8ページ「流量の調節方法」
	シャワーフェイス・ストレーナに ゴミ等がつまっていませんか	シャワーフェイス・ストレーナ を清掃する	取扱説明書5ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯機と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする	_
	シャワーフェイス・ストレーナは凍っていませんか	シャワーフェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	_
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	8ページ「流量の調節方法」
低温しか	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	8ページ「流量の調節方法」
出ない	必要とする吐水温度より、給湯機の給湯温度を10℃以上上げる		_
	湯側・水側止水弁は十分に開いてい ますか	止水弁を開ける	8ページ「流量の調節方法」
温度調節が	給湯機から十分な湯がきていますか	給湯機の設定温度・作動を確認する	
うまく できない	シャワーフェイス・ストレーナに ゴミ等がつまっていませんか	シャワーフェイス・ストレーナ を清掃する	取扱説明書5ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合ってい ますか	温度調節ハンドルの設定を 確認する	取扱説明書6ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が 飛び散る	シャワーフェイス・ストレーナに ゴミ等がつまっていませんか	シャワーフェイス・ストレーナ を清掃する	取扱説明書5ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
シャワーの吐水 状態が不安定	熱源の温度を下げ(約60°C)、水側止水弁をしばることにより、改善される場合があります		_

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合] 【 ⚠ 注意】 修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。