400875-03 @R (05) W K サーモスタット式洗髪シャワー 取扱説明書 KF125(Z) (各仕様共通)

■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。

安全上のご注意

- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、 「分解禁止」の内容です この絵表示は、 「接触禁止」の内容です

●この絵表示は、必ず実行して いただく「強制」の内容です この絵表示は、必ず実行して

쏨

しないでください。 85℃より高温でご使用になると、

水栓の寿命が短くなり、破損して やけどをしたり、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれが

給湯温度は85℃より高温で使用

分解は、保守・点検の決められた 項目以外はしないでください。



たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります

温度調節ハンドルの表示で温温を 確かめた後、吐水してください。 湯温を確かめて

確かめないと高温の湯が出てやけ

どをするおそれがあります。

加工及び接合、市販浄水器具の取り 付け等の改造はしないでください。

(e) やけど 器具が破損し、 ・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財

産損害発生のおそれがあります。 ャビネット内の湯側配管は高温 になっていますので直接肌を触れ



やけどをするおそれがあります 高温の湯をお使いの後は、必ず温 度調節ハンドルの目盛を「40」以

下に戻しておいてください。 415

次に使用する時、いきなり高温の 湯を浴び、やけどをするおそれが あります



oけど・けがをするおそれがあります

で適温かどうかを確かめてくださ

確かめないと高温の湯が出てやけ どをするおそれがあります

高温の温をお使いの後は、器具内 に高温の湯が残らないように、 ばらく水を流してから止水してく ださい。

次に使用する時、器具内に滞留し た高温の湯が出てやけどをするお それがあります。

1ページ

温度関節ハンドルを急に回すと、 温度が急上昇することがあります ので、ハンドルはゆっくり回して ください。



ストレーナの連掃は止水弁又は元

栓で必ず湯水を止めてから行って

ください。

寒冷地仕様の場合 水抜き栓は水抜き以外の目的で 開けないでください。

水抜き栓をいきなり開けますと高 温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が吹き出して、家財などを濡ら す財産指害発生のおそれがあります

禁止

注

意

配管などの解氷のため解氷機をご使 用の場合、水栓(給水・給湯管含む) には絶対に通電しないでください。

W 通電すると水栓や給水 **(: ・給湯管が 発熱し、破損して家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります

器具に乗ったり、よりかかったりして 無理な力を加えないでください。 ワーヘッド先端に重いものを下げたり、 力をかけて回さないでください。



水し、家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

吐止水レバー操作の急閉止は、配管 からの湯水を起こすことがあります ので、ゆっくり操作してください。



などを濡らす財産損害発生のおそ れがあります。

シャワースタンドの開口部へ直接 湯水をかけないでください。



漏水で家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。水受け トレーの設置をしてください。

液結が予想される際は、一般地仕様をお使いの 場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻 くなどして、東結を防止してください。寒冷地 仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓 金具の水抜き操作を行ってください。 0

おそれがあります。

めっき仕様の場合 めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。

禁止 めっきの表面が割れて、けがをす るおそれがあります。万一めっき の表面が割れた場合は、ただちに 新しい部品に交換してください。

水抜きしないと凍結破損で漏水し 家財などを濡らす財産損害発生の

修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。 水栓の品番をご確認ください KVK修理受付センターTFI 2000

水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。 シールの左下が品番です。

(シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください)

部品代…修理に使用した部品代 出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 KVK修理受付センター TEL 0000120-474-161

上記フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からは **058-234-8946**をご利用ください。 受付時間/平日 9:00~18:30 土・日・祝日 9:00~17:00

株式会社KVK

本社・工場/〒501-1195岐阜市黒野308/TEL058-239-3111代表 インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/

け止水レバ

(止水

2ページ

ご使用の前に / ご使用方法

⚠ 給湯機の使用上のご注意


- 給湯機の給湯温度は、必要とする吐水温度より10℃以上高くしてください。 なお、安全のため60℃給湯をおすすめします。
- 吐止水レバーは、できるだけ全関で使用してください。給湯機が着火しない場合があります。(瞬間型の場合) 吐止水レバーを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。
- (それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合は吐止水レバーで調節を行ってください) ・ 給水圧力が低い時や水温が高い時は、給湯機が着火しにくくなることがあります。 その場合は給湯機の股定温度を少し下げてお試しください。(瞬間型の場合)

各部の名称

ストレ

水抜き栓

湯側止水弁

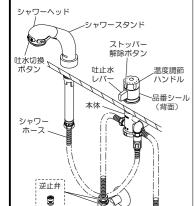

寒冷地仕様 水抜き栓付 止水栓 水抜き 水抜き栓付

ストレーナ

水側止水弁

温度調節方法

温度調節ハンドルの目盛をポイント(グレー)に合わせます。 目盛「40」を目安にしてください。


高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎたところで 一度温度調節ハンドルが止まります。

(温度:約42~45℃) それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタン

を押しながら回してください。 使用後は目盛「40」以下に戻してください。

[/ 注意]

目盛は、温度表示ではありません。 目盛は、温度調節の目安としてください。

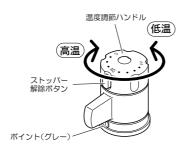

吐止水方法

吐水 吐止水レバーを右へ回すと吐水します。

正水 叶止水レバーを左いっぱいまで回すと止水します。

【 ① 警告】

[/ 注意]

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。 確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

吐止水レバーはゆっくり操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、漏水の原因となります 【通水音が大きい場合】 吐止水レバーを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしぼって吐止水レバーを全開にして

使用してください。(流量の調節方法参照) 止水時の水滴について-----

ーヘッドから水滴が落ちることがありますが、 これはシャワーホース内の残留水です。異常ではありません。



Õ

(吐水)

吐水の切換方法

吐水切換ボタンの右を押すとストレート吐水、左を押すとシャワーになります。





シャワーヘッドの使用方法

シャワーヘッドは引き出して使えます。使用後はシャワ ーフェイスが下向きになるようにはめ込んでください。



あります。






【 注意】

産損害発生のおそれがあります



シャワースタンドの関口部へ直接湯水を かけないでください。 漏水で家財などを 濡らす財産損害発生のおそれがあります。 水受けトレーの設置をしてください。

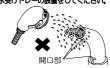

【 ① 注意】 **1 注意** シャワーヘッドやホースを水 に浸けたまま放置しないでく ださい。水が逆流するおそれ があります。

日常のお手入れ・保守

シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナ清掃

シャワーヘッドのシャワーフェイス・ストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。 ① シャワーヘッドの根元とシャワーフェイス内の ストレーナ(計3個)を取りはずします。 ② シャワーフェイス・ストレーナをブラシで水洗いします。





清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。


(止水栓のストレーナ清掃

止水栓のストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。 【 △ 警告】・ストレーナの清掃は、止水弁又は元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出して、家財などを湯らす財産損害発生のおそれがあります。 ・湯側止水栓の中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

 湯水の止水弁 [2ヵ所] 又は元栓をしっかり締めて、 湯水が出ないことを必ず確認してください。 ② (寒冷地仕様のみ)水抜き栓をはずします。 [2個] を取りはずします。

③ 湯側・水側のストレーナ [2個] を即④ ゴミ・水アカ等を洗い流します。

清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。 ストレーナを締め込む時、吐止水レバー を吐水状態にしてください。

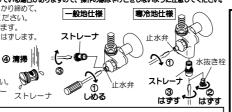

|お手入れ方法

[軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗い orから、乾いた布で拭き取ります。 ってから、乾いた布で拭き取ります。 [ひどい汚れの場合]

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかいちできなった。 やわらかい布で汚れを拭き取って から、乾いた布でから拭きします。




[使ってはいけないもの] 水栓には樹脂部品が多く使用されて いるため、シンナー・アセトン・ベ ンジン・カビトリ剤・酸性・アルカ リ性系・塩素系洗剤等は使わないで、シャイト ください。金たわし、みがき粉等は 外観にキズが入るおそれがあります ので、使わないでください。



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

|流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。

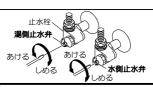

図は一般地仕様です

|温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。 温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください

-{はじめに確かめてください}-

- ・止水弁を全開にしているか確かめてください。 ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
- ・給湯温度(60°C以上)の湯が給湯できているか確かめてください。※ 推奨温度は約60°Cです。
- ① 全開吐水で目盛に関係なく40°Cのお湯が出る所まで、 温度調節ハンドルを回します。 ② キャップとビスをはずし、温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。
- ③ ボイント(グレー)にストッパー解除ボタンを合わせて温度調節ハンドルをはめます。 ④ ビスでハンドルを固定し、キャップをはめ込みます。

【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。 [注意] 目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。







的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

水受けトレー(1ヶ月に1回)

水受けトレーの設置をしてください。水受けトレーは、シャワー ヘッドを引き出してお使いの場合にシャワーホースを伝って落ち る水を受けるためのものです。(水受けトレーがない場合は、別 途お求めいただけます)トレー内に水が溜まっていない確認し てください。溜まっている場合は水を捨ててください。怠ります と、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



温度調節ハンドルの操作性(1ヶ月に1回程度)

[△ 注意] 時々温度関節ハンドルをいっぱいに回してください。 温度関節ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかな どが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

[吐止水レバーの操作性]

は日本レバーの場合を 時々吐止水レバーをいっぱいに回してください。 吐止水レバーを長期間回さずに使用すると機能部に2 付着し、吐止水機能が損なわれるおそれがあります。



配管まわりの水漏れ(1ヶ月に1回程度)

[△ 注意] 配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認 してください。部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、家 財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわ りの点検をおすすめします。



水栓のガタツキ(1ヶ月に1回程度)

・ 水柱のガタツキがないか確認してください。 ガタついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家 財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



水抜き方法<凍結が予想される場合>


【 △ 注意】凍結が予想される際は、下配の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。 怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

(寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作			
	1)	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)			
2		湯水の止水栓の止水弁(2ヵ所)を締めます。			
3	3	シャワーヘッドを洗面ボウルに下ろします。			
4	4	吐止水レバーを吐水状態にします。			
(5)	(5)	湯水の止水栓の押しボタン(2ヵ所)を押して水を抜きます。(ボタンは通水時に自動復帰します。)			
6	6	水抜きユニットの水抜き栓(1ヵ所)と、湯水の止水栓の水抜き栓(2ヵ所)を開けて水を抜きます。			
7	7	温度調節ハンドルを「H」に回して水を抜き、「C」に回して水を抜きます。 シャワーヘッドを振って中の水を抜きます。			

[/ 警告]

- 湯側の止水栓の中には熱湯が溜 まっている場合がありますので 操作の際はやけどをしないよう に注意してください。
- 解氷機をご使用の場合、水栓(給 水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。
- 通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

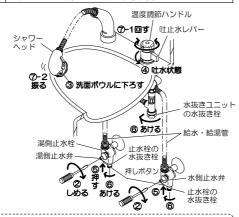

水抜き後 通水を再開する

【お願い】必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、吐止水レバーを止水状態にしてから通水してください。 通水を再開しても水が出ない場合……吐止水レバーを吐水状態にして、しばらくお待ちください。 これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。

一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

水栓より少量の水を出しておきます。 配管部などに布を巻きます。

[△ 警告]解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください 通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 定期的な部品交換 (部品は水栓の種類によって異なります)

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年

お客様による日常のお手入れ・点検 買い替え 消耗部品の交換 (こまパッキン等) ご検討 磨耗劣化部品の交換

部品の交換 部品が磨耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。

・磨耗・劣化部品の例(水栓の種類によって異なります) **例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等**

(△) 注意)中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。 (逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。逆止弁は仕様により付いていないものがあります) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

靠かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。 現象 お調べいただくところ 雷 参照ページ及び加手 処

湯水か 止まらない	正水巨俊シャソーハットから落りる水洞は、ジャソー ヘッド内の残留水です。故障ではありません	_	
吐水量が	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
	シャワーフェイス・ストレーナに	シャワーフェイス・	5ページ
	ゴミ等がつまっていませんか	ストレーナを清掃する	「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
	ガス給湯機と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯機の能力を適正能力にセットする	_
	シャワーフェイス・ストレーナは凍っていませんか	シャワーフェイス・ストレーナにぬるま湯をかける	I
高温しか 出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
低温しか 出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
	必要とする吐水温度より、給湯機の	I	
温度関節がうまくできない	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	5ページ「流量の調節方法」
	給湯機から十分な湯がきていますか	給湯機の設定温度・作動を確認する	-
	シャワーフェイス・ストレーナに ゴミ等がつまっていませんか	シャワーフェイス・ ストレーナを清掃する	5ページ 「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合ってい ますか	温度調節ハンドルの設定を 確認する	6ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が	シャワーフェイス・ストレーナに	シャワーフェイス・	5ページ
飛び散る	ゴミ等がつまっていませんか	ストレーナを清掃する	「シャワーフェイス・ストレーナの清掃方法」
シャワーの吐水 状態が不安定	熱源の温度を下げ(約60℃)、水側止水弁をし	_	

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合] 【 ⚠ 注意】 修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼くださ