

Контрольное устройство "Меркурий ТА-001"

Руководство по эксплуатации АВЛГ 816.00.00 РЭ





Система менеджмента качества компаниипроизводителя сертифицирована в мировой сертификационной сети IQNet и имеет сертификат ведущего сертификационного органа Федеративной Республики Германия – DQS на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2008

Москва

2

Содержание

Введение	
РАЗДЕЛ 1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	3
1.3 КАРТЫ КОНТРОЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	4
РАЗДЕЛ 2 ИНДИКАЦИЯ	
2.1 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ	5
2.2 ИНДИКАЦИЯ ВОЖДЕНИЯ	
РАЗДЕЛ З РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ	
3.1 РАБОЧИЙ РЕЖИМ	
3.1.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ	٥
3.1.1 ИСПОЛЬЗОВАТИЕ КАГТЫ ВОДИТЕЛИ	0
3.1.2 ВВОД КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ	12
3.1.3.1 Печать	
3.1.3.2 Специальные условия	
3.1.3.3 Ввод	
3.1.3.4 Настройки	
3.1.4 ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ	
3.2 РЕЖИМ ПРЕДПРИЯТИЯ	21
3.2.1 ФУНКЦИИ КАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	21
3.2.2 ВВОД КАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	21
3.2.3 СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ В РЕЖИМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
3.2.3.1 Печать	
3.2.3.2 Блокировка данных.	
3.2.3.3 Настройки	26
3.2.3.4 Загрузка (Скачивание)	28
3.2.4 ИЗВЛЁЧЕНЙЕ КАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	29
3.3 РЕЖИМ КОНТРОЛЯ	30
3.3.1 УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ	30
3.3.2 СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ	
3.3.2.1 Печать	
3.3.2.2 Настройки	
3.3.2.3 Загрузка (Скачивание)	33
3.4 РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ	30
РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ И КОМБИНАЦИИ СИМВОЛОВ ДИСПЛЕЯ	
4.1 ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ	
4.2 КОМБИНАЦИИ СИМВОЛОВ	
РАЗДЕЛ 5 ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ	
5.1 ПЕЧАТЬ ДАННЫХ СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ КУ	
5.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
5.1.2 PAGOTA	
5.1.3 СОБЫТИЯ 5.1.4 ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ	45
5.1.5 ТАХОГРАММА	
5.1.5 ТАХОГРАМІМА 5.2 ПЕЧАТЬ ДАННЫХ СОХРАНЕННЫХ НА КАРТЕ ВОДИТЕЛЯ	
5.2.1 РАБОТА5.2.1 РАБОТА	
5.2.2 СОБЫТИЯ	
U.E.E UUDUI I VI/ I	50

Введение

Настоящее руководство содержит сведения о контрольном устройстве "Меркурий ТА-001" (в дальнейшем — КУ, устройство) АВЛГ 816.00.00, необходимые для полного использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании КУ необходимо дополнительно руководствоваться паспортом АВЛГ 816.00.00 ПС. КУ предназначено для регистрации времени труда и отдыха водителей транспортных средств и соответствует требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» (Сертификат соответствия «С-RU.MP14.B.00548» от 28.10.2011г.) и «Порядку оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», утвержденному приказом Министерства транспорта России № 20 от 26 января 2012 года.

РАЗДЕЛ 1 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Водитель — человек, который управляет транспортным средством в определенный момент, или который будет им управлять.

Сменный водитель – водитель, который не ведет транспортное средство.

Деятельность – то, чем занимается водитель.

Рабочий день — количество действий, выполняемых водителем и сменным водителем в ежедневный рабочий период.

Единица транспортного средства – ETC – блок, установленный в транспортном средстве

1.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время вождения на дисплее контрольного устройства могут появляться сообщения о том, что можно изъять вашу карту водителя. Не отвлекайтесь, полностью сконцентрируйтесь на дороге и транспортных условиях, чтобы избежать несчастного случая.

Будьте внимательны при открытии крышки принтера. Открывайте крышку принтера только в случае, когда нужно заменить бумажный рулон. Помните, что термоголовка принтера может очень сильно нагре-

ваться в зависимости от рабочего процесса. Подождите, пока термоголовка охладится, прежде чем поместить новый бумажный рулон.

Не вставляйте другие карты в слоты контрольного устройства, особенно кредитные карты, карты с печатными надписями, металлические карты и т.д. Слоты могут быть повреждены!

Используйте только бумажные рулоны, рекомендуемые изготовителем.

1.3 КАРТЫ КОНТРОЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Имеются четыре типа карт для контрольного устройства:

- 1. Карта водителя
- 2. Карта предприятия
- 3. Контрольная карта
- 4. Карта мастерской

Карта водителя связана с лицом, которому она принадлежит. Она идентифицирует водителя при отчетах о его деятельности, хранящихся в памяти устройства. Карту водителя нельзя предназначать повторно.

Карта предприятия предназначена для владельцев и держателей транспортных средств, оснащенных интегрированным контрольным устройством, и не может повторно предназначаться «другим». Карту предприятия нельзя использовать для вождения!

Контрольная карта используется для органов контроля и инспекции. Она связана с органом или инспекционной организацией и лицами, представляющими их.

Карта мастерской используется для калибровки и загрузки данных. Она связана с человеком, который представляет мастерскую.

Чтобы предотвратить утерю данных примите меры по сохранности карты контрольного устройства и следуйте инструкциям производителя. Карты контрольного устройства нельзя сгибать, сворачивать или использовать в других целях.

Не используйте неисправные карты контрольного устройства.

Контактные поверхности карт должны содержаться в чистоте и сухости, избегать контакта с жирами и маслами (всегда храниться в защитной фольге).

Карты не должны подвергаться прямому воздействию солнечного света (например, на приборной панели).

Карты не должны находиться близко к области сильного воздействия электромагнитного поля. Карты не должны использоваться после даты окончания их срока действия, соответственно перед датой истечения следует подать заявление на получение новой карты.

Карты должны вставляться в слот контрольного устройства таким образом, чтобы чип был сверху указательной стрелкой вперед.


РАЗДЕЛ 2 ИНДИКАЦИЯ

Индикация состоит из пиктограмм и текста.

Список стандартных пиктограмм и используемых их комбинаций приводится на стр.53

2.1 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ

Если транспортное средство неподвижно и нет отображаемого сообщения, стандартная индикация появляется автоматически.

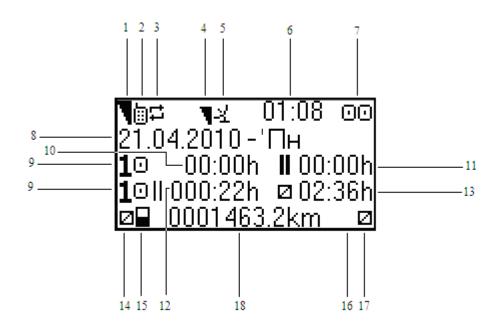

- 1 уровень сигнала модема GSM
- 2 наличие модема GSM
- 3 индикатор процесса передачи данных
- 4 уровень GPS сигнала
- 5 наличие GPS приемника
- 6 местное время
- 7 рабочий режим
- 7.1. □ режим работы 1 вставленная карта или отсутствие вставленной карты,
 - 7.2. 🗓 🖸 режим работы экипаж
 - 7.3. режим предприятия
 - 7.4. Т режим мастерской
 - 7.5. режим управления
 - 8 дата согласно местному времени
 - 9 номер слота карты

- 10 время непрерывного вождения
- 11 совокупное время перерывов в течение текущего рабочего периода
- 12 совокупная продолжительность вождения за последние 2 недели
- 13 продолжительность текущей деятельности за последние 24 часа
- 14 текущая деятельность водителя (слот 1)
- 15 индикация карты в слоте 1
 - 15.1. пусто, если карты нет в слоте
 - 15.2. 星 если карта вставлена в слот
- 16 Индикация карты в слоте 2
 - 16.1. пусто, если карты нет в слоте
 - 16.2. 🛮 если карта вставлена в слот
- 17 Текущая деятельность сменного водителя (слот 2)
- 18 путь, пройденный транспортным средством в километрах.

Стандартный дисплей показывает периоды работы и отдыха только одного водителя (слот карты 1 или слот карты 2). Чтобы увидеть данные другого водителя, используйте кнопки "▲" "▼".

В состоянии стандартной индикации водитель/сменный водитель может выполнять один из следующих видов деятельности:

доступен;

h - отдых;


ᄎ - работа.


Выберите слот, для которого вы хотите изменить вид деятельности, при помощи кнопок "▲" "▼". Нажмите кнопку "1", чтобы изменить деятельность водителя (слот 1) или кнопку "2", чтобы изменить деятельность сменного водителя.

Когда транспортное средство начинает движение, вид деятельности водителя и сменного водителя автоматически переключается соответственно на • и • .

Когда транспортное средство останавливается, вид деятельности водителя и сменного водителя автоматически переключается соответственно на $^{\mbox{\tiny $\!\!\!/\!\!\!\!/}}$ и $^{\mbox{\tiny $\!\!\!\!|}}$.

2.2 ИНДИКАЦИЯ ВОЖДЕНИЯ

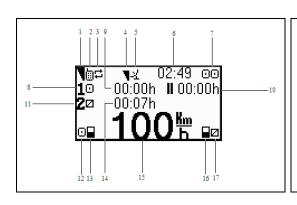

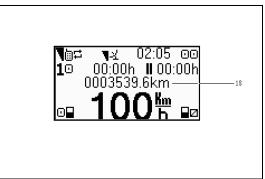

- 1 уровень сигнала модема GSM
- 2 наличие модема GSM
- 3 индикатор процесса передачи данных
- 4 уровень GPS сигнала
- 5 наличие GPS приемника
- 6 местное время
- 7 рабочий режим
- 7.1. □ режим работы 1 вставленная карта или отсутствие вставленной карты,
 - 7.2. □ □ режим работы экипаж
 - 7.3. 🗖 режим предприятия
 - 7.4. Т режим мастерской
 - 7.5. режим управления
 - 8 номер слота карты
 - 9 время непрерывного вождения
- 10 совокупное время перерывов в течение текущего рабочего периода
 - 11 номер слота карты
 - 12 текущая деятельность водителя (слот 1)
 - 13 индикация карты в слоте 1
 - 13.1. пусто, если карты нет в слоте
 - 13.2. ■ если карта вставлена в слот
- 14 продолжительность текущей деятельности за последние 24 часа
 - 15 скорость в км/ч
 - 16 Индикация карты в слоте 2
 - 16.1. пусто, если карты нет в слоте
 - 16.2. 🛮 если карта вставлена в слот
 - 17 текущая деятельность сменного водителя (слот 2)
 - 18 полный путь пройденный транспортным средством в км

РАЗДЕЛ З РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

В зависимости от карт, вставленных в слоты для карт водителя и сменного водителя, возможны 4 режима:

- 1. Рабочий режим
- 2. Режим управления
- 3. Режим предприятия
- 4. Режим калибровки

Таблица ниже показывает рабочие режимы согласно комбинации карт в двух слотах:

		Слот водителя				
Рабочий режим		Нет карты	Карта во-	Кон-	Карта	Карта
			дителя	трольная	мастер-	предпри-
				карта	ской	ятия
	Нет кар-	Рабочий	Рабочий	Управ-	Калиб-	Предпри-
	ты			ление	ровка	ятие
	Карта	Рабочий	Рабочий	Управ-	Калиб-	Предпри-
	водителя			ление	ровка	ятие
Слот	Кон-	Управле-	Управле-	Управ-	Рабочий	Рабочий
смен-	трольная	ние	ние	ление *		
ного	карта					
води-	Карта	Калибров-	Калибровка	Рабочий	Рабочий	Рабочий
теля	мастер-	ка				
	СКОЙ					
	Карта	Предпри-	Предпри-	Рабочий	Рабочий	Предпри-
	пред-	ятие	ятие			ятие *
	приятия					

(*) В этих случаях устройства, регистрирующие данные о движении, используют только карту контрольного устройства, вставленную в слот водителя.

3.1 РАБОЧИЙ РЕЖИМ

3.1.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ

В соответствии с правильным рабочим принципом согласно регламенту и в целях обеспечения безопасности Вашей поездки, мы просим вставлять карту водителя только когда транспортное средство неподвижно.

Карту водителя можно вставить во время поездки, но это действие будет оповещаться как событие и будет записываться на карту водителя.

Если после запуска двигателя транспортного средства в слот контрольного устройства не вставлена карта водителя, вставьте ее.

Сначала водитель, который будет вести транспортное средство, вставляет свою карту в слот 1 контрольного устройства. Карта должна вставляться таким образом, чтобы чип был сверху указательной стрелкой вперед. После того, как карта водителя считана, сменный водитель вставляет свою карту в слот 2 контрольного устройства.

Меню водителя и сменного водителя имеют одинаковый вид.

В верхнем правом углу стандартного окна индикации отображается символ $^{\circ}$ или $^{\circ}$ $^{\circ}$ в зависимости от того, сколько карт водителя вставлено в слоты ($^{\circ}$ - нет карты, или вставлена одна карта водителя, $^{\circ}$ $^{\circ}$ - вставлены две карты водителя).

3.1.2 ВВОД КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ

После ввода карты водителя появляются следующие сообщения:

Добро пожаловать	Приветственное сообщение
Петр Анатольевич	Имя водителя, которому принадлежит карта водителя
Последняя вынутая 14:09 31-05-2010	Дата и время последнего изъятия карты водителя (мировое время UTC)

да Нет	вручную дополнительную информацию, выберите "Да" при помощи кнопок "▲" "▼" и затем
Ричной ввол	Если вы хотите ввести
+ № ? Начальное ме ↓ Оус ↑	Вы можете пропустить добавление начального места путем нажатия кнопки "С". Программа автоматически возвращается к стандартномуменю.
Ручной ввод Да Нет	Программа запрашивает, будут ли вручную добавляться сведения о деятельности с момента последнего извлечения карты. Если вы не хотите вводить вручную дополнительные данные, выберите "Нет" с использованием кнопок "▲" "▼" и затем нажмите на кнопку "ОК" для подтверждения выбора. Программа запросит начальное место вашей поездки. Выберите место при помощи кнопок "▲" "▼" и затем подтвердите, нажав кнопку "ОК".

+№? Начальное ме <u>31.05.2010</u> 14:18 Карсовай	время и начальное место вашей новой поездки. Введите их последовательно при помощи кнопок "▲" "▼"и затем подтвердите, нажав "ОК".
Конец периода Да Нет	Если вы хотите продолжить предыдущий рабочий период, выберите "Нет" и нажмите кнопку "ОК" для подтверждения выбора.
Ручной ввод 31.05.2010 13:54 31.05.2010 № :55 Һ	Программа просит Вас ввести периоды (от/до) и вид деятельности (доступен/отдых/работа) с момента последнего изъятия карты. При помощи кнопок "▲" "▼"установите время и деятельность, подтверждая каждый раз путем нажатия кнопки "ОК". Чтобы вернуться и исправить заданное значение, нажав кнопку "С". После установки деятельности программа спросит, завершение ли это текущего рабочего периода.

Программа автоматически возвращается к стандартному режиму индикации.

Для доступа к ГЛАВНОМУ МЕНЮ нажмите кнопку "ОК".

3.1.3 СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ


Структура ГЛАВНОГО МЕНЮ приведена ниже. Стрелка в нижнем/верхнем углу меню показывает, что в меню еще есть опции для просмотра. Используйте кнопки "▲" "▼" для перемещения вверх/вниз по меню и просмотра опций.



В рабочем режиме доступны следующие пункты меню:

3.1.3.1 Печать

ГЛАВНОЕ МЕНЮ ••Печать Спецусловия Ввод ↓	Для печати данных выберите пункт меню "Печать" из ГЛАВНОГО МЕНЮ, затем нажиите кнопку "ОК".
Печать •• Автомобиль Водитель Соводитель	Доступны три опции для печати: 1. Автомобиль 2. Водитель 3. Сменный водитель (Соводитель)
Печать ▶Автомобиль Водитель Соводитель	Для печати сохраненных данных о транспортном средстве выберите "Автомобиль" из меню и нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.

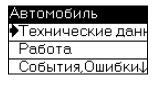





Автомобиль Технические дань ▶Работа События,Ошибки↓ Программа предлагает четыре опции для печати:

- 1. Технические данные о транспортном средстве (Технические данные)
- 2. Рабочая информация о транспортном средстве (Работа)
- 3. Информация о событиях транспортного средства (События, Ошибки)
- 4. Информация о превышении скорости транспортного средства (Превышение скорости)

Для выбора информации, которую вы хотите напечатать, используйте кнопки "▲" "▼", а затем нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.


Если вы хотите напечатать информацию о работе (Работа), программа сначала попросит вас ввести дату, за которую вам нужна распечатка данных. Выберите дату при помощи кнопок "▲" "▼" и затем нажмите на "ОК".

В остальных случаях программа не запрашивает дату, а отображает на дисплее данные, которые будут напечатаны. Нажмите на кнопку "ОК" для подтверждения печати. Программа возвращается на предыдущую страницу меню.

Можно выбрать другую информацию о транспортном средстве для печати, следуя процедуре из п.1.1. или вернуться в меню и напечатать информацию о водителе или сменном водителе.

	
Печать Автомобиль •Водитель Соводитель	Для печати данных о водителе (карта вставлена в слот 1), выберите в меню "Водитель" и нажмите на "ОК".
Водитель •Работа События,Ошибки	Программа предлагает две опции для печати: 1. Информация о деятельности водителя (Работа) 2. Информация о событиях и ошибках, возникших при работе водителя (События, Ошибки).
Дата ↓ 31.05.2010 ↑	Для выбора данных, которые вы хотите напечатать, используйте кнопки "▲" "▼", а затем нажмите кнопку "ОК" для подтверждения. Если вы хотите напечатать информацию о работе (Работа), программа сначала попросит вас выбрать дату, данные за которую вам нужны. Введите дату при помощи кнопок "▲" "▼" и затем нажмите на "ОК".
	Если вы хотите напечатать информацию о событиях (События, Ошибки), программа, при выборе соответствующего пункта, отображает данные, которые будут напечатаны. Для просмотра информации нажимайте кнопки "▲" "▼". Нажмите кнопку "ОК" для подтверждения печати. Программа возвращается на предыдущую страницу МЕНЮ.
Соводитель •Работа События,Ошибки	Меню печати для сменного водителя (Соводитель) такое же, как и для водителя.

3.1.3.2 Специальные условия

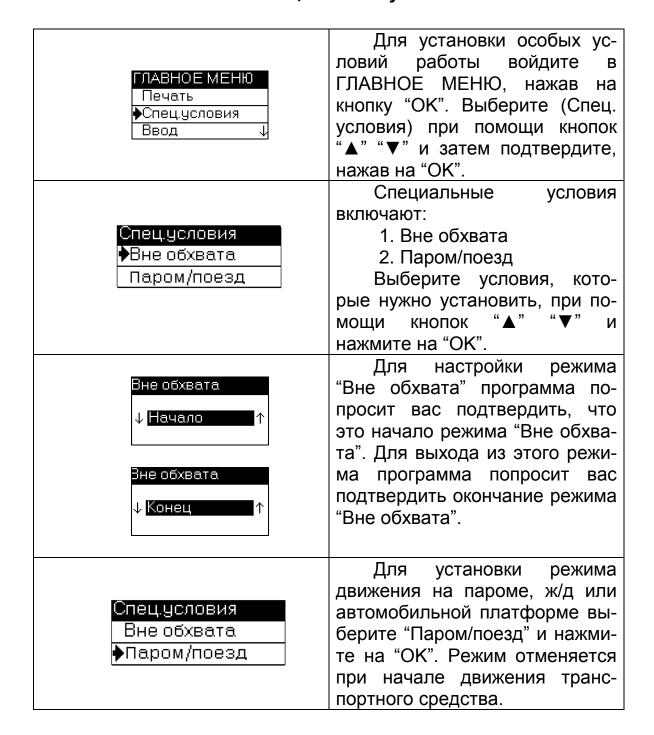

3.1.3.3 Ввод

Можно ввести начальное и конечное места поездки для водителя / сменного водителя путем выбора меню "Ввод":

ГЛАВНОЕ МЕНЮ Печать Спец.условия •Ввод ↓	Выберите "Ввод" из главного меню при помощи кнопок "▲" "▼" и нажмите "ОК".
Ввод •Водитель Соводитель	Выберите лицо, данные о котором вы хотите ввести, "Водитель" или "Соводитель" и нажмите на "ОК" для подтверждения
Водитель •Начальное место Конечное место	Выберите пункт меню "Начальное место" или "Конечное место" и нажмите на "ОК".
+ № ? Начальное ме ↓ Кцынь ↑ • № ? Конечное мест ↓ Раздольная	Выберите местность при помощи кнопок "▲" "▼" и нажите на "ОК". Программа возвращается на предыдущую страницу меню. Для возврата к стандартному режиму индикации нажмите на "С" необходимое количество раз.

3.1.3.4 Настройки

Для настройки контрольного устройства выберите пункт меню "Настройки":

ГЛАВНОЕ МЕНЮ Спец.условия ↑ Ввод Настройки	В ГЛАВНОМ МЕНЮ выберите "Настройки" и нажмите "ОК".
Настройки	Программа дает возможность установить следующие настройки: 1. Местное время 2. Коррекция времени (Время коррекции) 3. Дисплей 4. Звуковой сигнал 5. Язык
Настройки ••Местное время Время коррекции Дисплей ↓	Выберите "Местное время" и нажмите "ОК".
Местное время ↓ -12 h	Установите значение разницы между местным временем и мировым временем (UTC) при помощи кнопок "▲" "▼" и нажмите на "ОК" для подтверждения.
Настройки Местное время •Время коррекции Дисплей ↓	Выберите коррекцию времени " Время коррекции" и нажмите на "OK".

Время коррекции ↓ -60 sec ↑	Установите коррекцию времени при помощи кнопок "▲" "▼" и нажмите на "ОК". Точность коррекции времени составит 1сек. Программа отображает время последней коррекции.
Последняя коррекция 14:57 31-05-2010	Коррекцию времени можно выполнять один раз в неделю. В случае если коррекция времени выполнялась на данной неделе, контрольное устройство отображает дату и время последней коррекции (Последняя коррекция) и не дает возможность для дальнейшей коррекции. Нажмите кнопку "ОК". Программа возвращается на предыдущую страницу меню.
Настройки Местное время Время коррекции •Дисплей ↓	Выберите "Дисплей" и нажмите на "ОК".
Дисплей ↓ <mark>Нормальный </mark> ↑	Выберите вариант отображения из "Нормальный" и "Инверсный" и нажмите на "ОК" для подтверждения Программа возвращается к предыдущей странице меню.
Настройки Дисплей ↑ •Звуковой сигнал Язык	Выберите "Звуковой сигнал" и нажмите на "ОК".
Звуковой сигнал ↓ Включена ↑	Выберите вариант звукового сигнала как "Включена" или "Выключена" или "Выключена" и нажмите на "ОК" для подтверждения Программа возвращается к предыдущей странице меню.



3.1.4 ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ

Для извлечения карты водителя нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую слоту, в котором она находится ("1" / "2"). Программа запросит, завершать ли текущий рабочий период.

	T
Конец периода Да Нет •№? Конечное мес ↓ Тетеревятка ↑	Если вы хотите завершить рабочий период, выберите "Да" и нажмите на "ОК". Программа попросит вас ввести конечное место поездки. Выберите его при помощи кнопок "▲" "▼" и нажмите на "ОК" для подтверждения своего выбора.
Петр Анатольевич До свидания	Программа отобразит имя водителя (сменного водителя) и сообщение о завершении работы.
Конец периода Да Нет	Если вы не хотите отменить рабочий период, выберите "Нет" и нажмите на "ОК".
Петр Анатольевич До свидания	Программа отобразит имя водителя (сменного водителя) и сообщение о завершении работы.

3.2 РЕЖИМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Режим активируется после ввода действующей карты предприятия.

Карты предприятия выпускаются уполномоченными органами в соответствующей стране ЕС, ЕЭА и ЕСТР. У компании может быть несколько карт предприятия. Карта предприятия должна вставляться в контрольное устройство с целью распознавания компании.

Когда контрольное устройство находится в режиме предприятия, в верхнем правом углу отображается стандартная индикация с символом

3.2.1 ФУНКЦИИ КАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Карта предприятия предоставляет доступ к следующим функциям:

- 1. Доступ к данным о предприятии.
- 2. Доступ к данным о транспортном средстве, записанным во внутренней памяти контрольного устройства.
 - 3. Доступ к данным об одной вставленной карте водителя.
- 4. Индикация, печать или загрузка данных через интерфейс загрузки данных.
- 5. Карта предприятия предназначается только для управления данными предприятия, и она не должна использоваться в рабочем режиме. При поездке со вставленной картой предприятия появляется сообщение "Вождение с недействительной картой"

3.2.2 ВВОД КАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Карта предприятия должна вводиться в один из двух слотов для карт контрольного устройства таким образом, чтобы чип был сверху указательной стрелкой вперед. Транспортное средство при этом должно быть неподвижным.

После установки карты предприятия на дисплее появляется:

Добро пожаловать	Приветственное сообщение
Фирма ТрансРус ул.Светлина 43	Название предприятия, ко- торому принадлежит карта и его адрес


Программа возвращается к стандартной индикации.

3.2.3 СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ В РЕЖИМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



3.2.3.1 Печать

В зависимости от того, вставлена карта водителя в один из слотов или нет, в режиме предприятия можно выводить на печать данные о транспортном средстве (сохраненные в транспортном средстве) и данные о деятельности водителя (сохраненные на их карте водителя, если она вставлена).

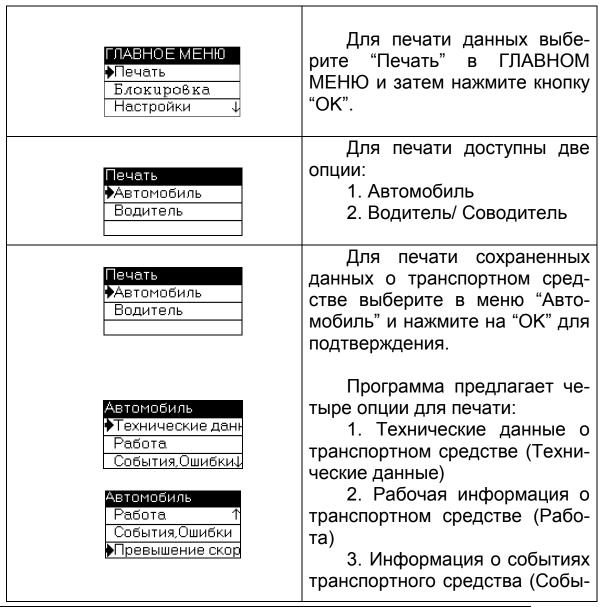

квтомобиль Технические данн **▶**Работа. События,Ошибки↓ Дата \downarrow 01.04.2010

тия, Ошибки)

4. Информация о превышении скорости транспортного средства (Превышение скорости)

Для выбора данных, которые вы хотите напечатать, используйте кнопки "▲" "▼", а затем нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.


Если вы хотите напечатать информацию о работе (Работа), программа сначала запросит дату, данные за которую вам нужны. Введите данные при помощи кнопок "▲" "▼" и затем нажмите "ОК".


Во всех других случаях программа непосредственно отображает данные, которые вы хотите напечатать. Нажмите на кнопку "ОК" для подтверждения печати. Программа возвращается на предыдущую страницу МЕНЮ.

Можно выбрать другую информацию о транспортном средстве для печати, следуя процедуре из п.1.1. или вернуться в МЕНЮ и напечатать информацию о водителе или сменном водителе.


Печать Автомобиль •Водитель

Для печати данных о водителе (карта вставлена в слот 1), выберите в меню "Водитель" и нажмите на "ОК".

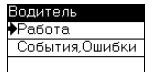

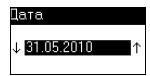



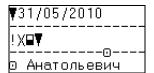

Программа предлагает две опции для печати:

- 1. Информация о работе водителя (Работа)
- 2. Информация о событиях водителя (События, Ошибки)

Для выбора опции, которую вы хотите напечатать, используйте кнопки "▲" "▼", а затем нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.

Если вы хотите напечатать информацию о работе (Работа), программа сначала попросит вас выбрать дату, данные за которую вам нужны. Выберите дату при помощи кнопок "▲" "▼" и затем нажмите на "ОК".

Если вы хотите напечатать информацию о событиях (События, Ошибки), программа непосредственно отображает данные, которые будут напечатаны. Для просмотра информации нажимайте кнопки "▲"
"▼". Нажмите на "ОК" для подтверждения печати.

Программа возвращается на предыдущую страницу МЕНЮ.

Можно выбрать другую информацию о водителе, следуя процедуре из п.1.1. или вернуться в МЕНЮ.

Соводитель •Работа События,Ошибки Меню печати для сменного водителя идентично меню водителя.


3.2.3.2 Блокировка данных.

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным в контрольном устройстве, перед использованием контрольного устройства данные необходимо заблокировать.


Разблокирование должно выполняться перед передачей контрольного устройства другому владельцу. В противном случае данные последующего пользователя не будут записаны.

Блокирование и разблокирование данных можно выполнять только когда транспортное средство неподвижно.


Для входа в ГЛАВНОЕ МЕНЮ нажмите на кнопку "ОК" в стандартном режиме индикации.

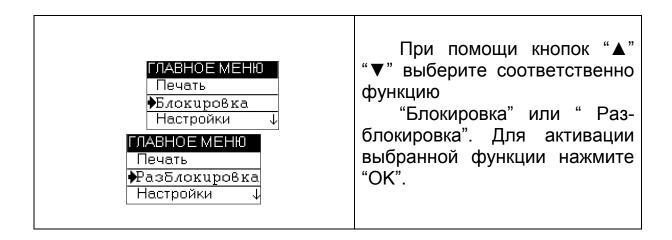


3.2.3.3 Настройки

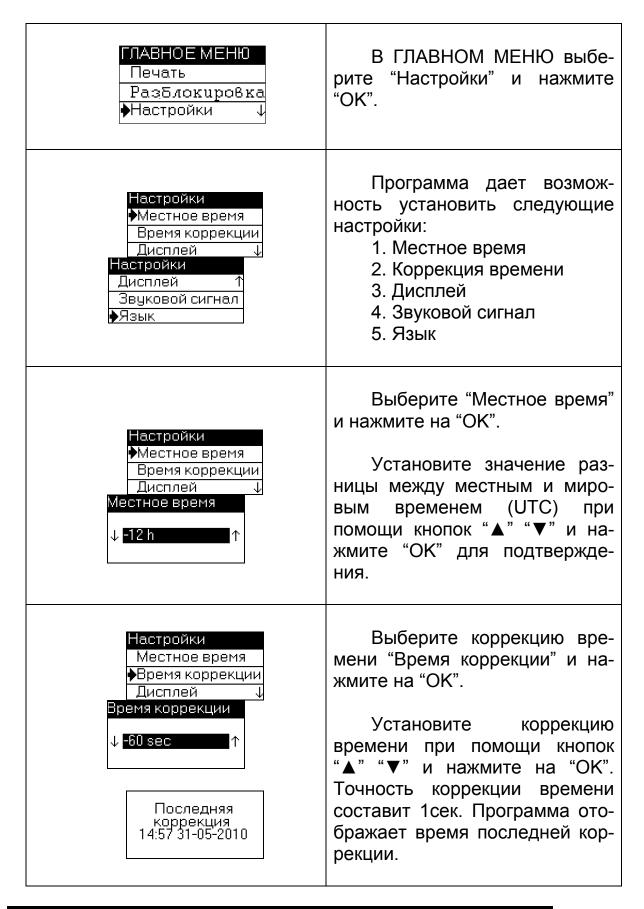

Коррекцию времени можно выполнять один раз в неделю. В случае если коррекция времени выполнялась меньше недели назад, контрольное устройство отображает дату и последней коррекции время (Последняя коррекция) и не позволяет провести коррекцию. Нажмите на кнопку "ОК". Программа возвращается на предыдущую страницу меню. Выберите меню "Дисплей" и нажмите "ОК". Настройки

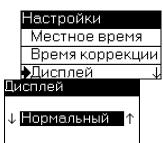


Выберите вариант отображения "Нормальный" или "Инверсный" и нажмите "ОК" для подтверждения. Программа возвращается к предыдущей странице меню.

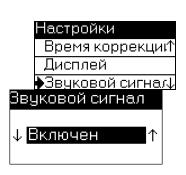

Выберите пункт меню "Звуковой сигнал" и нажмите на "ОК".

Выберите режим работы звукового сигнала "Включен" или "Выключен" и нажмите "ОК" для подтверждения. Программа возвращается к предыдущей странице меню.

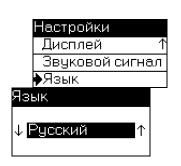


Выберите «Язык» и нажмите "ОК".

Выберите один из языков "Болгарский", "Русский", "Английский" и нажмите "ОК" для подтверждения. Программа возвращается к предыдущей странице меню.

3.2.3.4 Загрузка (Скачивание)

Для загрузки данных в режиме предприятия вставьте флэш-память USB в соответствующий порт контрольного устройства.

Для входа в ГЛАВНОЕ МЕНЮ нажмите на кнопку "ОК" в режиме стандартной индикации.

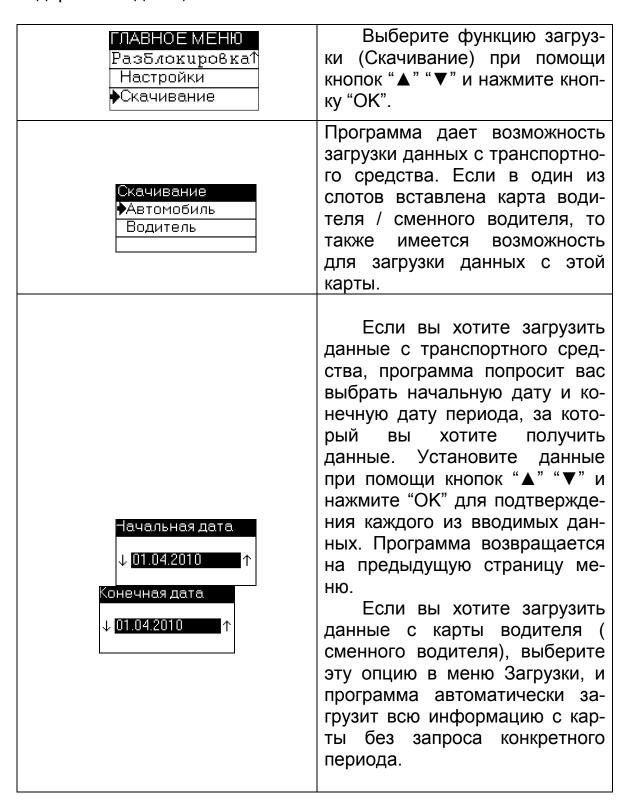

3.2.4 ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для извлечения карты предприятия нажмите и удерживайте кнопку, соответствующую слоту, в котором она находится ("1" /"2").

Программа отображает название предприятия и сообщение о завершении работы.

30 **3.3 РЕЖИМ КОНТРОЛЯ**

3.3.1 УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ

Контрольная карта должна быть вставлена в один из двух слотов контрольного устройства, чипом карточки вверх, стрелкой вперед. Операцию производить во время стоянки автомобиля.

Когда контрольное устройство находится в контрольном режиме, в верхнем правом углу стандартной индикации отображается символ контролера .


После того как контрольная карта вставлена, на дисплее появляется сообщение о начале работы и наименование контрольного органа которому принадлежит эта карта.

Затем программ возвращается в режим стандартной индикации.

3.3.2 СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ


3.3.2.1 Печать


В зависимости от того вставлена карта водителя в один из слотов или нет, в режиме контроля можно выводить на печать данные об автомобиле, сохраненные в бортовом устройстве и данные о действиях определенного водителя (сохраненные на его карте, если она вставлена).

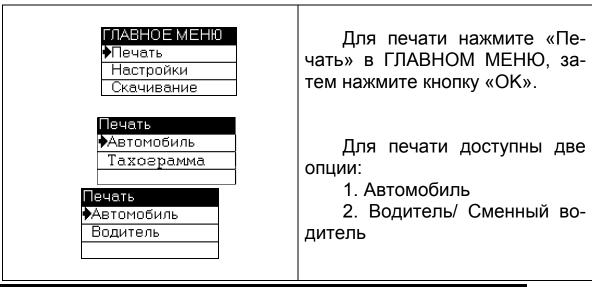


АВЛГ 816.00.00 РЭ

Руководство по эксплуатации

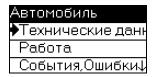

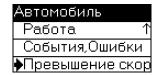

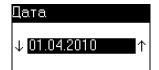

Для печати данных сохраненных в бортовом устройстве выберите «Автомобиль» из меню и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

Программа предложит четыре варианта для печати:

- 1. Технические данные об автомобиле (Технические данные)
- 2. Информация о работе (Работа)
- 3. Информация о событиях (События, Ошибки)
- 4. Информация о превышении скорости автомобилем (Превышение скорости)


Для выбора данных для печати нажмите кнопки «▲» «▼», затем нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.


Если Вы хотите распечатать информацию «Работа» программа сначала запросит выбрать дату для распечатки. Введите дату, используя кнопки «▲» «▼» и затем нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

В остальных случаях выбор даты не требуется. Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения печати. Программа возвращается к предыдущей странице меню.

Вы можете выбрать печать другой информации об автомобиле, используя процедуру п.1.1., или вернуться в МЕНЮ и распечатать информацию о Водителе или сменном водителе.



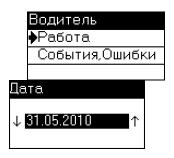

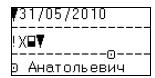

Для печати информации о водителе, выберите «Водитель» в меню и нажмите «ОК».

Программа предложит два варианта для печати:

- 1. Информация о работе водителя «Работа»
- 2. Информация о событиях водителя (События, Ошибки)

Для выбора данных, которые Вы хотите распечатать используйте кнопки

«▲» «▼», затем нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

Если Вы хотите распечатать информацию «Работа», программа сначала попросит выбрать дату. Выберите дату, используя кнопки «▲» «▼», затем нажмите «ОК».


Если Вы хотите распечатать информацию (События, Ошибки) выбор даты не требуется, а данные подготовленные к печати могут быть просмотрены на дисплее. Чтобы просмотреть информацию, нажмите кнопки «▲» «▼». Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения печати.

Программа возвращается к предыдущей странице МЕНЮ.




Процедура печати данных сменного водителя аналогична.

3.3.2.2 Настройки

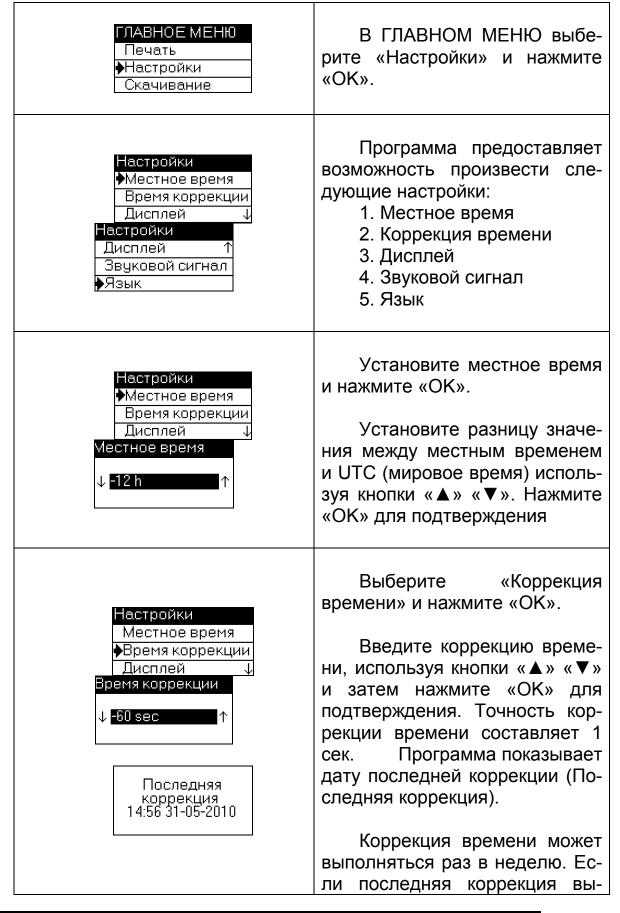


34 полнялась менее чем неделю назад, Контрольное устройство показывает дату и время последней коррекции и не разревыполнить ОДНУ шает еще коррекцию. Нажмите «ОК». Программа возвращается к предыдущей странице меню. Настройки Выберите «Дисплей» и на-Местное время:

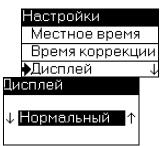

жмите «ОК».

Выберите «Нормальный» или «Инверсный» режим и нажмите «ОК» для подтверждения. Программа возвращается к предыдущей странице меню.

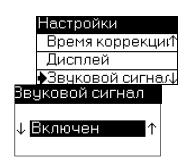

Выберите «Звуковой сигнал и нажмите «ОК».

Выберите по усмотрению звуковой сигнал «Включен» или «Выключен» и нажмите «ОК» для подтверждения. Программа возвращается к предыдущей странице меню.



Выберите «Язык» и нажмите «ОК».


Выберите «Болгарский», «Русский» или «Английский» и нажмите «ОК» для подтверждения. Программа возвращается к предыдущей странице меню.


3.3.2.3 Загрузка (Скачивание)

Чтобы загрузить данные об автомобиле и водителе/сменном водителе:

Вставьте USB флэш-память в порт контрольного устройства, предназначенный для этой цели.

В ГЛАВНОМ МЕНЮ выберите «Загрузить» (Скачивание) и нажмите «ОК».

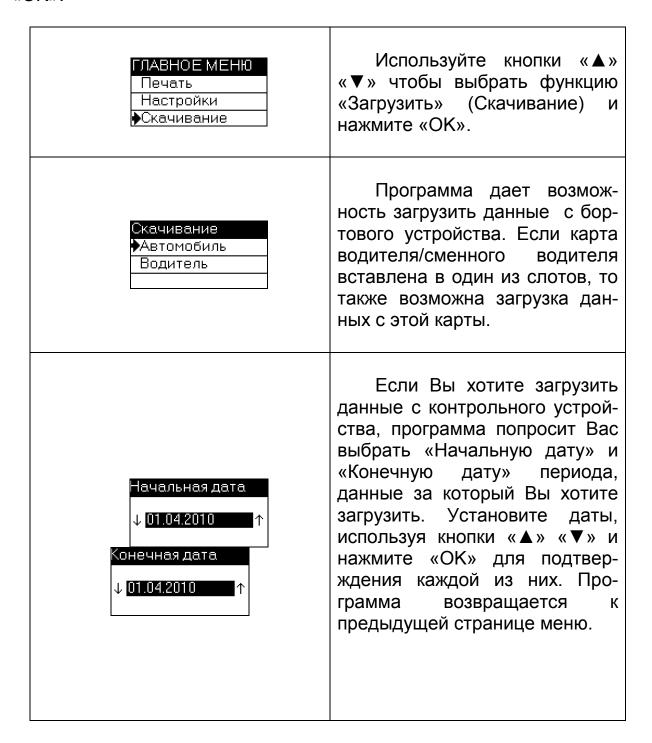

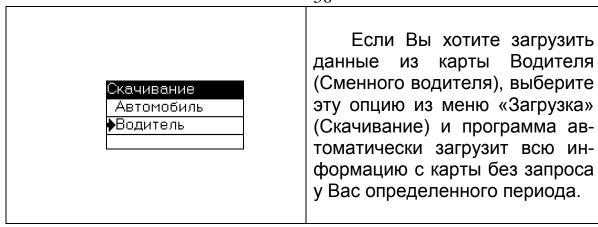

3.3.3 ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ

Для извлечения карты контролера нажмите и удерживайте кнопку, отвечающую за слот, в который она установлена ("1" / "2").

Программа показывает название контрольного органа, фамилию лица представляющего его и сообщение о завершении работы.

3.4 РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ

Программирование, калибровка и настройка производится сервисной мастерской, имеющей разрешение Министерства транспорта, и описан в инструкции АВЛГ 816.00.00 ИН, которая входит в комплект поставки стенда учебно-демонстрационного для контрольного устройства «Меркурий ТА-001»

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ И КОМБИНАЦИИ СИМВОЛОВ ДИСПЛЕЯ

4.1 ОСНОВНЫЕ СИМВОЛЫ ДИСПЛЕЯ

Символ	Люди	Действия
Ò	Компания	
ū	Контроллер	Контроль
0	Водитель	Вождение
	Мастерская/	Инспекция/
	Контрольная станция	Калибровка
В	Производитель	

Символ	Рабочие режимы
Ō	Режим предприятия
ū	Контрольный режим
0	Режим управления
	Режим калибровки
	Доступность

Символ	Действия	Продолжительность
Ø	Доступно	Текущий период
		доступности
0	Вождение	Время непрерывно-
		го вождения
h	Отдых	Текущий период от-
		дыха
共	Работа	Текущий период
		работы
ш	Перерыв	Суммарное время
		отдыха
?	Неизвестно	

Символ	Оборудование	Функции	
1	Слот водителя		
	Карта		
	Дисплей	Отображение экране	на
÷	Электроснабжение		

Л	Датчик	
д	Автомобиль/ ETC	
2	Слот сменного	
	водителя	
e	Часы	
Ŧ	Внешняя память	Загрузка
Ŧ	Принтер/распечатка	Печать
0	Размер покрышек	

Символ	Специфические условия
OUT	Вне зоны доступа
Ą	Паром/поезд

Символ	Разные
!	События
I ▶	Начало ежедневного рабочего периода
•	Местонахождение
0	Безопасность
· ·	Время
X	Неисправности
▶I	Окончание ежедневного рабочего периода
>	Скорость
Σ	Итог/Суммарно
М	Ручной ввод действий водителя

Символ	Определители
24h	Ежедневный
	Две недели
+	От или до

4.2 КОМБИНАЦИИ СИМВОЛОВ

Сим	Разные
вол	
•	Место контроля
⊕ →	Начало временного интервала
+ ⊕	Конец временного интервала
OUT+	Начало режима "вне зоны доступа"
+0UT	Окончание режима "вне зоны доступа"
+ +	Место начала ежедневного рабочего периода
▶I ⊕	Место окончания ежедневного рабочего пе-
	риода
д+	Из автомобиля
₽₹	Распечатка данных с карты водителя
ДΫ	Распечатка данных с КУ

Символ	Карты
0	Карта водителя
Ó⊟	Карта предприятия
₽₽	Контрольная карта
Ŧ⊟	Карта мастерской
₽	Нет карты

Символ	Вождение
00	Вождение в составе экипажа
0	Время вождения за две недели

Символ	Распечатки	
24h □ ▼	Действия водителя из ежедневной распечатки	
	с карты	
!×■▼	События и неисправности из распечатки с	
: ^ ■ ↑	карты	
245	Действия водителя из ежедневной распечатки	
24h д ₹	с контрольного устройства	
!×A*	События и неисправности из ежедневной	
	распечатки с контрольного устройства	
>>▼	Распечатка превышения скорости	
TOT	Распечатка технических данных	

Символ	Индикация	
ቸ⊡⊡	Вождение в составе экипажа	
ÓΒ	Время вождения за две недели	

Символ	События	
!	Вставлена недействительная карта	
100	Совпадение времени	
! ⊞⊙	Карта водителя вставляется во время поезд- ки	
>>	Превышение скорости	
! л	Ошибка связи с датчиком/сенсором	
ļ @	Установка времени (в мастерской)	
! 🖫 🖫	Конфликт карт	
!⊙⊒	Вождение без действительно карты	
! ⊟A	Ошибка последней сессии	
! 🛨	Отключение электроснабжения	
! 🔒	Нарушение защиты/безопасности	
>0	Контроль превышения скорости	

Символ	Неисправности	
×∎1	Карта 1 неисправность функционирования	
×∎2	Карта 2 неисправность функционирования	
×₹	Неисправность принтера	
\times A	Внутренняя неисправность	
×∓	Неисправность загрузки	
\times Π	Неисправность датчика/сенсора	

РАЗДЕЛ 5 ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

5.1 ПЕЧАТЬ ДАННЫХ СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ КУ

5.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

▼25/04/2011 11:07 (UTC) Дата и время распечатки Тип распечатки Идентификатор блока водителя Фамилия владельца карты в слоте 1 ⊙ Petrov Имя владельца карты в слоте 1 Petr Идентификация карты в слоте 1 Дата истечения срока действия карты 28/05/2011 Фамилия владельца карты в слоте 2 ⊙ Ivanova Имя владельна карты в слоте 2 Elena Идентификация карты в слоте 2 ⊙■RUS/53542156374364 8 0 Дата истечения срока действия карты 17/09/2017 Идентификационный номер автомобиля Идентификатор блока автомобиля BDSYRTK94GF475290 Страна, в которой зарегистрирован автомобиль. RUS/AM777P199 и его регистрационный номер Идентификатор блока КУ ------ЗАО Инкотекс Наименование производителя КУ Адрес производителя Москва, 16 Парковая, 26 Справочный номер КУ 3487694 Сертификационный номер КУ 74902678 Серийный номер КУ 535353 Год изготовления КУ 2010 Версия ПО и дата установки КУ 022 30/03/2011 Идентификатор блока датчика Серийный номер датчика Д 589 Сертификационный номер датчика 852852 Дата начальной установки датчика 17/04/2011 Идентификатор блока калибровки ZAO Izmeritel-avto Наименование мастерской Babushkina st., Smolens Адрес мастерской T⊟RUS/RUM00000000010 0 0 Идентификационная карта мастерской 15/12/2010 Дата истечения срока действия карты мастер-01/01/2010 (4) Дата калибровки и причина калибровки BDSYRTK94GF475290 Идентификационный номер автомобиля RUS/AM777P199 Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его регистрационный номер 6 imp/km Характеристический коэффициент автомобиля 1 imp/km Константа записывающего устройства 1000 mm 265/75/17 Эффективная окружность покрышки Размер покрышек автомобиля Разрешенная настройка скорости 110 km/h Старое и новое значения одометра 0-0 km Идентификатор блока коррекции времени Старые дата и время 25/04/2011 10:59 Новые дата и время 9 25/04/2011 11:00 ZAO Izmeritel-avto Мастерская, выполнившая коррекцию времени Babushkina st., Smolens Адрес мастерской Идентификационная карта мастерской T⊟RUS/RUM000000000010 0 0 Дата истечения срока действия карты мастер-15/12/2010 Последние события и ошибки, записанные в КУ 25/04/2011 08:03 Дата и время последнего события Дата и время последней ошибки

5.1.2 РАБОТА

Дата и время распечатки

Тип распечатки (24ч, ТС)

Фамилия владельца карты в слоте 1 Имя владельца карты в слоте 1 Идентификация карты в слоте 1

Дата истечения срока действия карты

Фамилия владельца карты в слоте 2 Имя владельца карты в слоте 2 Идентификация карты в слоте 2 Дата истечения срока действия карты

Идентификация автомобиля (VIN) Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его регистрационный номер

> Наименование производителя КУ Справочный номер КУ

Наименование мастерской Идентификация карты мастерской Дата последней калибровки

Идентификация контролера Дата и время последнего контроля

> Дата Одометр

Фамилия владельца карты в слоте 1 Имя владельца карты в слоте 1 Идентификация карты в слоте 1 Дата истечения срока действия карты Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его регистрационный номер Дата работы

Время отдыха

Время присутствия

Фамилия владельца карты в слоте 2
Имя владельца карты в слоте 2
Идентификация карты в слоте 2
Дата истечения срока действия карты
Дата работы
Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его регистрационный номер

Время отдыха



Идентификатор блока водителя

Идентификатор блока автомобиля

Идентификатор блока компании

Последняя калибровка

Последний контроль

Идентификатор блока действий водителя

Идентификатор блока слота 1

Идентификатор блока слота 2

Дневная сводка

Периоды без карт, вставленных в слот 1 Общая длительность времени вождения, км Общая длительность периодов работы и доступности Общая длительность периодов отдыха Периоды без карт, вставленных в слот 2 Общая длительность периодов работы и доступности Общая длительность периодов отдыха Фамилия владельца карты в слоте 1 Имя владельца карты в слоте 1 Идентификация карты в слоте 1 Общая длительность времени вождения, км Общая длительность периодов работы и дос-Общая длительность периодов отдыха Общая длительность групповой работы Фамилия владельца карты в слоте 2 Имя владельца карты в слоте 2 Идентификация карты в слоте 2 Общая длительность времени вождения, км Общая длительность периодов работы и доступности Общая длительность периодов отдыха Общая длительность групповой работы Пиктограмма события (ошибки), причины события (ошибки), их дата и время начала Кол-во подобных событий (ошибок) за текущий день, дополнительный код ошибки (события) (если Идентификация карт, вставленных в момент фиксации события

10- - - -⊙ 00:00 0 km × 00:00 □ 00:01 h 00:00 208 - -☑ 00:00 × 00:00 h 24:00 Petrov Petr @RUS/RUD00000000007 0 0 0 km ⊙ 00:00 × 00:00 h 23:59 ∞ 00:00 Ivanova Elena @■RUS/53542156374364 8 0 0 km ⊙ 00:00 ☑ 00:00 × 00:11 h 3:04 ∞ 00:00 !**@** (0) 27/04/2011 11:56 !023 (056) **⊡**⊝RUS/RUD00000000007 0 0 ■ RUS/RUK27354004561 0 0 !**a** (0) 27/04/2011 11:56 !023 (056) 00h00 **□**9RUS/RUD00000000007 0 0 ■RUS/RUK27354004561 0 0 !\$ (1) 26/04/2011 15:37 !008 (002) 20h18 ■⊙RUS/RUD00000000007 0 0 ■ RUS/RUK27354004561 0 0 !**@** (0) 26/04/2011 08:03 !023 (056) 00h00 **₪**©RUS/RUD00000000007 0 0 ■⊙RUS/3416734

Последние пять событий из КУ

Место контроля Подпись контроллера Со времени До времени Подпись водителя

5.1.3 СОБЫТИЯ

Дата и время распечатки

Тип распечатки (события, ТС)

Фамилия владельца карты в слоте 1 Имя владельца карты в слоте 1 Идентификация карты в слоте 1 Дата истечения срока действия карты

Фамилия владельца карты в слоте 2 Имя владельца карты в слоте 2 Идентификация карты в слоте 2 Дата истечения срока действия карты

Идентификационный номер автомобиля Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его регистрационный номер Пиктограмма событий (ошибок), причины события (ошибки), их дата и время начала Кол-во подобных событий (ошибок) за текущий день, дополнительный код ошибки (события) (если требуется)



Идентификатор блока водителя


Идентификатор блока автомобиля

Все события, уже записанные или регистрируемые в данный момент

Идентификация карт, вставленных в момент регистрации события (ошибки)

Пиктограмма ошибки, дата и время начала Кол-во подобных ошибок за текущий день, дополнительный код ошибки (если нужен) Идентификация карт, вставленных в момент регистрации события (ошибки)

> Место контроля Подпись контроллера Подпись водителя

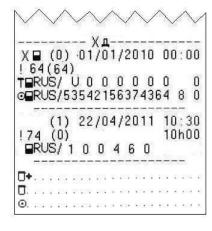

Все ошибки, уже записанные или регистрируемые в данный момент, сохраненные в KУ

Информация, вводимая с клавиатуры

5.1.4 ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Дата и время распечатки ▼25/04/2011 12:07 (UTC) >> 110 km/h Тип распечатки (превышение скорости) Идентификатор блока водителя ⊙ Petrov Фамилия владельца карты в слоте 1 Имя владельца карты в слоте 1 Petr Идентификация карты в слоте 1 ©■RUS/RUD000000000007 0 0 Дата истечения срока действия карты 28/05/2011 ⊙ Ivanova Фамилия владельца карты в слоте 2 Имя владельца карты в слоте 2 Elena Идентификация карты в слоте 2 ⊙**⊒**RUS/53542156374364 8 0 Дата истечения срока действия карты 17/09/2017 Идентификатор блока автомобиля A BDSYRTK94GF475290 Идентификационный номер автомобиля Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и RUS/AM777P199 его рег.номер Контроль над превышением скорости Дата последнего контроля превышения скорости **>**□ 20/01/2011 11:29 Дата первого превышения скорости и количество событий превышения скорости 01/04/2011 20:49 (3) Дата, время и длительность Первое превышение скорости после калибровки >>25/04/2011 11:49 00:03 123 km/h 120 km/h (0) ■ RUS/RUD00000000007 0 0 Идентификация карты водителя **->>** (365) -Дата, время и длительность 25/04/2011 11:49 00:03 Пять наиболее серьезных превышений скорости после Макс.и средняя скорость, количество подобных сопоследней калибровки 123 km/h 120 km/h (0) бытий за день Petrov Petr Имя волителя Идентификация карты водителя ■ RUS/RUD000000000007 0 0 25/04/2011 11:54 00:01 126 km/h 123 km/h (1) Petrov Petr RUS/RUD000000000007 0 0 Дата, время и длительность Наиболее серьезные события превышения скорости после за 25/04/2011 11:54 00:01 Макс.и средняя скорость, количество подобпоследние десять дней ных событий за день 126 km/h 123 km/h (1) Фамилия водителя Petrov

Имя водителя


Идентификация карты водителя

Место контроля Подпись контроллера Подпись водителя

```
Petr
RUS/RUD000000000007 0 0
0.
```

Информация, вводимая с клавиатуры

5.1.5 ΤΑΧΟΓΡΑΜΜΑ

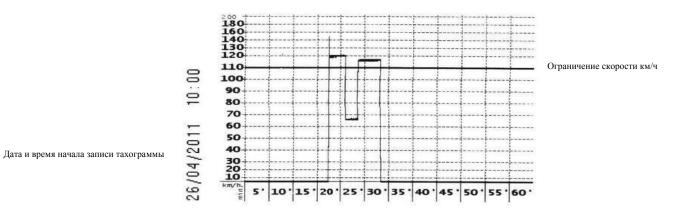

Время в минутах (смещение от 10:00)

5.2 ПЕЧАТЬ ДАННЫХ СОХРАНЕННЫХ НА КАРТЕ ВОДИТЕЛЯ

5.2.1 РАБОТА

Дата и время распечатки

Тип распечатки (24ч, карта)

Фамилия владельца карты в слоте 1 Имя владельца карты в слоте 1 Идентификация карты в слоте 1 Дата истечения срока действия карты

Идентификационный номер автомобиля Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его регистрационный номер

> Наименование производителя КУ Справочный номер КУ

Наименование мастерской Идентификация карты мастерской Дата последней калибровки

Дата распечатки Периоды неизвестных действий – время начала, длительность

Идентификация автомобиля Действия: время начала, длительность, режим деятельности

Показания одометра в начале и конце поездки

Место начала поездки Одометр Место окончания поездки Одометр Место начала поездки Одометр Место окончания поездки Одометр Место окончания поездки Одометр

Действия: общая дневная длительность и километраж



Идентификатор блока водителя

Идентификатор блока автомобиля

Идентификатор блока компании

Последняя калибровка

Последний контроль

Идентификатор блока слота 1

Дневная сводка

Последние пять событий (ошибок), записанных на карту

Пиктограмма события (ошибки), причина события (ошибки), их дата и время начала Кол-во подобных событий (ошибок) за текущий день, дополнительный код ошибки (события) (если нужен) Идентификация карт, вставленных в начале или в конце события (ошибки)

Последние пять событий (ошибок), записанных в памяти КУ

Пиктограмма события (ошибки), причина события (ошибки), их дата и время начала Кол-во подобных событий (ошибок) за текущий день, дополнительный код ошибки (события) (если нужен) Идентификация карт, вставленных в момент регистрации события (ошибки)


Место контроля Подпись контроллера

5.2.2 СОБЫТИЯ

Дата и время распечатки **▼**25/04/2011 12:15 (UTC) Тип распечатки (события, карта) Идентификатор блока водителя ⊙ Petrov Фамилия владельца карты в слоте 1 Petr ⊚■RUS/RUD000000000007 0 0 Имя владельца карты в слоте 1 Идентификация карты в слоте 1 Дата истечения срока действия карты 28/05/2011 Идентификатор блока автомобиля Идентификационный номер автомобиля д BDSYRTK94GF475290 Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его реги-RUS/AM777P199 страционный номер Все события и ошибки, записанные на карту 16/08/1995 18:21 Пиктограмма события (ошибки), их дата и время начала 1048 15h03 Страна, в которой зарегистрирован автомобиль, и его реги-Д RUS/AM777P199 страционный номер 20/04/2011 15:43 1008 115h02 Д RUS/AM777P199 16/03/2011 01:38 1023 00h00 Д RUS/AM777P199 Место контроля Подпись контроллера

Подпись водителя

Подключение к бортовой сети КУ «Меркурий ТА-001»

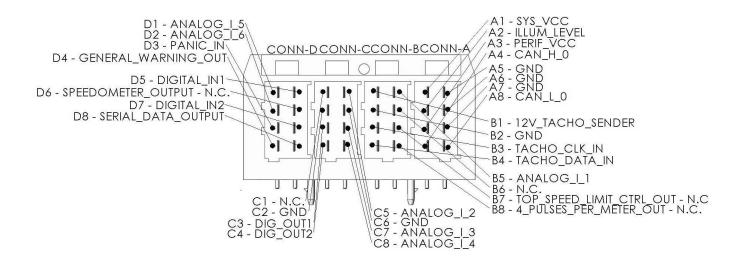

Кабель для подключения КУ к бортовой сети АВЛГ 816.20.00-02

A1	Красный	+12+24В (Питание)
A2	Коричневый	Освещение
А3	Желтый	+1224B
A3		(Включение питания)
A5	Черный	Общий

Кабель для подключения датчика скорости АВЛГ 816.21.00

B1	Красный	Питание датчика скорости
B2	Черный	Общий
В3	Зеленый	Сигнал датчика скорости