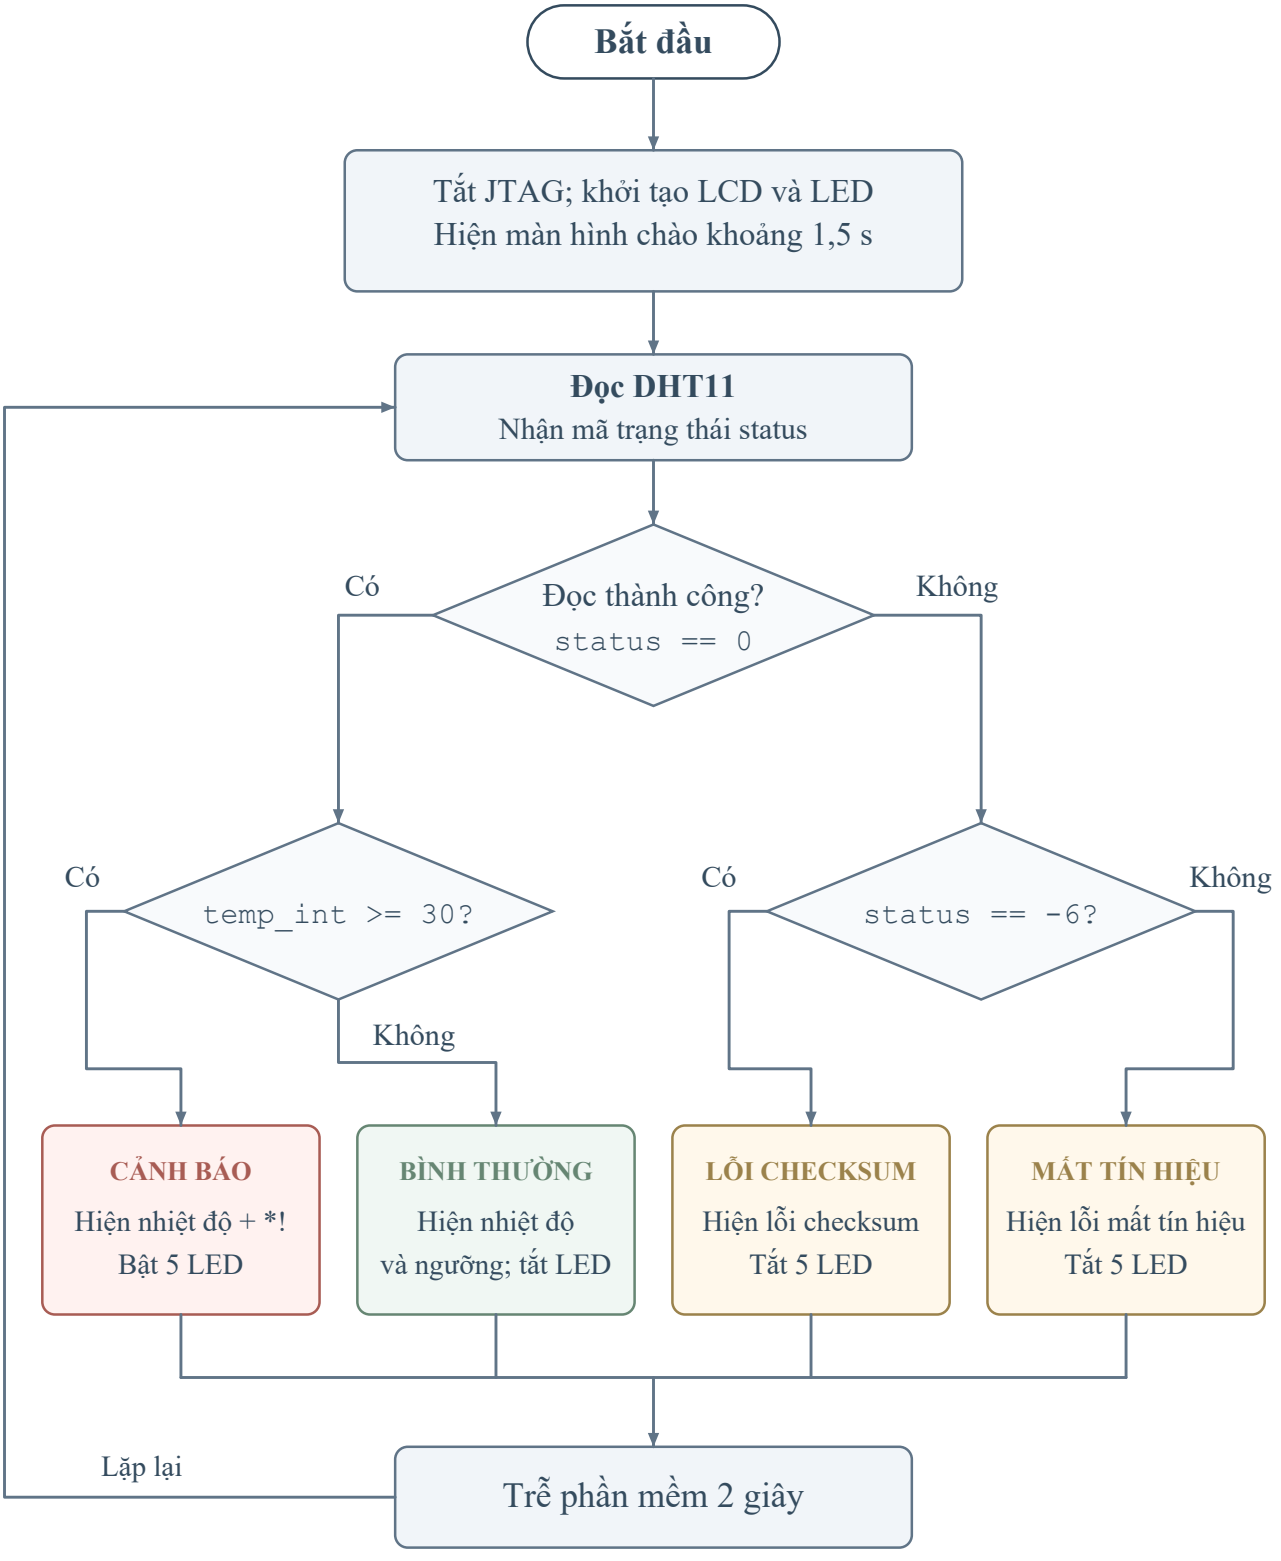

Bắt đầu
Tắt JTAG; khởi tạo LCD và LED
Hiện màn hình chào khoảng 1,5 s
Đọc DHT11
Nhận mã trạng thái status
Đọc thành công?
status == 0
Có
Không
temp_int >= 30?
Có
Không
status == -6?
Có
Không
CẢNH BÁO
Hiện nhiệt độ + *!
Bật 5 LED
BÌNH THƯỜNG
Hiện nhiệt độ
và ngưỡng; tắt LED
LỖI CHECKSUM
Hiện lỗi checksum
Tắt 5 LED
MẤT TÍN HIỆU
Hiện lỗi mất tín hiệu
Tắt 5 LED
Trễ phần mềm 2 giây
Lặp lại