

BTF Trace Viewer

版本 1.4.0 — Desktop 與 Web

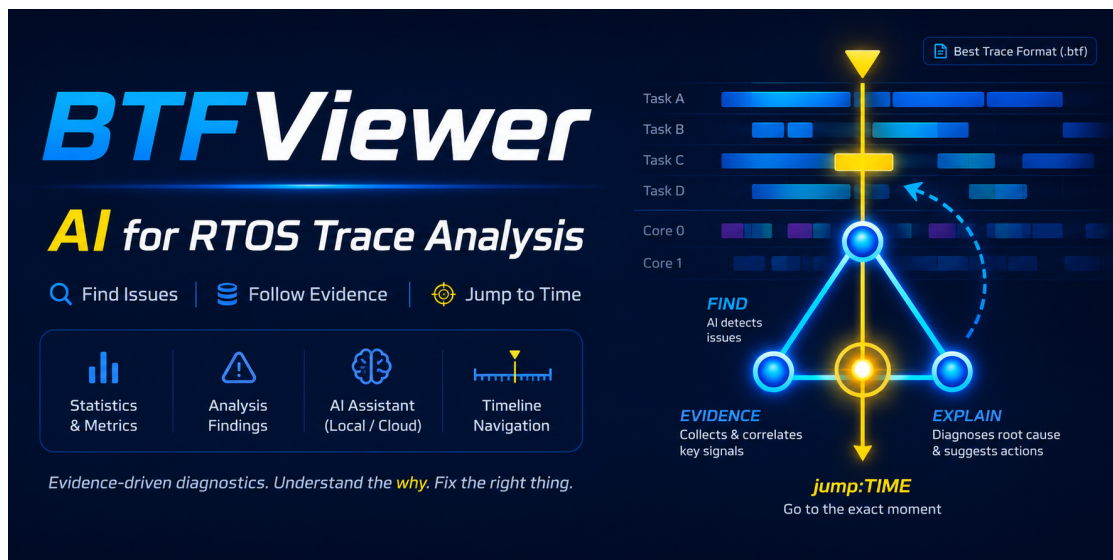


Figure 1: BTFViewer AI 輔助分析

BTFViewer 將 BTF 追蹤資料轉換成可查證的多核心排程證據，提供直接由 trace 計算的統計、修改前後比較、持續整合 (CI) 報告，以及選用的 AI 輔助調查。

BTFViewer 用於分析即時作業系統 (RTOS) 以 **Best Trace Format** (.btf) 記錄的 context switch (內容切換) 事件。擷取 trace 後，可使用 Desktop 或 Web 應用程式進行分析。BTFViewer 可搭配低階除錯器與目標端 trace recorder (追蹤記錄器) 使用，但不會讀取原始碼或 ELF 檔，也不會模擬排程器。所有結果都來自 trace 中實際記錄的事件。

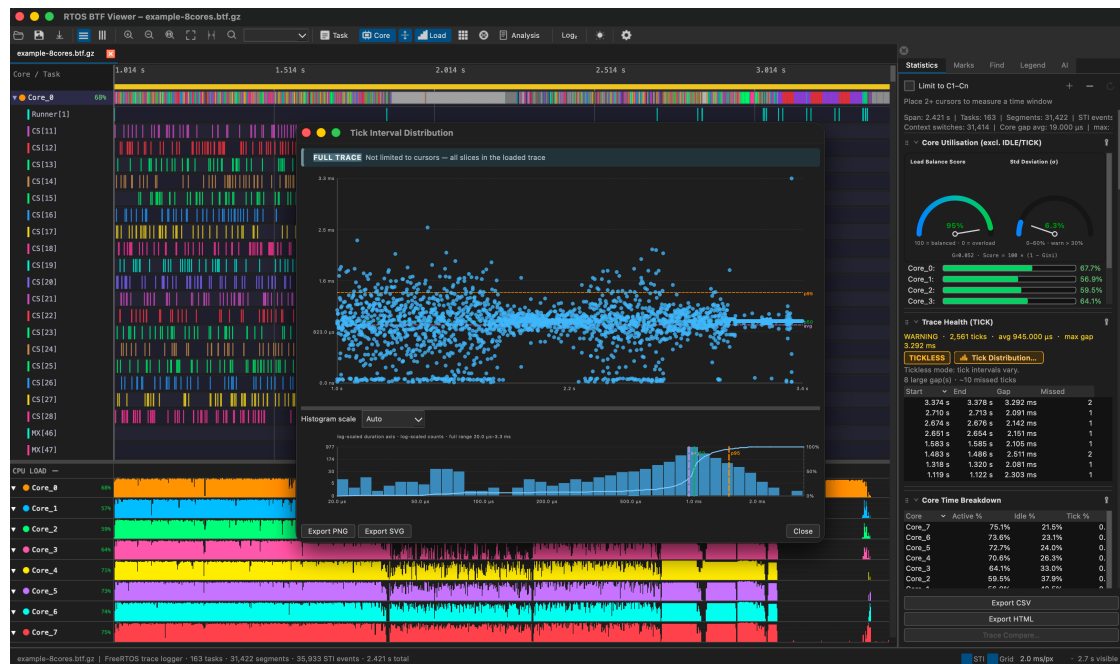


Figure 2: BTFViewer

開啟線上示範

BTFViewer 的優勢

BTFViewer 可協助使用者從時序異常快速找到可查證、可重現的證據。

- **結果可回到 trace 查證：** 所有統計資料與 Analysis Findings 均由實際記錄的 BTF/STI 事件計算。指標定義、限制及對應的時間軸位置，可協助使用者逐項確認結果。
- **直接呈現多核心行為：** 專用檢視與統計不只顯示工作在何時執行，還能找出負載不均、同時運作的核心數、工作核心親和性、核心遷移頻率、核心往返（ping-pong）遷移，以及頻繁使用的核心間路徑。
- **比較是分析流程的一部分：** 可同時開啟多份 trace、量測修改前後的差異與分布變化、儲存基準，並透過 Desktop CLI 在自動測試或 CI 中執行迴歸檢查。
- **AI 以量測資料為依據：** 選用的 AI Assistant 可協助說明分析結果、調查可能原因、驗證證據及整理 trace 比較結果。Statistics 面板與時間軸仍是主要判斷依據。若連接本機模型（例如 Ollama），提供給 AI 的證據可留在本機處理。
- **容易執行與分享：** Desktop 與 Web 採用相同的分析流程。單一檔案 Web 版本與雙語導覽示範，讓使用者不需安裝專用分析工具，也能檢視或展示 trace。

功能

類別	提供的功能
時間軸與測量	依工作或 CPU 核心檢視、水平或垂直版面、縮放、平移、搜尋、游標、書籤及註解
統計與問題診斷	使用率、執行時間、阻塞時間、派送延遲、抖動、搶佔、核心遷移、互斥鎖 (mutex)、號誌 (semaphore)、佇列 (queue)、截止日期 (Deadline) 及異常分析
Trace 比較	多分頁工作階段、修改前後差異、分布比較、儲存基準及實驗驗證
AI Assistant	分析結果分類、指定範圍調查、證據驗證、What-if (假設情境) 分析及比較結果說明
匯出與自動化	PNG、SVG、可個別下載表格 CSV 的 HTML 報告、Perfetto、選取的 BTF 範圍，以及可用於指令稿與 CI 的 Desktop CLI
學習與分享	單一檔案 Web 應用程式，以及提供英文或繁體中文語音的 8 核心導覽示範

文件

文件	用途
README_zh-TW.md	安裝 BTFViewer 並了解主要功能
WORKFLOWS_zh-TW.md	依照步驟進行問題調查
STATISTICS_zh-TW.md	了解統計指標的定義、公式與判讀方式
AI_zh-TW.md	設定及使用 AI 輔助調查
demos/README.md	建立及維護導覽示範

若是第一次使用 BTFViewer，請先閱讀[快速開始](#)，再依照[基本分析流程](#)操作。需要詳細步驟或指標定義時，再查閱其他文件。

快速開始

Desktop 應用程式

系統需求：

- Python 3.8 以上版本，建議使用 Python 3.9 以上版本。

- PySide6 6.4 以上版本。以下指令會一併安裝此套件與其他相依套件。

```
cd BTFViewer
pip install -r requirements.txt
python builds/btf_viewer.py trace.btf
```

請將 trace.btf 換成實際的追蹤檔案路徑。若未指定檔案，BTFViewer 會還原上一次的工作階段。也可以透過 **File → Open**、**File → Open Recent** 或拖放方式開啟檔案。

Web 應用程式

使用現代瀏覽器開啟單一 HTML 檔案：

```
open BTFViewer/builds/btf_viewer.html
```

也可以直接按兩下該檔案，或使用[線上示範](#)。一般情況下不需要架設本機伺服器。

若要重新建置 Web 應用程式：

```
cd BTFViewer
make web
```

支援的檔案格式

格式	說明
.btf	Best Trace Format
.btf.gz、.gz	經 Gzip 壓縮的 BTF 追蹤檔
.btf.bz2、.bz2	經 Bzip2 壓縮的 BTF 追蹤檔
.btf.zip、.zip	含有一份或多份 BTF 追蹤檔的壓縮檔；每份檔案會在個別分頁中開啟
.xml	Web 應用程式使用的示範指令稿
.xtf	包含指令稿、追蹤資料及選用語音的可攜式示範套件

tracedata/ 內提供範例追蹤檔，包括 example-2cores.btf.gz。

導覽示範

demo_8cores 套件使用 8 核心追蹤資料與語音說明，示範主要分析流程。初次使用時，建議先執行此示範，熟悉介面及分析順序後，再開啟要分析的追蹤檔。

執行示範

Desktop :

```
cd BTFViewer
make demo
make demo DEMO_LANG=zh-tw
```

也可以直接開啟以下任一套件：

```
python builds/btf_viewer.py demos/demo_8cores/demo_8cores.xml
python builds/btf_viewer.py builds/demo_8cores.xtf
```

Web :

- 選取工具列上的 **Demo**，載入內建導覽。
- 開啟 demo_8cores.xtf，或將它拖放至 BTFViewer。
- 開啟示範 XML 檔案，並在系統要求時選取其套件資料夾。

預設語音為英文。可從示範列的 **Voice** 選單選取其他語言。按 **Space** 可暫停或繼續；在 2.5 秒內按兩次 **Esc** 可停止示範。

建置可攜式示範套件

```
make demo-pack
make demo-pack DEMO_LANGS=en,zh-tw
```

產生的 builds/demo_8cores.xtf 包含指令稿、追蹤資料及選取的語音檔，可在 Desktop 或 Web 應用程式中開啟。建立、錄製及維護示範的說明，請參閱 [demos/README.md](#)。

BTFViewer 操作

BTFViewer 使用一致的檢視介面、控制項目及分析流程。判讀結果前，請先確認目前的 trace、**Scope**、**Filters**、View Mode、**Selection** 與 **Highlight**。

調查用語 (Investigation terminology)

用語	意義
Full Trace	未以游標定義時間窗；分析使用整段擷取
Scope	用於分析的時間範圍 (Full Trace 或 C1–Cn • duration)
Filter	Scope 內的資料子集 (Task、Core 或 Migration)。以 × 或 Clear All 清除

用語	意義
Selection	持續選取以供檢查的工作或物件；本身不會改變分析資料
Highlight	暫時以視覺方式強調物件，例如將滑鼠移到圖例項目；不會改變分析資料
Fit Trace	將視窗縮放至完整擷取 (Ctrl+0 / F)
Fit Cursors	將視窗縮放至最早-最晚游標區間 (Ctrl+R)
Baseline / Candidate	Trace Compare 中的 Trace A 與 Trace B
Regressed / Improved	比較判定：指標相對基準變差或變好

Selection 與 **Highlight** 不會默默變成 **Filter**。檢視模式 (**Task / Core**) 與 Selection、Highlight、Filter 彼此獨立。

狀態列會顯示目前的 Scope、已套用的 Filters 及 Zoom。Filter 限制分析資料時，Statistics 也會顯示 **Filtered:**。每個分析分頁會分別保留自己的 Filters。

主要控制項目

工具列會將相關控制項目分組。將游標停在圖示上，可查看名稱與快捷鍵。

群組	控制項目	用途
開啟	Open	開啟一或多份 BTF trace、示範 XML 檔案或 .xtf 示範套件
擷取與匯出	Snapshot editor、Save SVG、Export Perfetto、Save cursor range as BTF	擷取目前畫面或匯出追蹤資料；儲存 BTF 範圍前至少需要兩個游標
版面	Horizontal / Vertical	讓時間軸由左至右或由上至下顯示
縮放	Zoom in / Zoom out、1:1、Fit Trace、Fit Cursors、縮放預設值	調整可見時間範圍，或選擇固定的每像素時間尺度
檢視	Task / Core、展開或收合所有核心、Load	選擇時間軸分組方式，並顯示或隱藏 CPU 負載圖
調查	Find、Migration & Corridor Inspector、Analysis、Compare	尋找證據、檢查多核心移動、開啟分析結果，或比較 Baseline 與 Candidate
條件式控制	All tasks、Log 	清除已套用的 Migration Filter，或切換已展開 STI 波形的線性／對數刻度

群組	控制項目	用途
顯示	明亮／深色佈景主題	不需開啟 Settings 即可切換介面佈景主題
支援	Demo 、 Record 、 Settings 、 Help	載入內建示範、將目前分頁錄製為 WebM、設定檢視器，或開啟快捷鍵 與說明

點選應用程式圖示可開啟 **About**。視窗寬度不足以顯示所有群組時，工具列會將部分群組移入 **More (...)**，功能不會改變。

Task View 與 Core View

檢視模式	用途
Task View	追蹤各工作在所有核心上的執行情形
Core View	查看各核心執行的工作；核心可以展開或收合

Task View 適合檢查工作的執行及核心遷移情形；**Core View** 適合檢查使用率、閒置時間及負載分配。切換檢視模式會保留時間軸位置、Zoom、游標與 Scope。

在 **Core View** 中，圖例的 **Cores** 核取清單即為 **Core Filter**：取消勾選的核心會從 Timeline Core View 列、CPU Load 圖、狀態列晶片、Statistics **Filtered** 狀態與 AI 內容中排除。

縮放、Selection 與 Highlight

- 使用滑鼠滾輪平移。按住 **Ctrl** 再捲動可縮放。
- 按住 **Shift** 再捲動可切換平移軸向。
- 在 macOS 上可使用觸控板的雙指開合手勢縮放。
- 在時間軸上按住滑鼠中鍵拖曳，可放大選取的時間範圍。
- 選取 **Fit Trace** 或按 Ctrl+0 / F 可顯示完整擷取。**Fit Cursors** / Ctrl+R 會縮放至最早與最晚游標 (C1–Cn) 之間。
- 選取 **1:1** 可回到設定的縮放密度。
- 懸停圖例或時間軸區段為 **Highlight**（暫時）；點選工作標籤或圖例為 **Selection**（持續）。兩者都不會套用 Filter。
- 將游標停在時間軸區段上，可查看工作、核心、起迄時間與持續時間。

CPU 負載

選取 **Load**，在時間軸下方顯示使用率圖。拖曳分隔線可調整圖表大小。

當工作為目前 **Selection** 時，**Task View** 可顯示該工作在各核心上的使用率。可利用此畫面確認工作是否依預期分配，或是否過度頻繁地在核心之間移動。

游標與 Scope

游標可標記時間點，也可定義量測的 **Scope**。BTFViewer 預設支援四個游標，可在 **Settings** 中調整數量上限。

操作	方法
放置游標	點選時間軸，或按 C 將游標放在目前畫面中央
移動游標	拖曳游標線
移除游標	點選游標線附近，或使用快顯功能表
清除所有游標	按 Shift+C，或按住 Shift 再按滑鼠右鍵
對齊事件邊界	按住 Shift 再點選

請在需要檢查的區段前後至少放置兩個游標。啟用 Statistics 的 **Limit to C1-Cn**，計算會使用最早-最晚區間；狀態列 Scope 會立即更新。**Fit Cursors** (Ctrl+R) 只顯示此區段；**Save cursor range as BTF** 可將該區段匯出為較小的 trace。

Marks、書籤、註解與 Find

工具	用途
Cursor	暫時量測／調查點
Bookmark	儲存位置以便稍後返回
Annotation	綁定 Trace 時間點的人工註解
Find	尋找工作、核心遷移、STI 事件、時間區段、生命週期事件及同步物件

Marks 面板會列出游標、游標範圍、書籤及註解。可使用 **Export Marks / Import Marks** 或 **Export Session / Import Session** 分享這些內容。

按 Ctrl+F 開啟 Find。狀態顯示 **k of N matches**。使用 Previous/Next、F3、Shift+F3 在結果間移動時不會改變 Scope 或 Filters。Match Mode 說明放在工具提示中。在時間軸上按滑鼠右鍵可操作游標與標記。

多份 trace

每份 trace 會在個別分頁中開啟，並保留各自的縮放比例、游標、標記及 Filters。

- Ctrl+Tab：下一個分頁
- Ctrl+Shift+Tab：上一個分頁
- Ctrl+W：關閉目前分頁

Desktop 可從原始路徑重新開啟檔案。Web 的還原功能依賴瀏覽器儲存空間；使用無痕模式或清除網站資料後，可能無法還原。

基本分析流程

第一次檢查時，請依照以下順序操作：

1. 開啟 trace，並選取 **Fit Trace** 查看完整時間範圍。
2. 選取 **Load**，確認所有核心是否分擔合理的工作量。
3. 開啟 **Analysis**，先查看嚴重程度最高的分析結果（Triage）。
4. 在結果上選 **Investigate**，開啟對應 Statistics 區段並套用建議的 Scope（C1-C2）；Filters 會保留。
5. 選 **Show Evidence**，將時間軸移至相關事件。此操作不會變更 Scope 或 Filters。
6. 選取偏高的數值或離群值，跳至對應的時間軸事件。
7. 在問題區段前後放置游標，確認狀態列 **Scope: C1-Cn**，並啟用 **Limit to C1-Cn**。
8. 检查工作、核心、搶佔、阻塞、同步或核心遷移的詳細資料。
9. 必要時，請 AI Assistant 說明或驗證量測證據。

請從量測證據開始，不要先假設原因。確認時間軸與 Statistics 中的行為後，再下結論。詳細流程請參閱 [WORKFLOWS_zh-TW.md](#)。

分析與統計 (Analysis and Statistics)

BTFViewer 的所有結果都由已記錄的 BTF 事件計算而來。它不會檢查原始碼或 ELF 檔案、不會模擬 RTOS 排程器，也不會估算 trace 中沒有記錄的資料。

選擇第一個檢查項目

現象	先檢查	接著檢查
問題不明	Analysis Findings	分析結果所列的 Statistics 項目
Tick 抖動或 tickless 行為	Trace Health (TICK)	執行時間離群值
SMP 負載不均	Core Utilisation	同時運作的核心數，再檢查核心遷移

現象	先檢查	接著檢查
排程器成本過高	Kernel Switch Overhead	核心時間分布
工作執行緩慢	Execution Time	搶佔及互斥鎖活動
等待時間過長	Blocking Time	互斥鎖擁有者及搶佔活動
就緒後仍延遲執行	Dispatch Latency	阻塞及搶佔
優先權反轉	Priority Inheritance	互斥鎖配對及阻塞
頻繁在核心間移動	Core Migrations	負載平衡、Migration & Corridor Inspector 及互斥鎖跨核心移動 (mutex bounce)
鎖或佇列問題	Mutex / Semaphore / Queue	阻塞及核心遷移

統計指標的詳細定義與公式請參閱 [STATISTICS_zh-TW.md](#)。

分析結果 (Analysis Findings)

選取 **Analysis**，查看目前 **Scope** (**Full Trace** 或 **C1-Cn**) 內的分析結果。Findings 視窗開啟時，仍可操作時間軸。分析結果可能包括負載不均、執行或阻塞時間過長、優先權反轉、頻繁的核心遷移、錯過截止日期、Tick 問題，以及同步物件在核心間移動等情形。

每項結果包含：

- 清楚的 **Severity** 與問題導向標題。
- 最相關的支持指標。
- **Evidence** 列，將量測到的現象與後續解讀分開顯示。
- **Investigate** — 套用建議的 Scope，並在不使用 AI 的情況下開啟相關 Statistics 區段。
- **Show Evidence** — 將時間軸移至支持此結果的事件，不會變更 Scope 或 Filters。
- 設定 AI Assistant 後，可使用選用的 AI 操作。

請將 Finding 視為線索，而非已確認的根因。若 Finding 建議有用的時間窗，請套用游標後再於該 Scope 內重查 Statistics。

對於可量測使用率的多核心 trace，核心平衡分析會顯示 **Load Balance Score** 與相關分布數值。分數越高，表示工作分配越平均。判斷分配方式是否適合目前工作負載前，仍應檢查時間軸及核心遷移資料。

Max、p95 與 p99 的判讀方式

- **Max** 是量測到的最大值，用於尋找觀察期間內最差的事件。
- **p95** 表示 95% 的樣本不超過此數值。它能反映正常運作中較慢的一段，同時避免結果被單一罕見事件主導。
- **p99** 表示 99% 的樣本不超過此數值。它可找出平均值可能掩蓋、但仍會重複發生的嚴重延遲。

p95 很重要，因為只看平均值無法完整判斷即時效能。即使平均值良好，仍可能反覆出現緩慢事件。請一起比較 p95、p99 與 Max，以區分常見的尾端延遲和較少發生的極端值。

核心遷移檢查

判讀核心遷移次數前，請先檢查負載平衡。SMP 排程器可能會將工作移至閒置核心以分配負載，因此出現一定程度的核心遷移是正常現象。

確認負載平衡後，再檢查工作是否過度頻繁地在核心間移動。工作移至新核心後，可能無法從該核心的 L1 快取找到最近使用的資料，因而增加快取未命中 (cache miss)。在 Xtensa 處理器上，核心遷移也可能降低延遲式內容切換 (lazy context switching) 的效益。工作移至另一個核心時，系統可能必須儲存協同處理器暫存器 (coprocessor registers)，因而增加內容切換的額外成本。

請一併檢查 **Task View**、各核心負載、**Core Migrations** 及 **Migration & Corridor Inspector**。若偏高的核心遷移次數同時伴隨快取行為變差、內容切換成本增加、延遲升高或負載分配不穩，才具有較明確的分析意義。

比較已開啟的 trace (Comparing open traces)

開啟兩份以上的 trace 時，可以使用 **Compare** 查看使用率、核心遷移、執行時間、阻塞時間、回應時間 (Response Time)、同步活動及錯過截止日期 (Deadline Miss) 等差異。

摘要會標示 **Baseline** (參考 trace) 與 **Candidate** (新 trace)，統計變差與改善的項目，並說明整體結果。沒有實際工程影響的小幅變化會省略。

這是選用的比較工具，不是基本分析流程的必要步驟。使用時，應比較相同的工作負載階段與量測範圍。

AI Assistant

選配的 AI Assistant 可說明 BTFViewer 量測出的 Analysis Findings (分析結果) 與 Statistics (統計資料)。它不能取代時間軸驗證，也無法補出 trace 中未記錄的量測資料。

建議操作方式：

1. 選取一項分析結果，或使用游標定義時間範圍。

2. 請 AI Assistant 調查或說明該項結果。
3. 查看 AI 引用的統計資料與時間軸證據。
4. 使用 **Verify with AI** 檢查提出的原因是否成立。
5. 若實際修改系統，請擷取新的 trace，並重複相同範圍的量測。

可用的內容層級包括 **Compact**、**Balanced** 及 **Full evidence**。Compact 傳送的資訊較少，也可減少 token 使用量；預設值為 Balanced。可在 **Settings** → **AI** 中設定模型、服務端點 (endpoint)、驗證方式、內容層級、隱私選項及回覆語言。

匯入 examples/ai/presets.json，可取得 Ollama、OpenAI、Gemini、DeepSeek 及 Grok 的範例設定。使用本機 Ollama 不需要 API 金鑰 (API key)。若使用雲端模型，BTFViewer 會將分析所需的統計摘要與證據傳送給對應的服務供應商；處理敏感資料時，請視需要啟用匿名化及敏感資料選項。

設定、隱私、模型選項、工具、疑難排解、CLI 測試及評估方式的詳細說明，請參閱 [AI_zh-TW.md](#)。

匯出

BTFViewer 提供以下匯出功能。

輸出內容	操作方式
含註記的 PNG 或剪貼簿圖片	開啟 Snapshot editor ，視需要加入註記，再選取 Save PNG 或 Copy
時間軸 SVG	Save SVG
Perfetto JSON	Export Perfetto
選取的 BTF 範圍	至少放置兩個游標，再選取 Save cursor range as BTF
統計報告	開啟 Statistics，再選取 Export HTML
Trace 比較報告	開啟 Compare，再選取 Export HTML
示範錄影	選取 Record 並分享目前分頁；停止錄影後會下載 WebM 檔案

Statistics 與 Trace Compare 都使用單一的 **Export HTML** 功能。儲存後的報告會在每個統計表格提供 **CSV** 按鈕，用來下載該表格目前顯示的資料列。若要下載完整表格，請先清除 **Search** 內容並取消 **Problems only**，再啟用 **Show all** 後點選 **CSV**。

Desktop 命令列

Desktop CLI 與圖形介面使用相同的分析引擎。在沒有顯示器的環境中執行時，請設定 QT_QPA_PLATFORM=offscreen。

指令	用途
info	顯示追蹤資料摘要
report	產生統計報告
compare	比較兩份 trace
analyze	在 CI 中以基準檢查候選 trace
ai-test	執行 AI 證據與驗證測試
migrations	將核心遷移表匯出為 CSV
snapshot	儲存時間軸、核心遷移或指標圖片
perpetto	匯出 Chrome Trace JSON
slice	將選取的時間範圍儲存為較小的 BTF 檔案

```
python builds/btf_viewer.py info trace.btf
python builds/btf_viewer.py report trace.btf -o report.html --format html
python builds/btf_viewer.py compare before.btf after.btf -o diff.html
python builds/btf_viewer.py analyze candidate.btf --baseline baseline.btf --fail-on-regression
python builds/btf_viewer.py snapshot trace.btf -o view.png --view timeline
python builds/btf_viewer.py perpetto trace.btf -o trace.json
python builds/btf_viewer.py slice trace.btf -o window.btf --lo 100000 --hi 500000
```

執行 `python builds/btf_viewer.py <command> -h` 可查看所有選項。

設定

從工具列開啟 **Settings**，或按 `Ctrl+,`。

區域	選項
Appearance	佈景主題、字型及色盲友善色盤
Display	面板、時間軸疊加資訊、CPU 預算及工作截止日期
Layout	標籤寬度、列高、縮放密度、游標數量上限、時間精度及圖表大小
AI	啟用狀態、內容層級、隱私、服務供應商、模型、驗證方式及回覆語言

Desktop 將設定儲存在 BTFViewer 旁的 `btf_viewer.rc`；Web 則儲存在瀏覽器的 `localStorage`。變更會立即預覽；選取 **OK** 儲存，或選取 **Cancel** 還原先前的設定值。

鍵盤與滑鼠操作

常用快速鍵

按鍵	動作
Ctrl+O	開啟檔案
Ctrl+W	關閉目前分頁
Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab	切換分頁
Ctrl++ / Ctrl+-	放大，或縮小至 Fit Trace
Ctrl+0 / F	Fit Trace (完整擷取)
Ctrl+R	Fit Cursors (最早-最晚游標區間)
Ctrl+F / F3 / Shift+F3	搜尋、下一個結果或上一個結果
Ctrl+G	跳至指定時間點
Ctrl+K	開啟指令選單 (快捷鍵、同義詞、最近／常用；停用項目會說明原因)
C / Shift+C	放置游標或清除所有游標
Ctrl+B	新增書籤
A	新增註解
Ctrl+S	開啟 Snapshot editor (快照編輯器)
Ctrl+Shift+S	儲存 SVG
Ctrl+Shift+E	匯出 Perfetto JSON
?	顯示 Web 快速鍵

滑鼠操作

操作	結果
滑鼠滾輪	平移
Ctrl+滾輪	縮放
在背景按住滑鼠左鍵拖曳	平移
按住滑鼠中鍵拖曳	縮放至選取範圍
按住 Ctrl 並以滑鼠左鍵拖曳	測量兩點之間的時間
點選時間軸	放置游標
拖曳游標或標記	移動游標或標記

操作	結果
按滑鼠右鍵	開啟快顯功能表

建置與測試

一般使用者不需要執行本節中的操作。

工作	指令
建置 Desktop 與 Web	<code>make -C BTFViewer</code>
建置 Desktop 套件	<code>make -C BTFViewer bundle</code>
建置 Web 應用程式	<code>make -C BTFViewer web</code>
執行導覽示範	<code>make -C BTFViewer demo</code>
執行 Desktop 測試	<code>make -C BTFViewer test</code>
執行 Web 測試	<code>make -C BTFViewer test-web</code>
執行所有測試	<code>make -C BTFViewer test-all</code>
建置 PDF 文件	<code>make -C BTFViewer doc</code>
從原始碼執行	在 BTFViewer/ 中執行 <code>python -m btf_viewer_pkg trace.btf</code>

BTF 欄位定義請參閱上層目錄中的 TRACE_FORMAT.md。

貢獻者

感謝所有為本專案提供貢獻的人員。

貢獻者	貢獻內容
DiogoRoseira	CPU 負載圖 (CPU Load Graph) 與指標分布圖
