
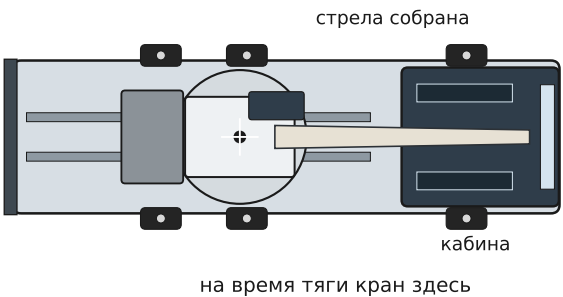


Схема передвижки блока экскаватором

Один блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Кран со створа убран. Стоп — ближняя грань 6,5 м от центра вращения. Размеры в метрах.


План. Стоп — ближняя грань блока

центр вращения,
сюда кран встаёт после стопа

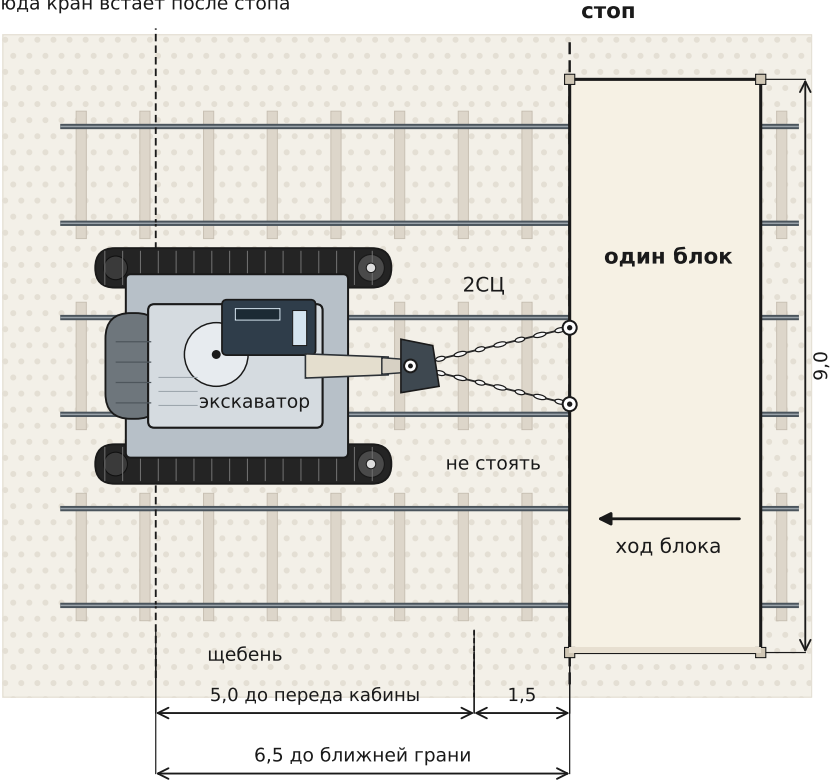


Торец к крану

верхние петли этим стропом не занимают

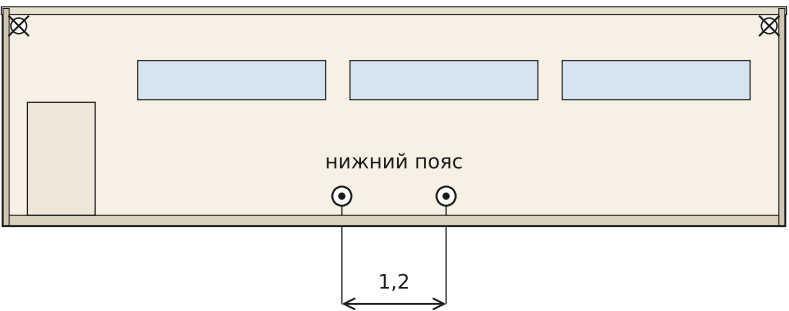

Вид сбоку. Крана в створе нет

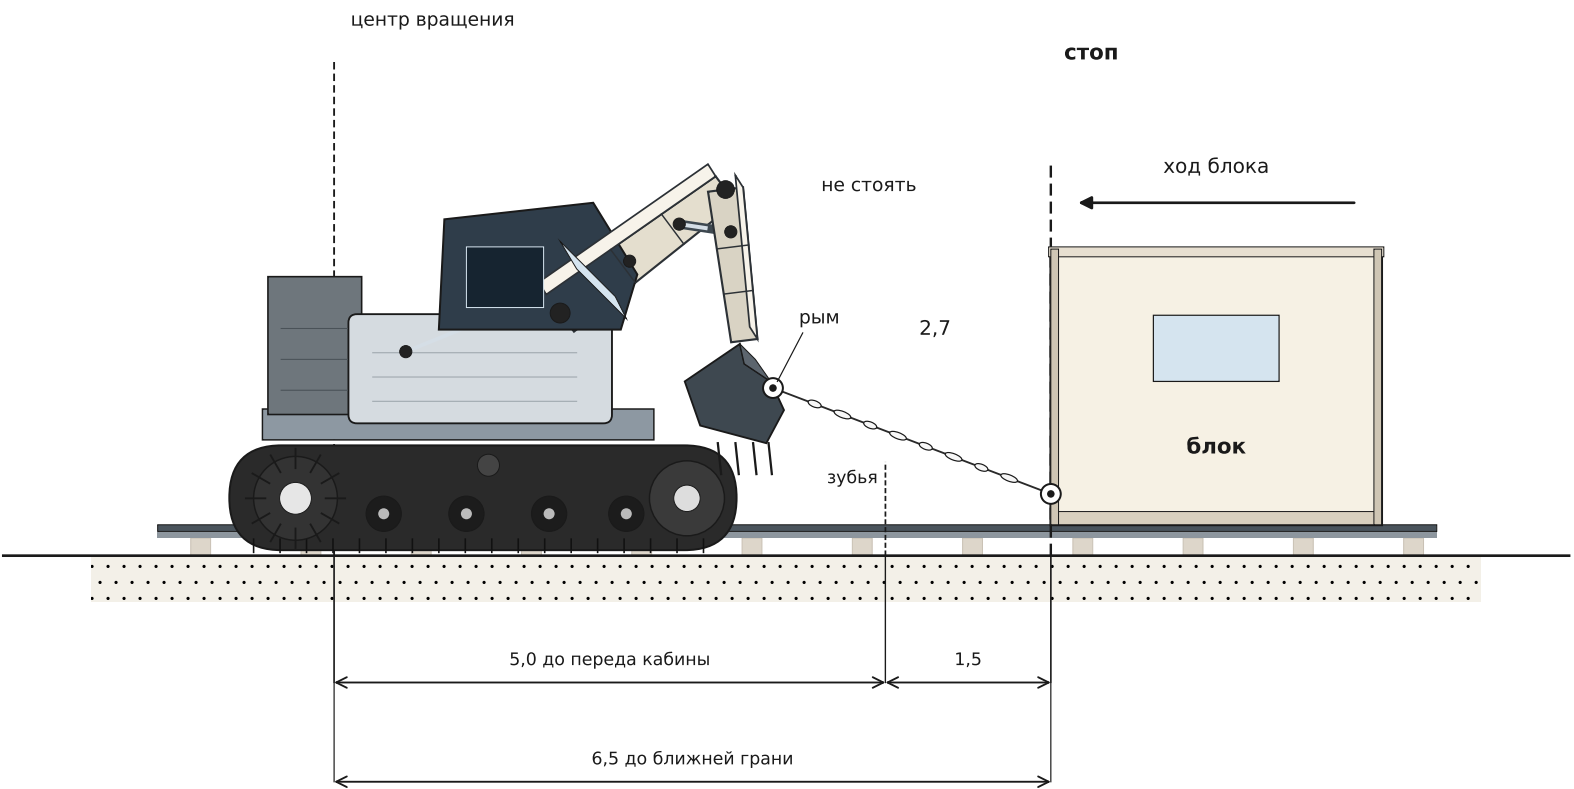

1. До тяги кран собирает стрелу в транспортное положение и отъезжает со створа. Створ свободен. Блок доводят до ближней грани 6,5 м.
2. Экскаватор гусеничный, около 20 т, обратная лопата. Усилие рукояти не меньше 90 кН. Стоит на щебне по оси путей. На головки рельсов гусеницы не ставят.
3. Блок скользит по трём путям колеи 1520 мм. По грунту его не тащат.
4. Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, по паспорту не меньше 4,2 т. Ветви 2-3 м. Две точки на нижнем поясе торца к крану, по центру, между точками не больше 1,5 м.
5. Строп — на рым ковша, если рым по паспорту не меньше 4 т. За зубья ковша не цепляют.
6. Тянут ходом рукояти, короткими подачами. Между экскаватором и блоком не стоят.
7. Стоп: ближняя грань блока — 6,5 м от центра вращения крана. Это не вылет стрелы. Середина блока будет на вылете 8,0 м. Строп снимают, экскаватор уходит со створа.
8. Кран возвращается на этот центр. Перед кабины — 5,0 м от центра, сверяют обмером. До блока остаётся 1,5 м. Дальше подъём по схеме крана.