
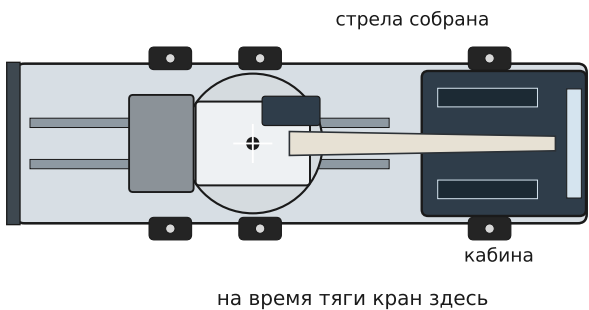


Схема передвижки блока экскаватором

Один блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Кран со створа убран, блок доводят до вылета. Размеры в метрах.


План. Блок доводят до вылета

сюда кран встаёт после стопа

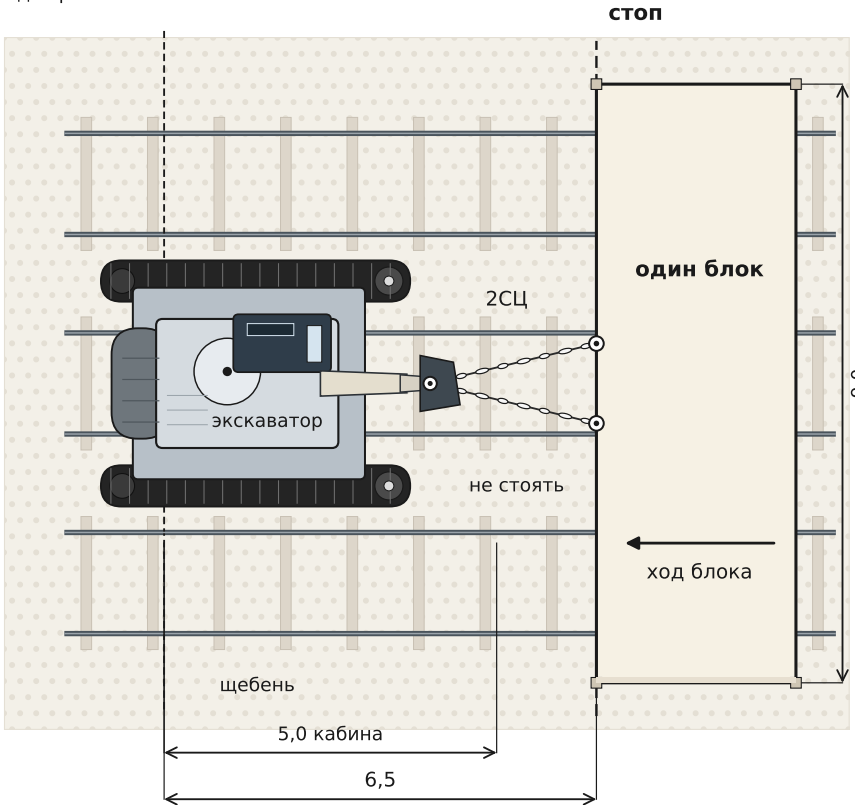


Торец к крану

верхние петли этим стропом не занимают

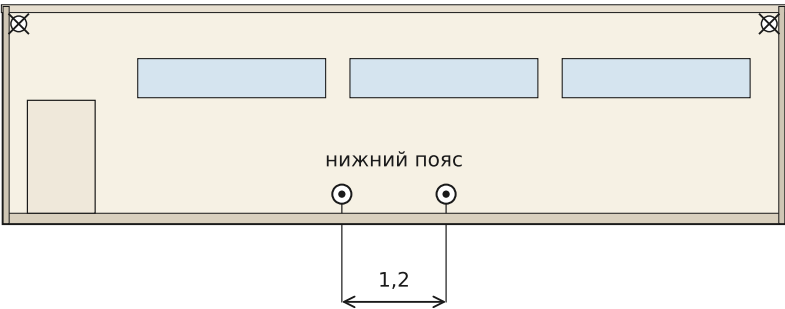

Вид сбоку. Крана в створе нет

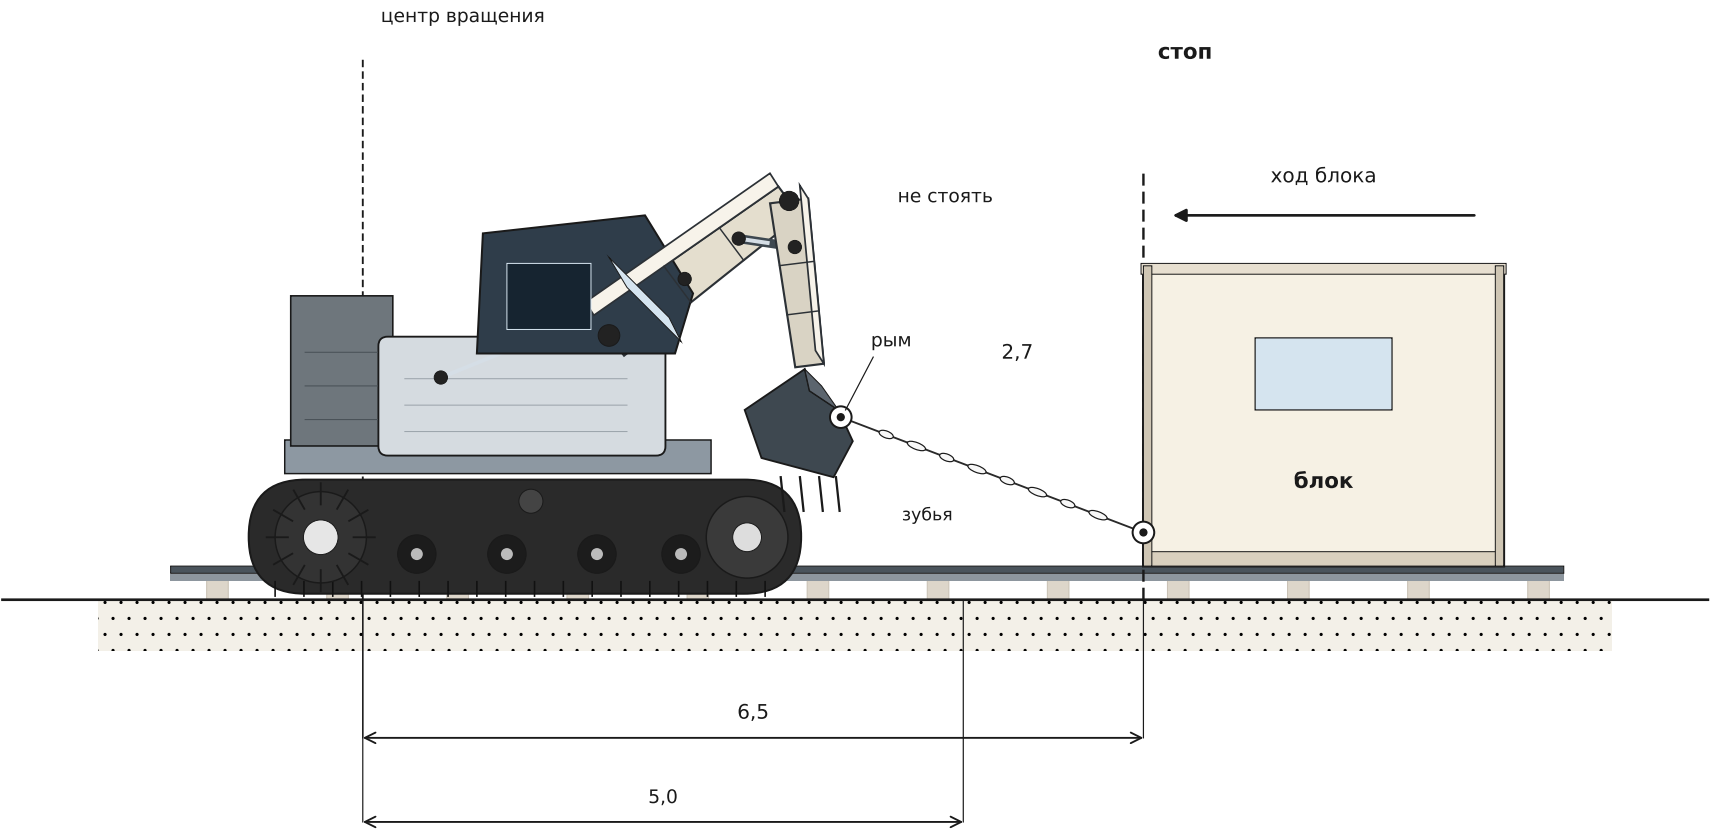

1. До тяги кран собирает стрелу в транспортное положение и отъезжает со створа. Створ свободен, блок доводят до вылета 6,5 м.
2. Экскаватор гусеничный, около 20 т, обратная лопата. Усилие рукояти не меньше 90 кН. Стоит на щебне по оси путей. На головки рельсов гусеницы не ставят.
3. Блок скользит по трём путям колеи 1520 мм. По грунту его не тащат.
4. Стrop 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, по паспорту не меньше 4,2 т. Ветви 2-3 м. Две точки на нижнем поясе торца к крану, по центру, между точками не больше 1,5 м.
5. Стrop — на рым ковша, если рым по паспорту не меньше 4 т. За зубья ковша не цепляют.
6. Тянут ходом рукояти, короткими подачами. Между экскаватором и блоком не стоят.
7. Стоп: ближняя грань блока — 6,5 м от центра места крана. Стrop снимают, экскаватор уходит со створа.
8. Кран возвращается на этот центр, опоры полностью. 5,0 м до переда кабины сверяют обмером. Дальше подъём по схеме крана.