



Схема передвижки блока экскаватором

Один блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Тяга по трём путям к крану. Размеры в метрах.


План. Тяга к крану

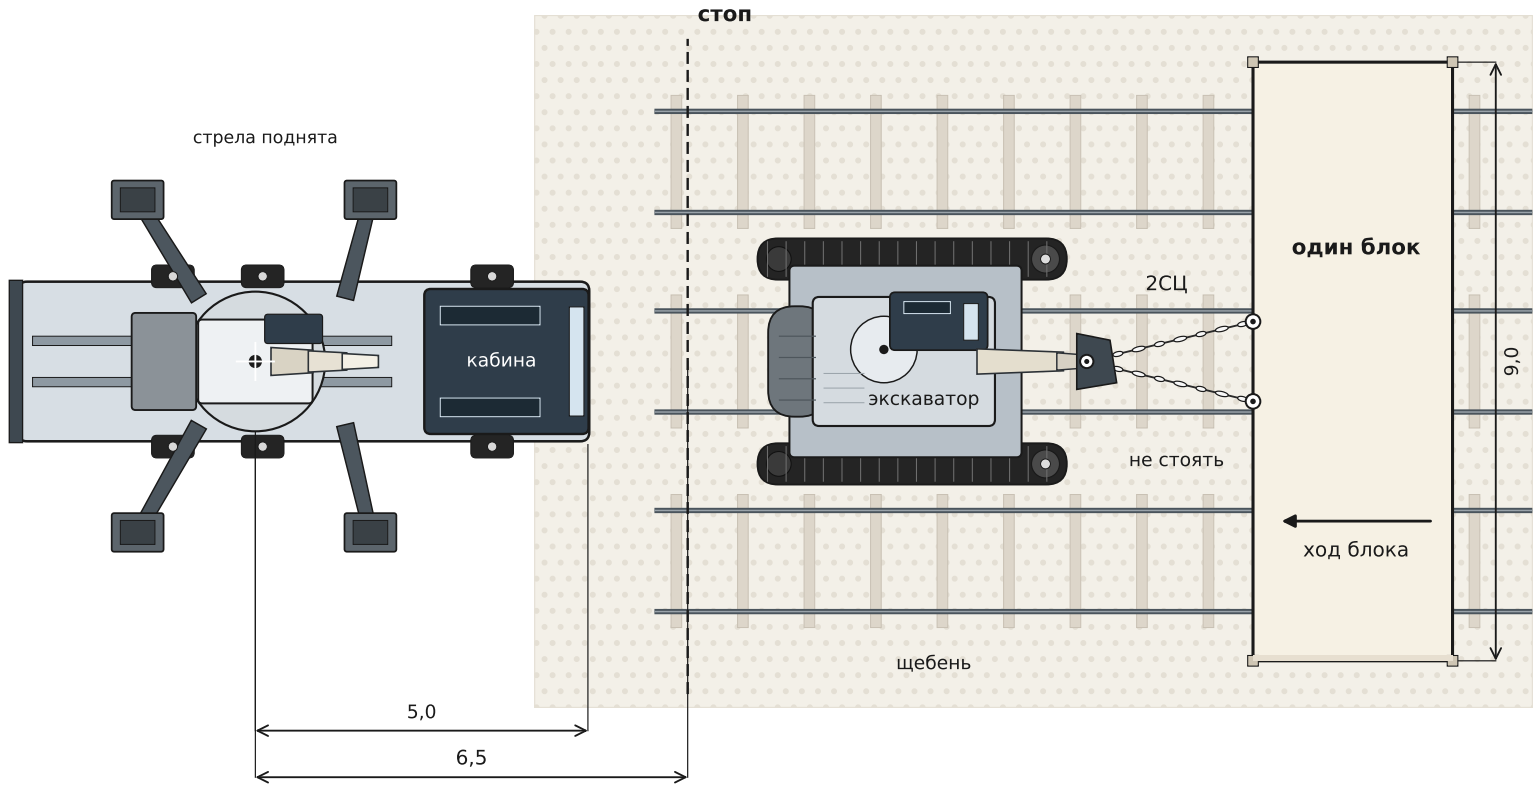

Торец к крану

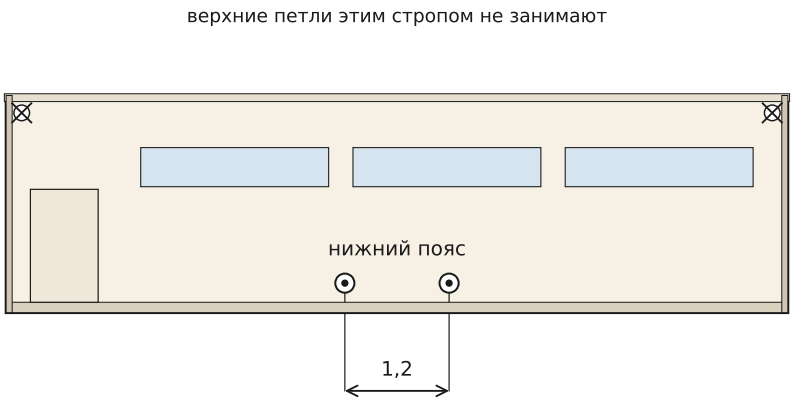

Вид сбоку

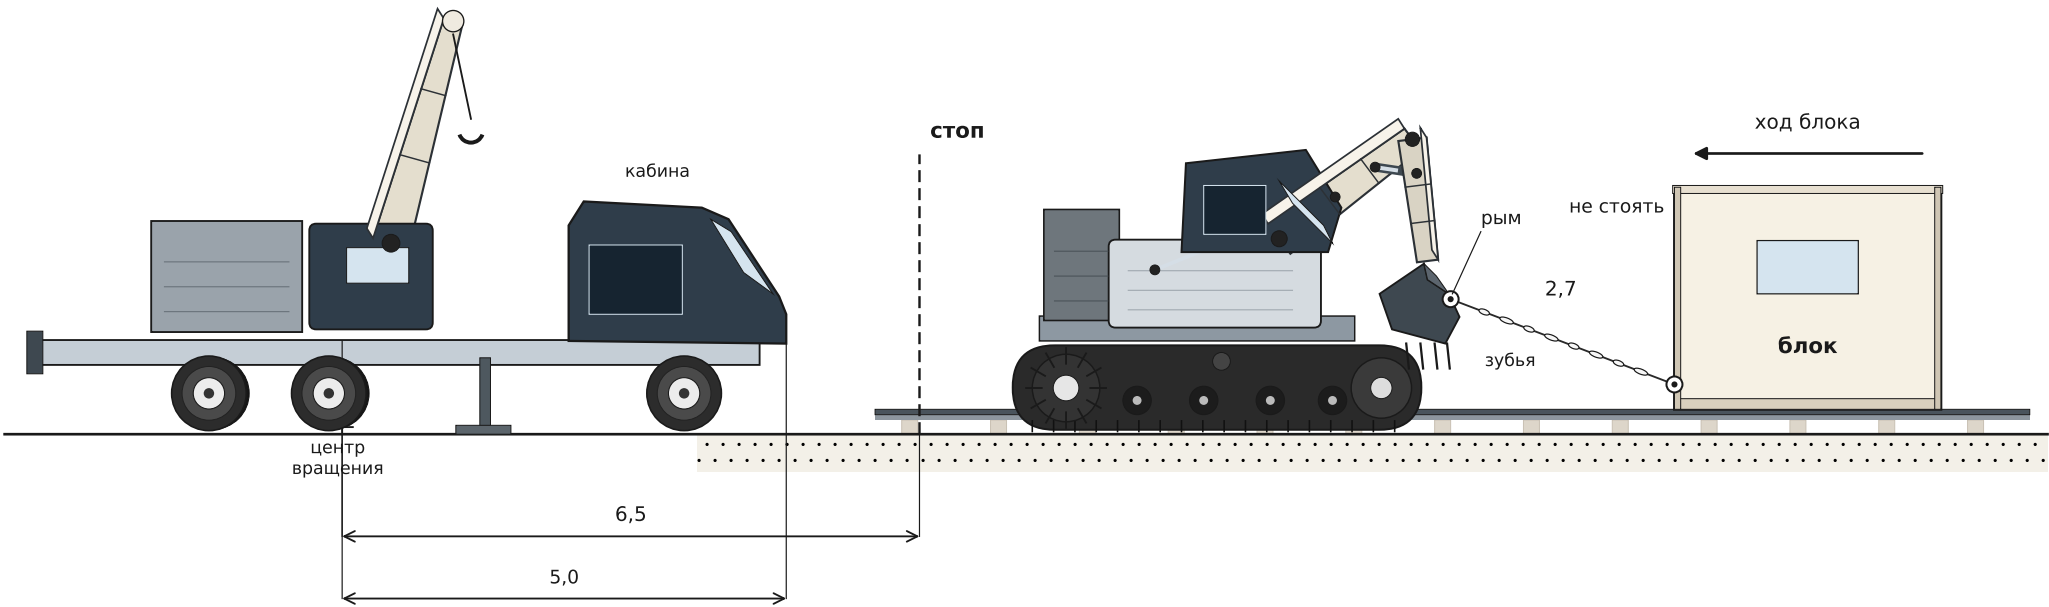

1. Экскаватор гусеничный, около 20 т, обратная лопата. Усилие рукояти не меньше 90 кН. Стоит на щебне по оси путей, между краном и блоком. На головки рельсов гусеницы не ставят.
2. Блок скользит по трём путям колеи 1520 мм. По грунту его не тащат.
3. Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, по паспорту не меньше 4,2 т. Ветви 2-3 м. Две точки на нижнем поясе торца к крану, по центру, между точками не больше 1,5 м.
4. Строп — на рым ковша, если рым по паспорту не меньше 4 т. За зубья ковша не цепляют.
5. Тянут ходом рукояти, короткими подачами. Между экскаватором и блоком не стоят.
6. Стоп: ближняя грань блока — 6,5 м от центра вращения. Строп снимают, экскаватор уводят из створа стрелы. Затем блок берёт кран.
7. 5,0 м до передка кабины сверяют обмером. На передвижке стрела крана поднята.