

GBC24 接続・設定マニュアル

ビルドガイドに、注意事項などを記載しております。
本書をお読みになる前に、必ずそちらをご確認ください。

1. 接続方法

GBC24は、PCやiPadなどの機器とUSB接続して使用します。本体側の端子はUSB Type-C です。

■ 使用するケーブル


- Type-C ⇄ Type-A
- Type-C ⇄ Type-C

※必ず「データ通信対応ケーブル」をご使用ください。充電専用ケーブルでは動作しません。

USB端子は精密部品です。ケーブルを横方向に強く引っ張ると破損の原因になります。必ずまっすぐ抜き差ししてください。

2. 内部のマイコンについて

GBC24の内部には、ピンク色もしくは青色の小さな基板が入っています。これがマイコンです。このマイコンがGBC24全体の動作を制御しPCとの接続口となっており、取り外すことができます。

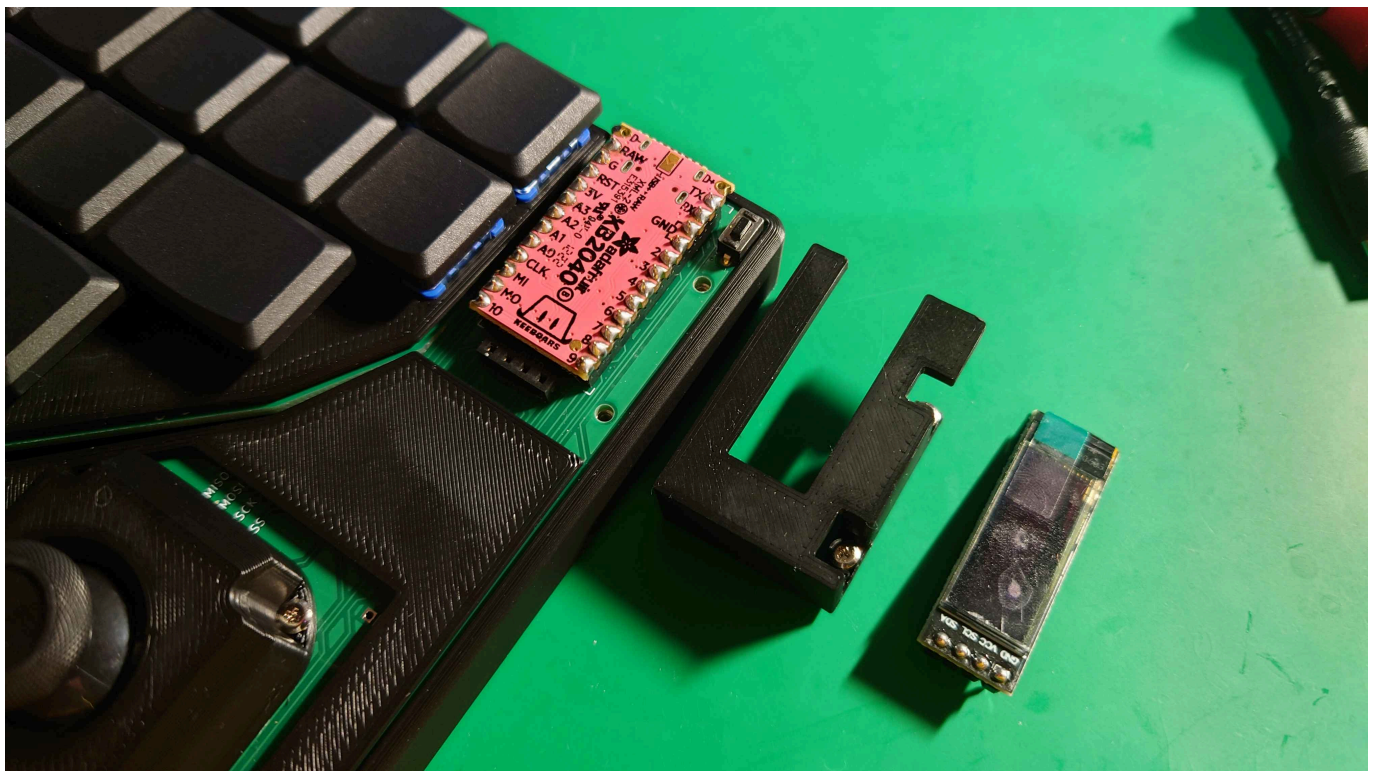

※画像はオプションの液晶付きモデルです。液晶がない場合、マイコンはカバーで覆われています。

これは、

- 故障時に交換しやすくするため
- USB端子に強い力がかかった際に、本体基板へのダメージを減らすため

の設計です。

そのため、衝撃などで外れることがありますが、**故障ではありません**。

カバーにより外れにくい構造になっていますが、万が一外れてしまった場合はご連絡ください。

3. Remapとは？

Remapは、ブラウザ上でキーボードの設定を変更できるWebアプリです。ソフトのインストールは不要で、Chromeブラウザのみで使用できます。

Remapでは以下の設定が可能です。

- キー配置変更
- レイヤー設定
- ジョイスティック設定
- ダイアル操作設定

4. Remapの使い方

① サイトを開く

<https://remap-keys.app/>

「Start Remap for your keyboard」をクリックします。


② キーボードを選択

「+KEYBOARD」をクリックします。

表示された一覧から **gbc24** を選択してください。




接続が成功すると、キーボードのレイアウト画面が表示されます。

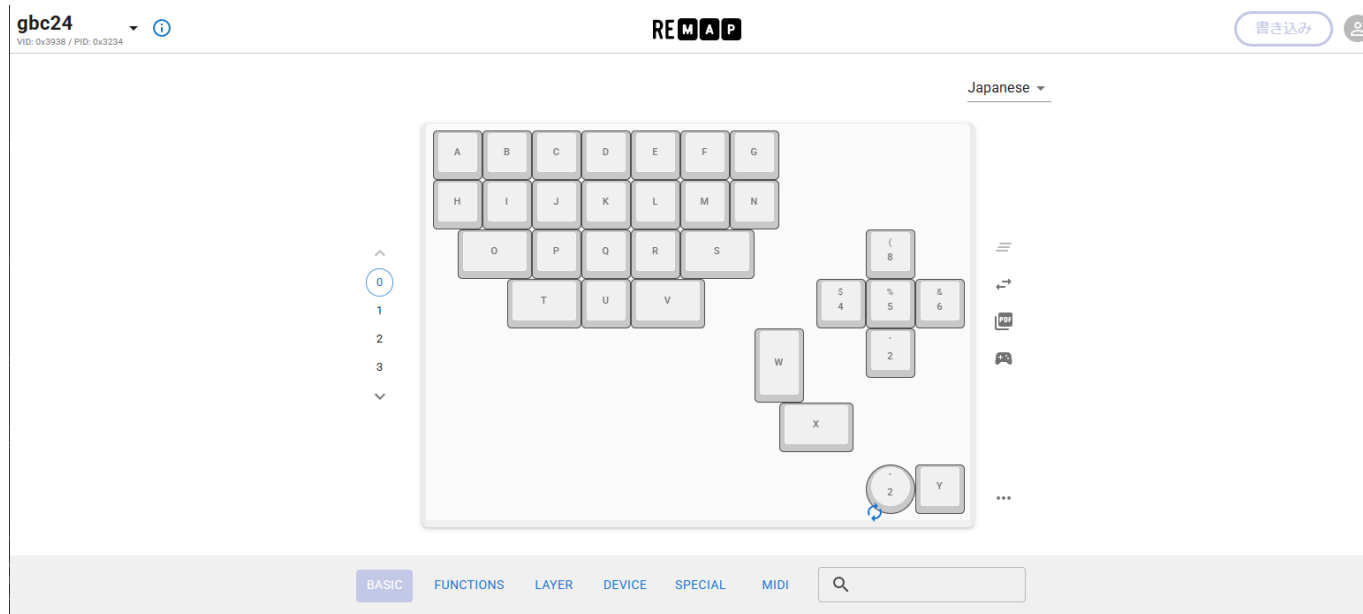


5. キーの動作確認

右上メニューから **テストマトリクスモード** を選択してください。

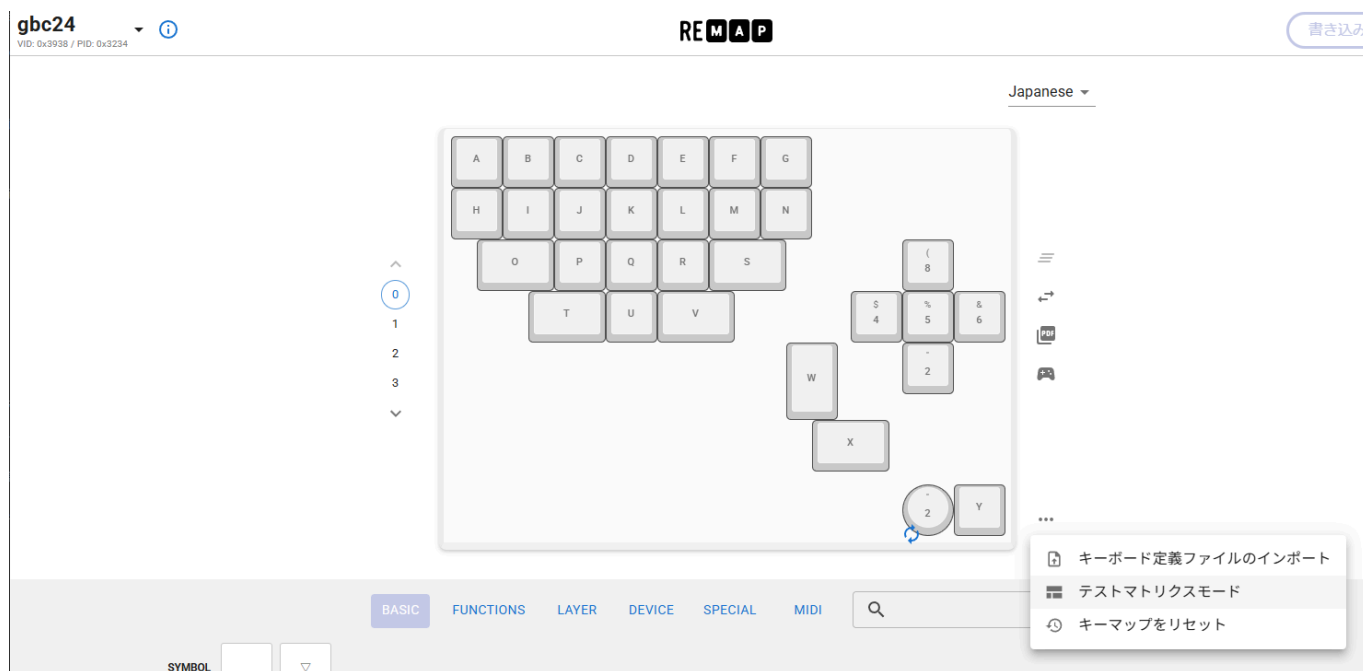


キーを押すと水色に変わります。

すべてのキーが反応するか確認してください。

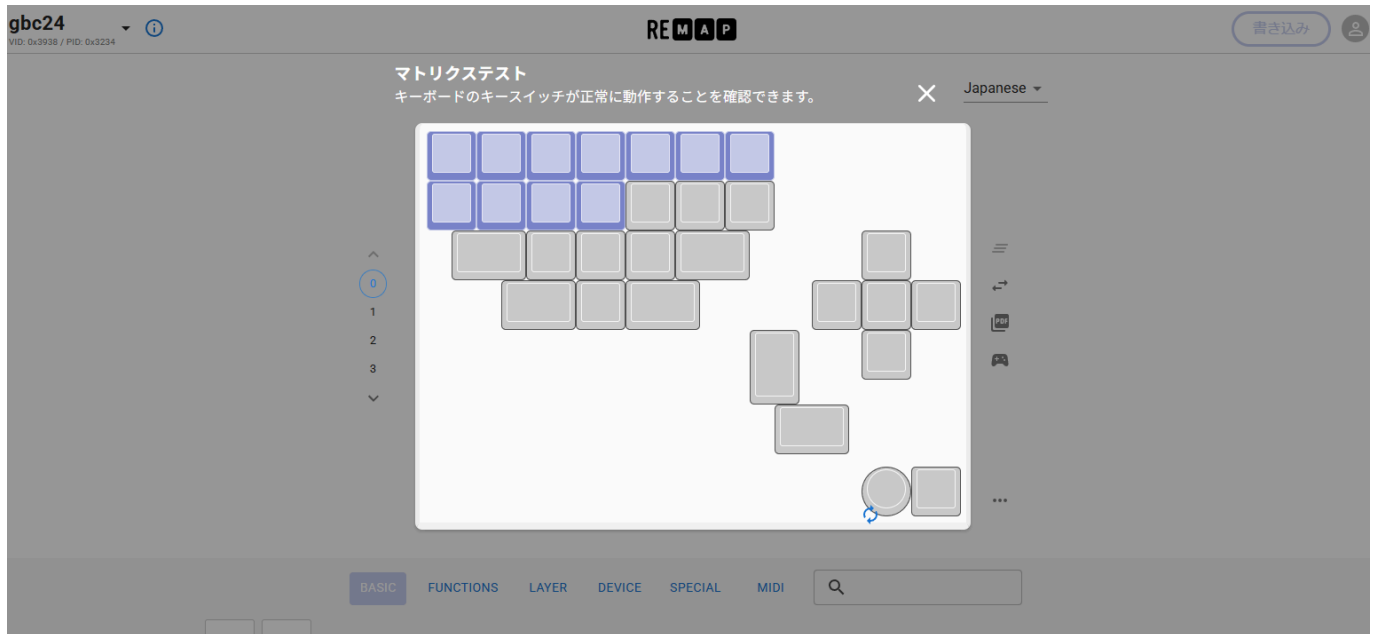

※ジョイスティック部分およびダイヤルの回転部分は、このテストモードでは反応表示されません。正常な仕様です。ジョイスティック部分とダイヤルの回転部分については、テキストエディターなどを使用して、割り当てた入力が行われるか確認してください。

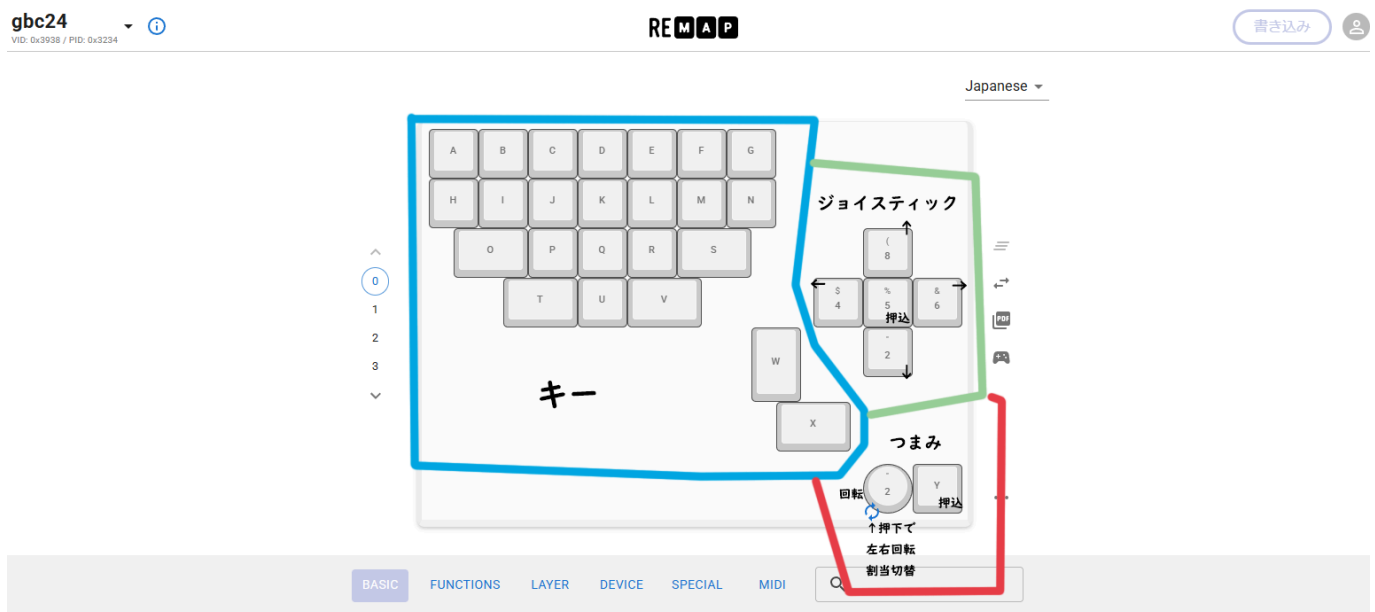

6. キー配置、ジョイスティック、ダイヤル操作の変更方法

Remap画面で以下の設定が変更できます。

- キーの役割
- ジョイスティックの方向入力と押し込み
- ダイヤルの回転動作と押し込み

■ 基本は「ドラッグ&ドロップ」で変更します

Remapでは、画面下部のキー一覧からドラッグ&ドロップする方法が最も簡単です。

手順

1. 画面下部に表示されているキー一覧から、設定したいキーを探します。
2. マウスでそのキーをクリックしたまま、割り当てたいキーの位置までドラッグします。
3. ドロップ（マウスを離す）すると設定が変更されます。

直感的に操作できるため、基本的にはこの方法をおすすめします。

■ キーをクリックして変更する方法

ドラッグ操作が難しい場合は、キーをクリックして直接変更することも可能です。

1. 変更したいキーをクリックします。
2. 表示されるキー一覧から割り当てたい機能を選択します。

■ 設定を保存する（重要）


キーの設定を変更しただけでは、本体には保存されていません。

必ず、右上の「書き込み」ボタンを押してください。

設定変更後、右上の **書き込み** を押すと GBC24に保存されます。

保存しないと変更内容は反映されません。

■ ダイヤル（回転）の設定方法

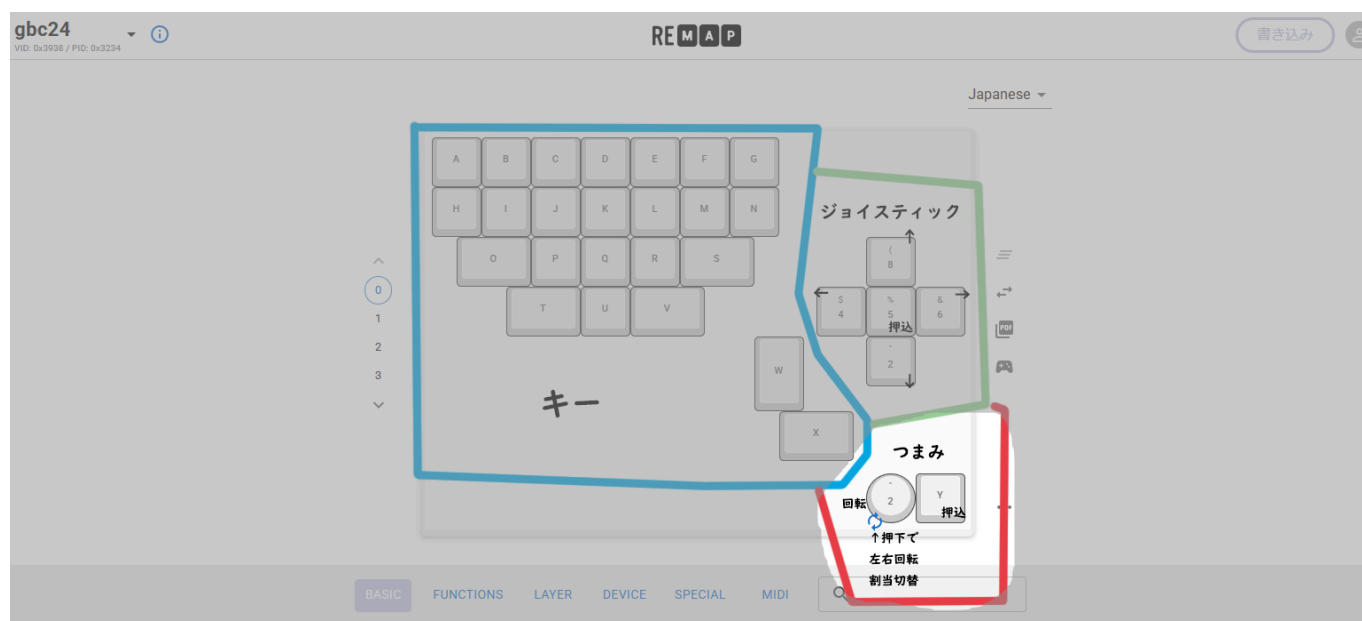

ダイヤル部分には、


- 左回転
- 右回転
- 押し込み

それぞれに別の機能を設定できます。

ダイヤルの各動作をクリックし、機能を設定してください。

設定後は必ず **書き込みボタン** を押してください。

■ ジョイスティックの設定方法

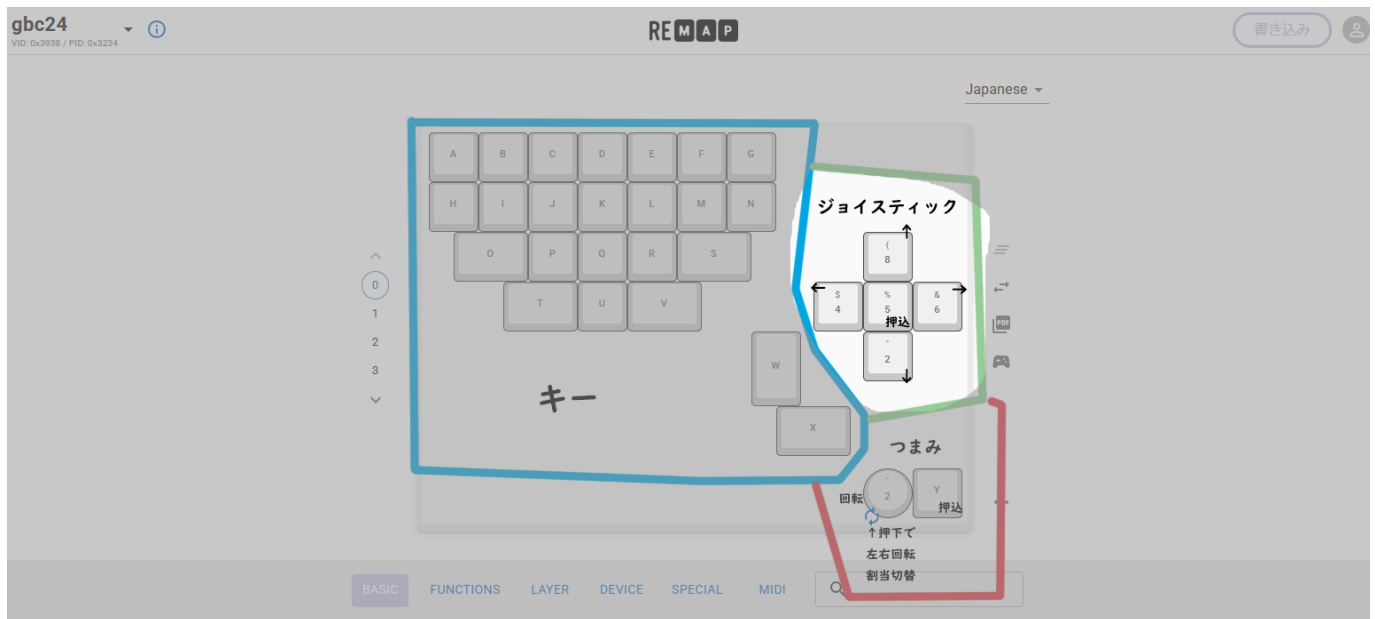

ジョイスティックは、

- 上
- 下
- 左
- 右
- 押し込み

それぞれに別の機能を設定できます。

方向ごとにクリックして設定してください。

設定後は必ず **書き込みボタン** を押してください。

■ 文字キーを割り当てる場合


例：Aキーを割り当てたい場合

- 対象キーをクリック
- 「Basic」 カテゴリーから「A」を選択
- 設定後に **書き込み** を押す

■ ショートカット（同時押し）を割り当てる場合

例：Ctrl + Z を1キーで実行する場合


1. 変更したいキーをクリック

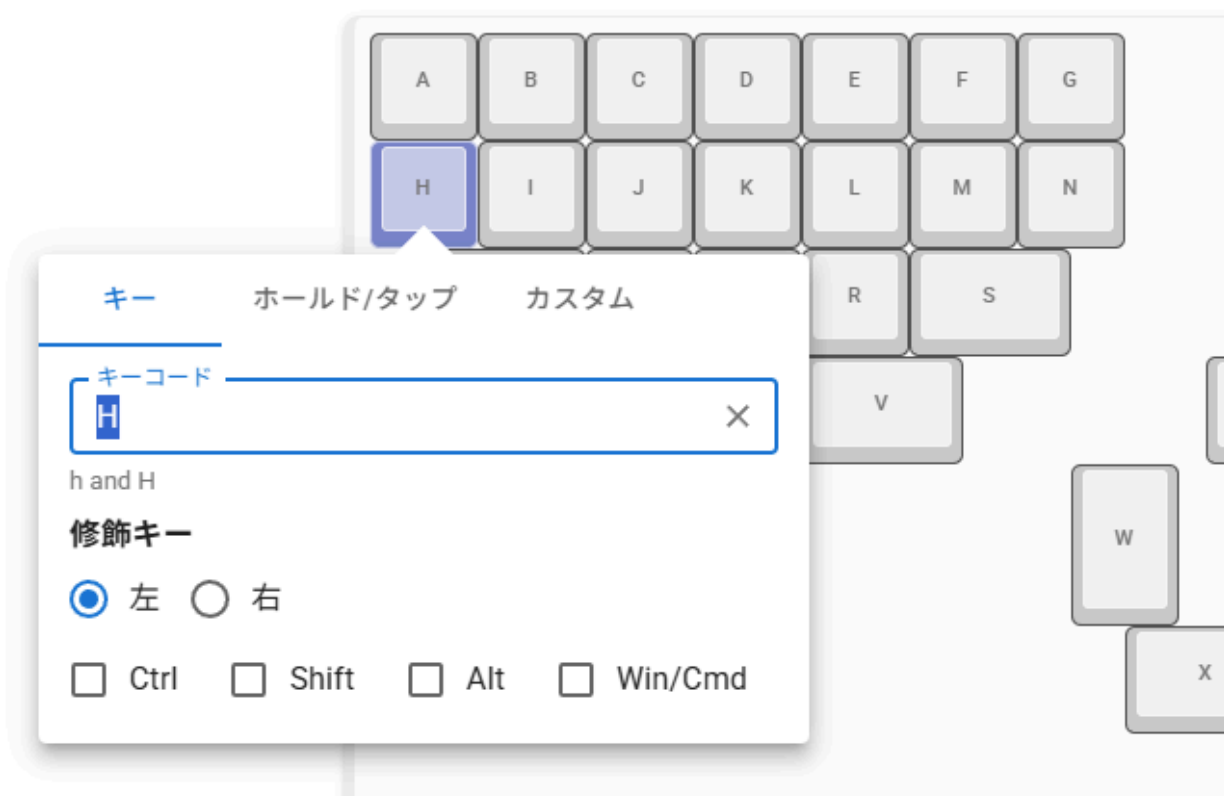

2. Modifier（修飾キー）を選択

3. Ctrlを選択

4. Zキーを選択

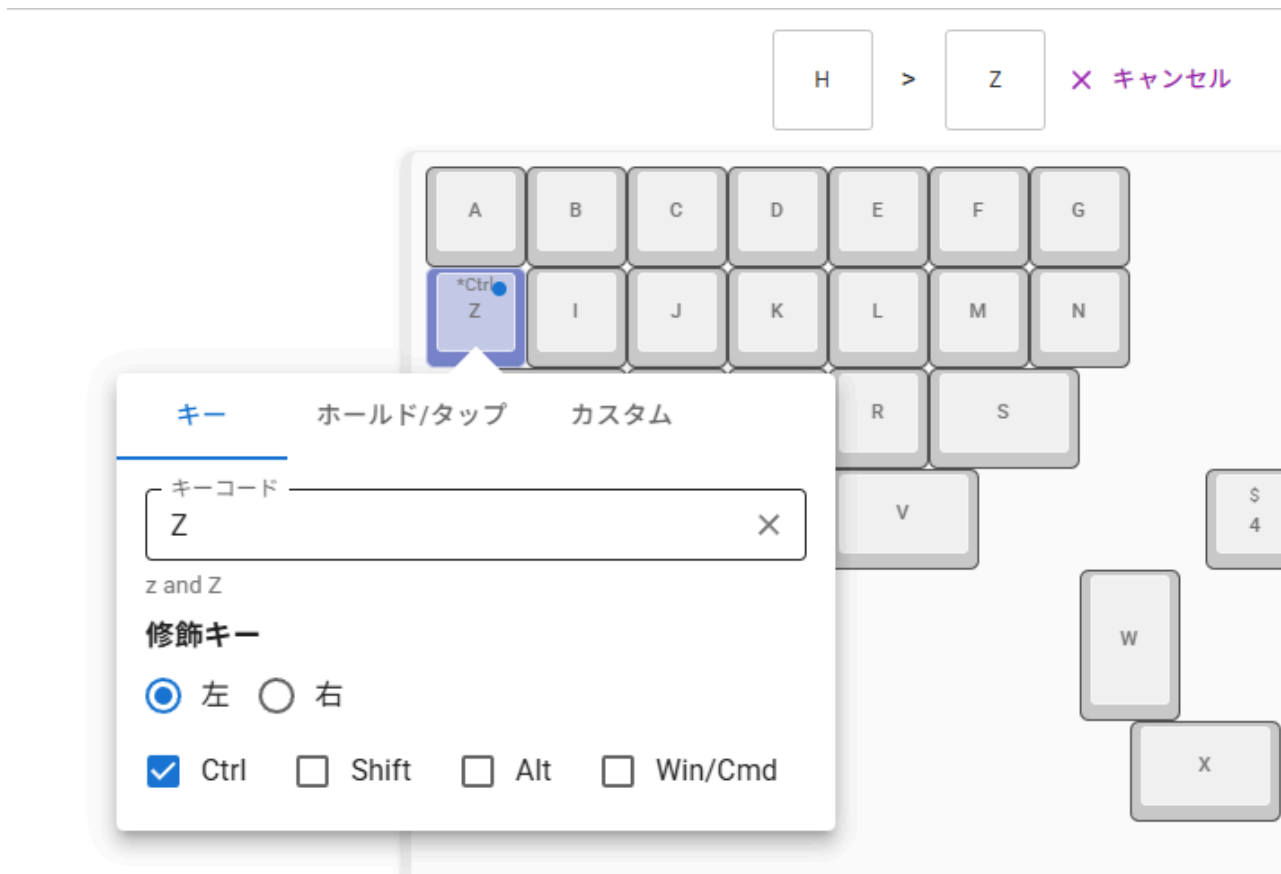

5. 右上の **書き込み** を押す

これで1キーで「Ctrl + Z」が実行されます。

■ レイヤー機能について

GBC24には **4つのレイヤー（0th～3rd）** があります。レイヤーとは、キー配置を切り替える機能です。

例：

- 0thレイヤー → 通常操作
- 1stレイヤー → ショートカット
- 2ndレイヤー → ブラシ操作
- 3rdレイヤー → アプリ専用

初期状態では、0thレイヤーがデフォルトのレイヤーになっています。

現在どのレイヤーが有効かを確認したい場合は、Remapで同じ位置のキーに 0th～3rdそれぞれ異なる文字を割り当ててください。

そのキーを押したときに入力される文字で、現在のレイヤーを判別できます。

■ レイヤー切替キーの設定

Remapで以下を割り当てます（Nはレイヤー番号）。

- **MO(N)** ... 押している間だけNレイヤーになります
 - **TG(N)** ... 一度押すとNレイヤーに切り替わり、もう一度押すと元のレイヤーに戻ります
 - **TO(N)** ... 押すとNレイヤーに切り替わります
- もう一度押しても戻らないため、別のレイヤーに移る場合は他の **TO(N)** を押してください

レイヤー設定後も、必ず **書き込み** を押してください。

レイヤー切替キーは上記以外にもあります。

詳しくはRemapおよびQMKの公式ドキュメントをご参照ください。

以上