

# GBC24 接続・設定マニュアル

ビルドガイドに、注意事項などを記載しております。  
本書をお読みになる前に、必ずそちらをご確認ください。

## 1. 接続方法

GBC24は、PCやiPadなどの機器とUSB接続して使用します。 本体側の端子は USB Type-C です。


### ■ 使用するケーブル

- Type-C ⇄ Type-A
- Type-C ⇄ Type-C ※必ず「データ通信対応ケーブル」をご使用ください。 充電専用ケーブルでは動作しません。

USB端子は精密部品です。 ケーブルを横方向に強く引っ張ると破損の原因になります。 必ずまっすぐ抜き差ししてください。

## 2. 内部のマイコンについて

GBC24の内部には、ピンク色もしくは青色の小さな基板が入っています。 これがマイコンです。 このマイコンがGBC24全体の動作を制御しPCとの接続口となっており、取り外すことができます。

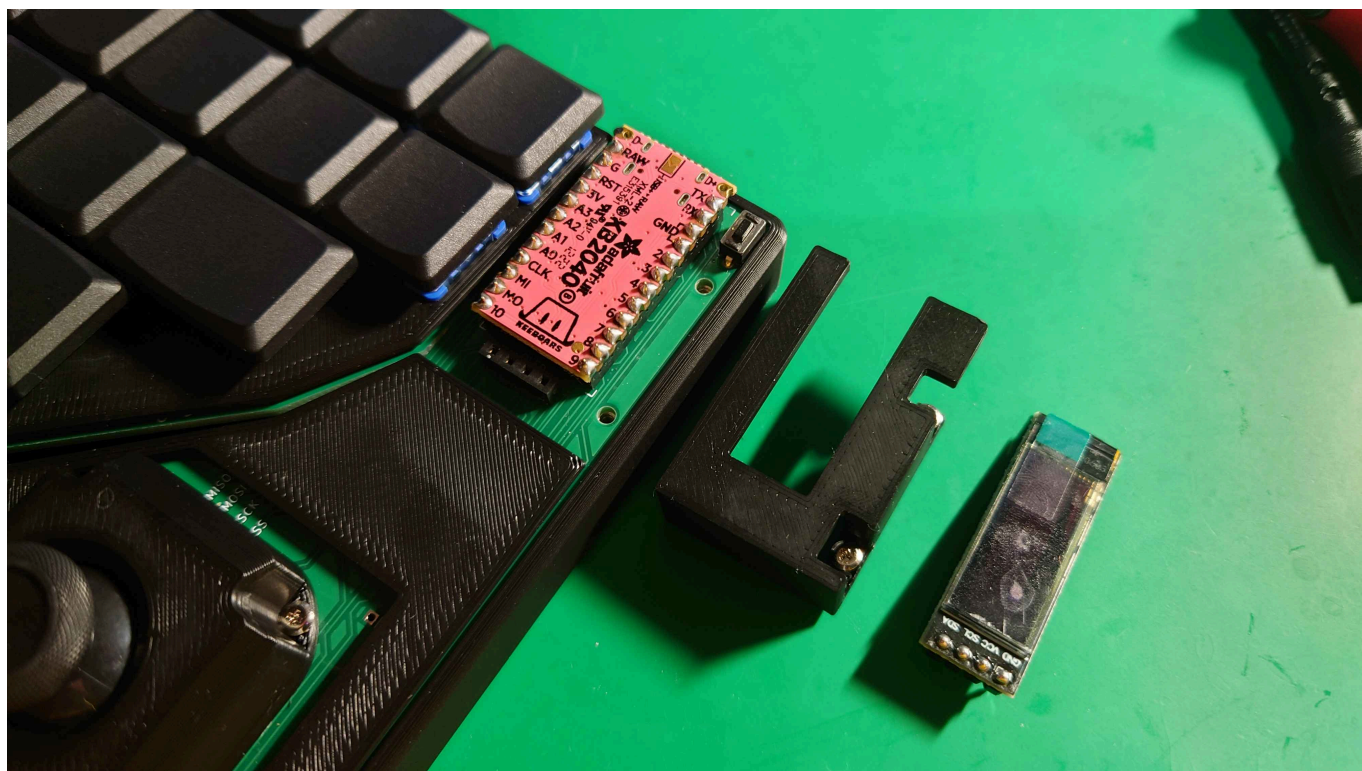

※画像はオプションの液晶付きモデルです。液晶がない場合、マイコンはカバーで覆われています。

これは、

- 故障時に交換しやすくするため
- USB端子に強い力がかかった際に、本体基板へのダメージを減らすための設計です。

そのため、衝撃などで外れることがありますが、**故障ではありません**。

カバーにより外れにくい構造になっていますが、万が一外れてしまった場合はご連絡ください。

### 3. Remapとは？

Remapは、ブラウザ上でキーボードの設定を変更できるWebアプリです。 ソフトのインストールは不要で、Chromeブラウザのみで使用できます。

Remapでは以下の設定が可能です。

- キー配置変更
- レイヤー設定
- ジョイスティック設定
- ダイアル操作設定

### 4. Remapの使い方

#### ① サイトを開く

<https://remap-keys.app/>

「Start Remap for your keyboard」をクリックします。


#### ② キーボードを選択

「+KEYBOARD」をクリックします。

表示された一覧から **gbc24** を選択してください。




接続が成功すると、キーボードのレイアウト画面が表示されます。

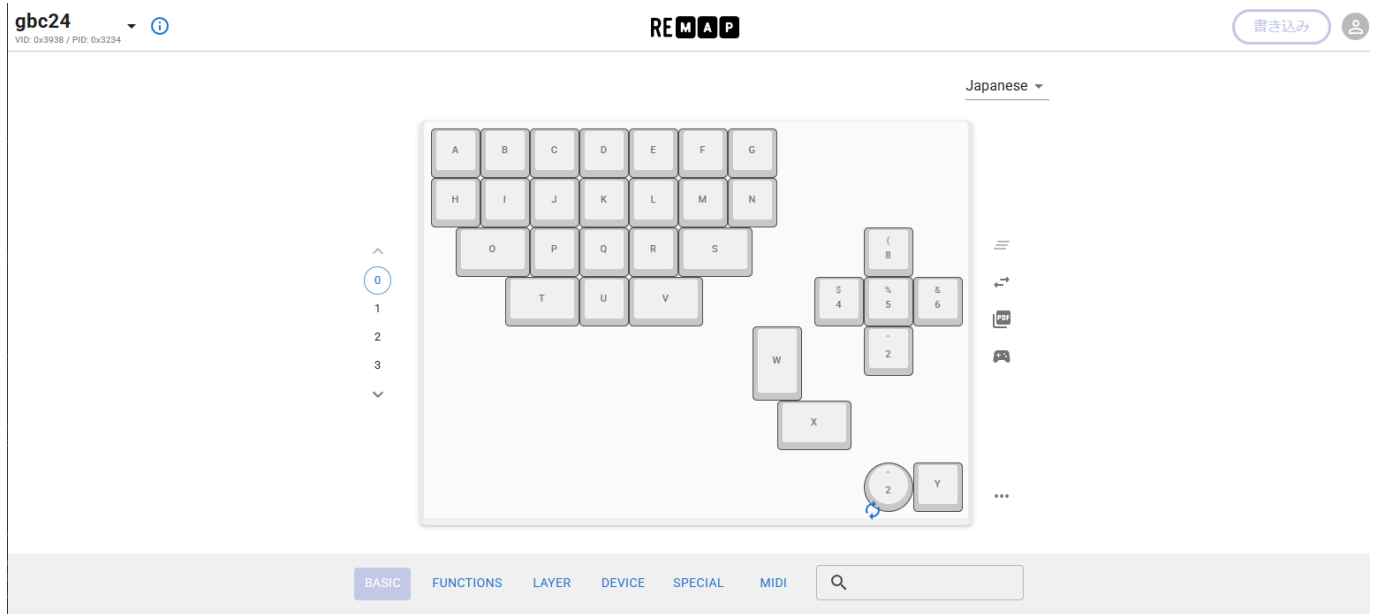


## 5. キーの動作確認

右上メニューから **テストマトリクスモード** を選択してください。

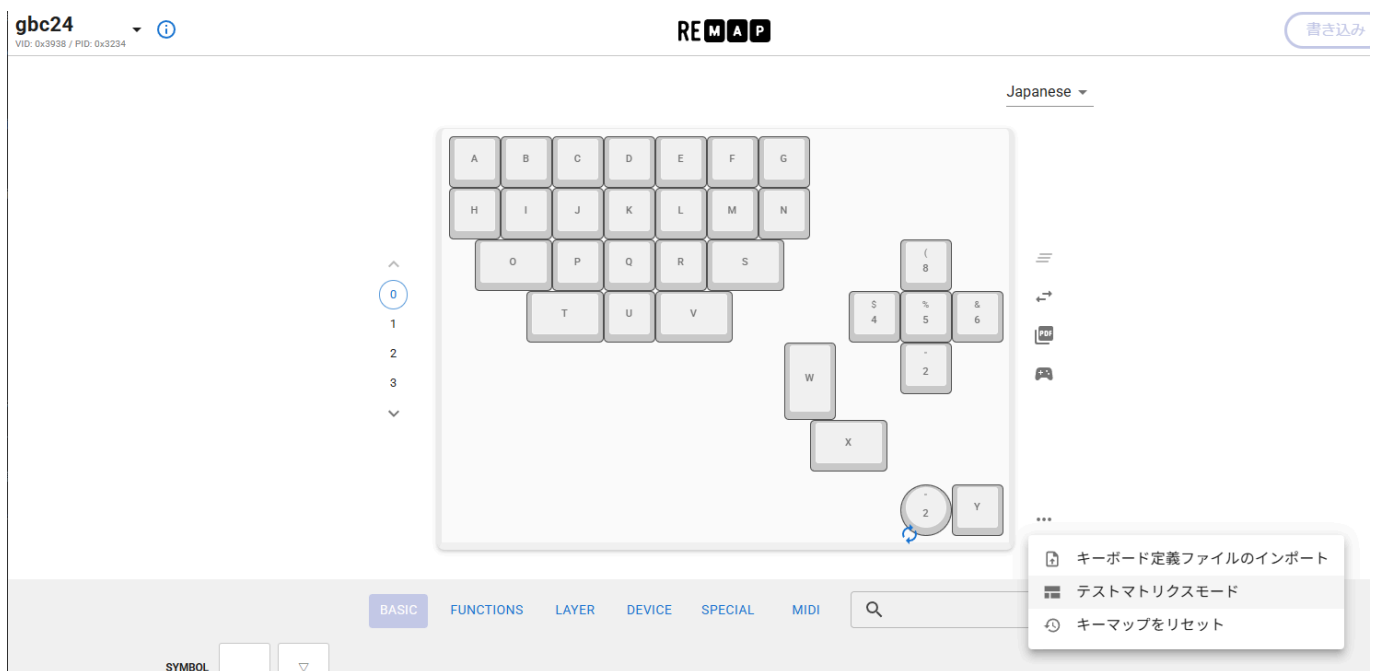


キーを押すと水色に変わります。

すべてのキーが反応するか確認してください。

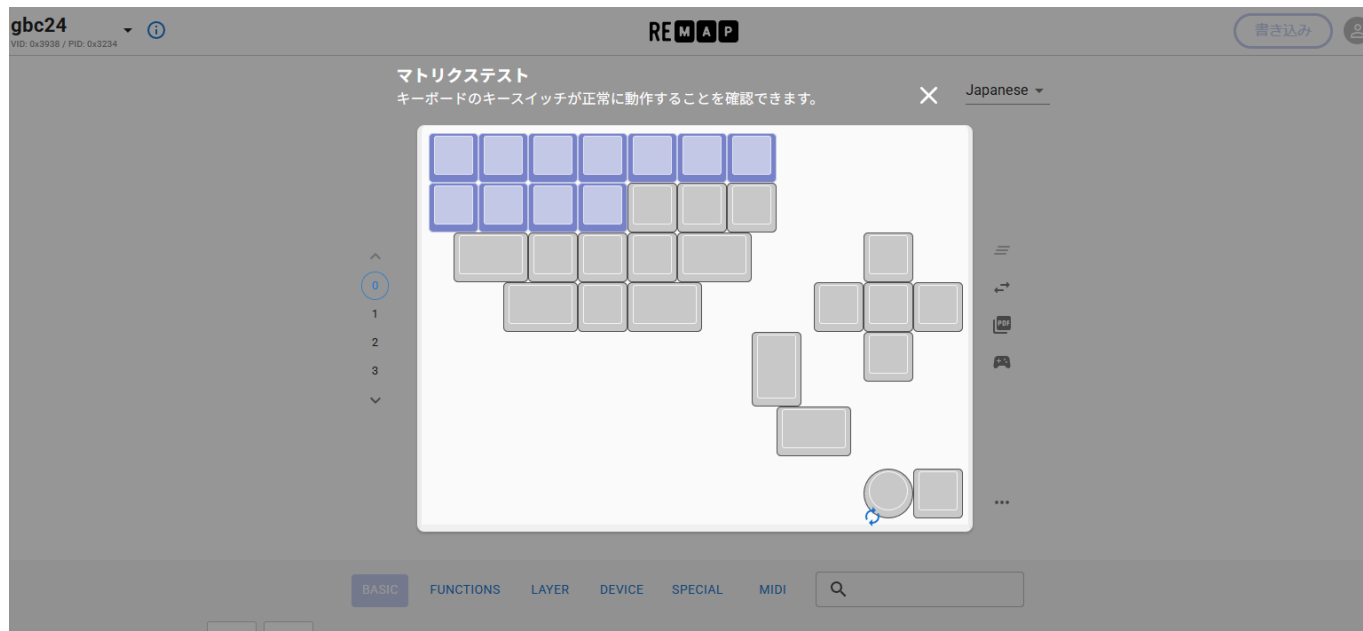

※ジョイスティック部分およびダイヤルの回転部分は、このテストモードでは反応表示されません。正常な仕様です。ジョイスティック部分とダイヤルの回転部分については、テキストエディターなどを使用して、割り当てた入力が行われるか確認してください。

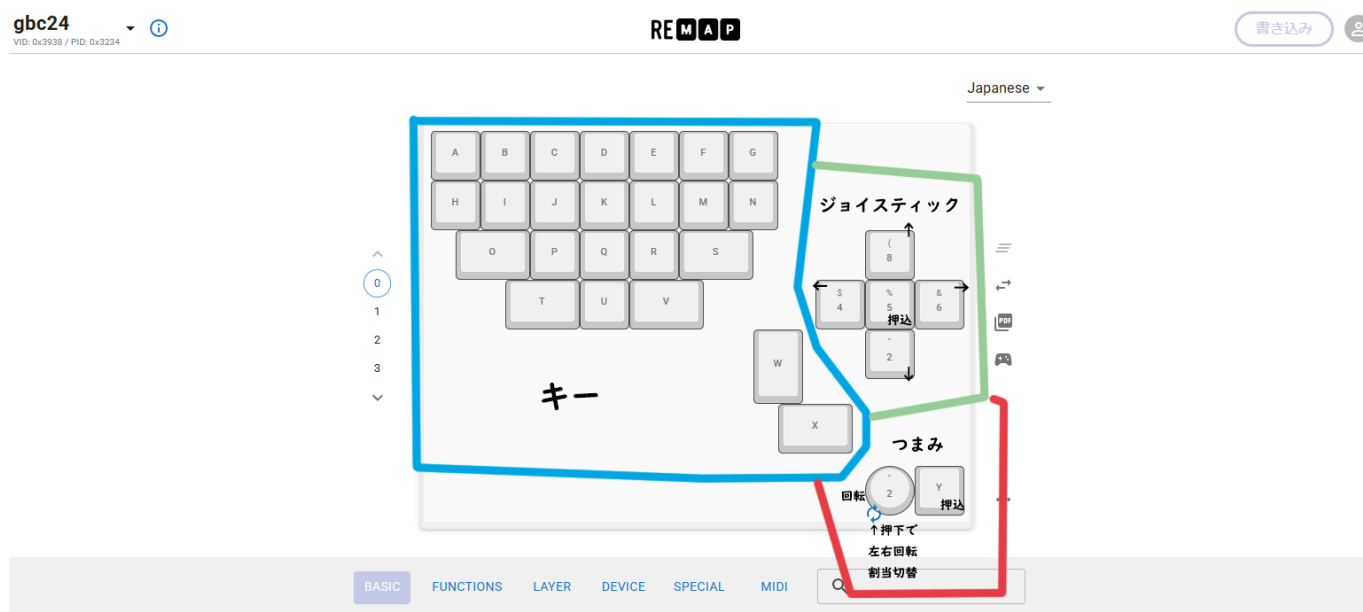

## ■ ジョイスティックの入力モードについて

ジョイスティックの動作を確認する前に、入力モードについてご確認ください。

GBC24のジョイスティックには、次の3つの入力モードがあります。

- **デジタル4方向** ... 上下左右を、割り当てたキー入力として扱います
- **マウス** ... マウスカーソルの移動として扱います
- **アナログ軸【DirectInput】** ... ゲームパッドのスティックのように、傾き量を含めて扱います **初期状態では「デジタル4方向」に設定されています。**  
本書の説明も、この状態を前提としています。

ジョイスティックを倒しても割り当てたキーが入力されない場合、別のモードになっている可能性があります。

その場合は、**JOY\_DIGI** をいずれかのキーに割り当てて **書き込み** を行い、そのキーを押してデジタル4方向モードに切り替えてください。

モードの切り替えに使用するキーコードについては、「[7. 追加キーコードについて](#)」をご覧ください。

## 6. キー配置、ジョイスティック、ダイヤル操作の変更方法

Remap画面で以下の設定が変更できます。

- キーの役割
- ジョイスティックの方向入力と押し込み
- ダイヤルの回転動作と押し込み

### ■ 基本は「ドラッグ&ドロップ」で変更します

Remapでは、**画面下部のキー一覧からドラッグ&ドロップする方法**が最も簡単です。

手順

1. 画面下部に表示されているキー一覧から、設定したいキーを探します。
2. マウスでそのキーをクリックしたまま、割り当てたいキーの位置までドラッグします。
3. ドロップ（マウスを離す）すると設定が変更されます。直感的に操作できるため、基本的にはこの方法をおすすめします。

### ■ キーをクリックして変更する方法

ドラッグ操作が難しい場合は、キーをクリックして直接変更することも可能です。

1. 変更したいキーをクリックします。
2. 表示されるキー一覧から割り当てたい機能を選択します。

### ■ 設定を保存する（重要）


キーの設定を変更しただけでは、本体には保存されていません。

必ず、右上の「**書き込み**」ボタンを押してください。

設定変更後、右上の **書き込み** を押すと GBC24に保存されます。

保存しないと変更内容は反映されません。

### ■ ダイヤル（回転）の設定方法

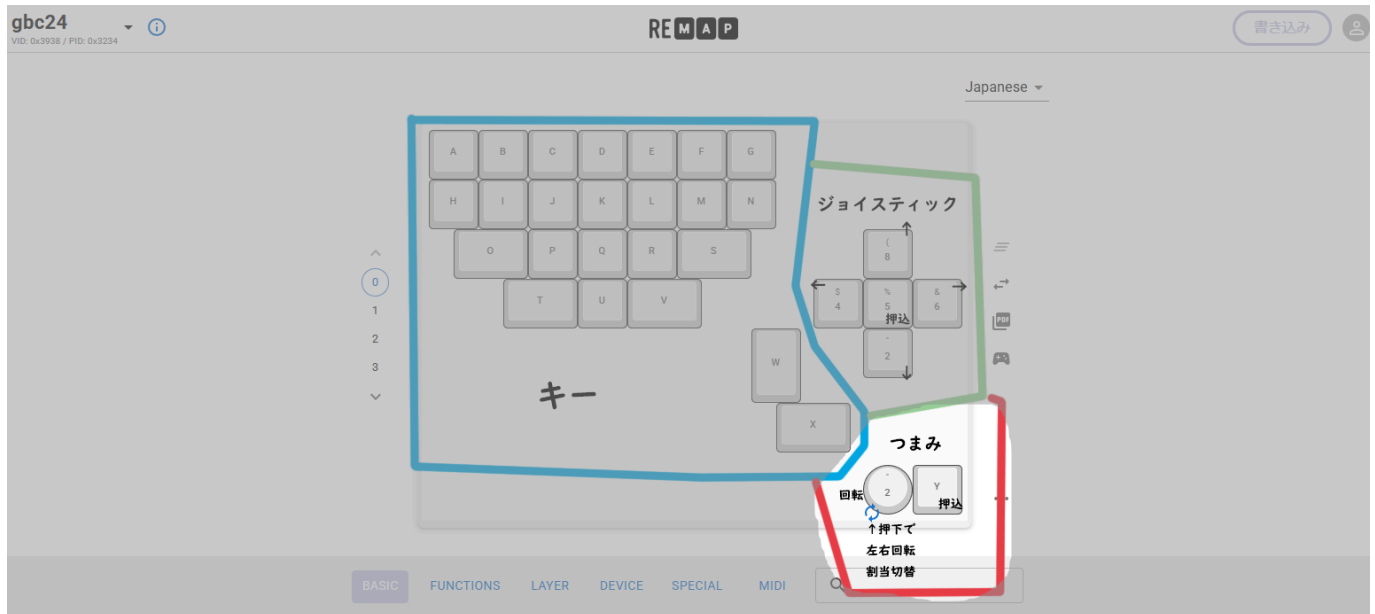


ダイヤル部分には、

- 左回転
- 右回転
- 押し込み それぞれに別の機能を設定できます。

ダイヤルの各動作をクリックし、機能を設定してください。

設定後は必ず **書き込みボタン** を押してください。

## ■ ジョイスティックの設定方法

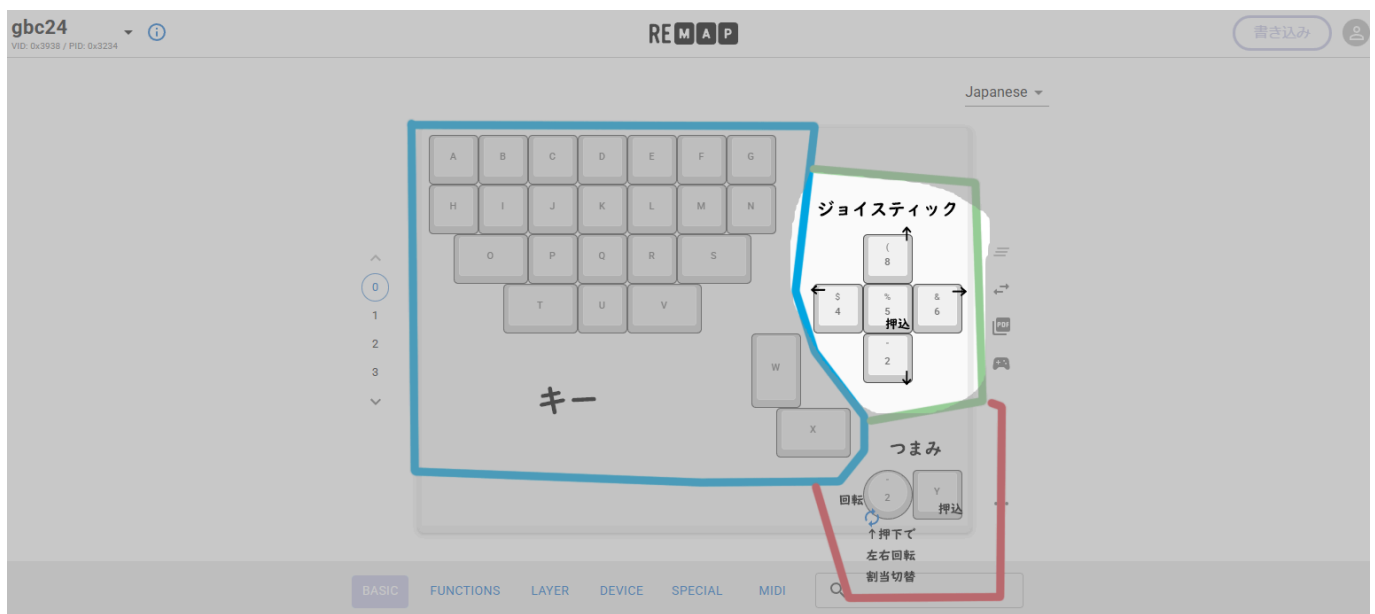

ジョイスティックは、

- 上
- 下
- 左
- 右
- 押し込み それぞれに別の機能を設定できます。

方向ごとにクリックして設定してください。

設定後は必ず **書き込みボタン** を押してください。

※ここでの設定は、デジタル4方向モードでの入力に適用されます。

## ■ 文字キーを割り当てる場合


例：Aキーを割り当てたい場合

- 対象キーをクリック
- 「Basic」 カテゴリーから「A」を選択
- 設定後に **書き込み** を押す

## ■ ショートカット（同時押し）を割り当てる場合


例：Ctrl + Z を1キーで実行する場合

1. 変更したいキーをクリック

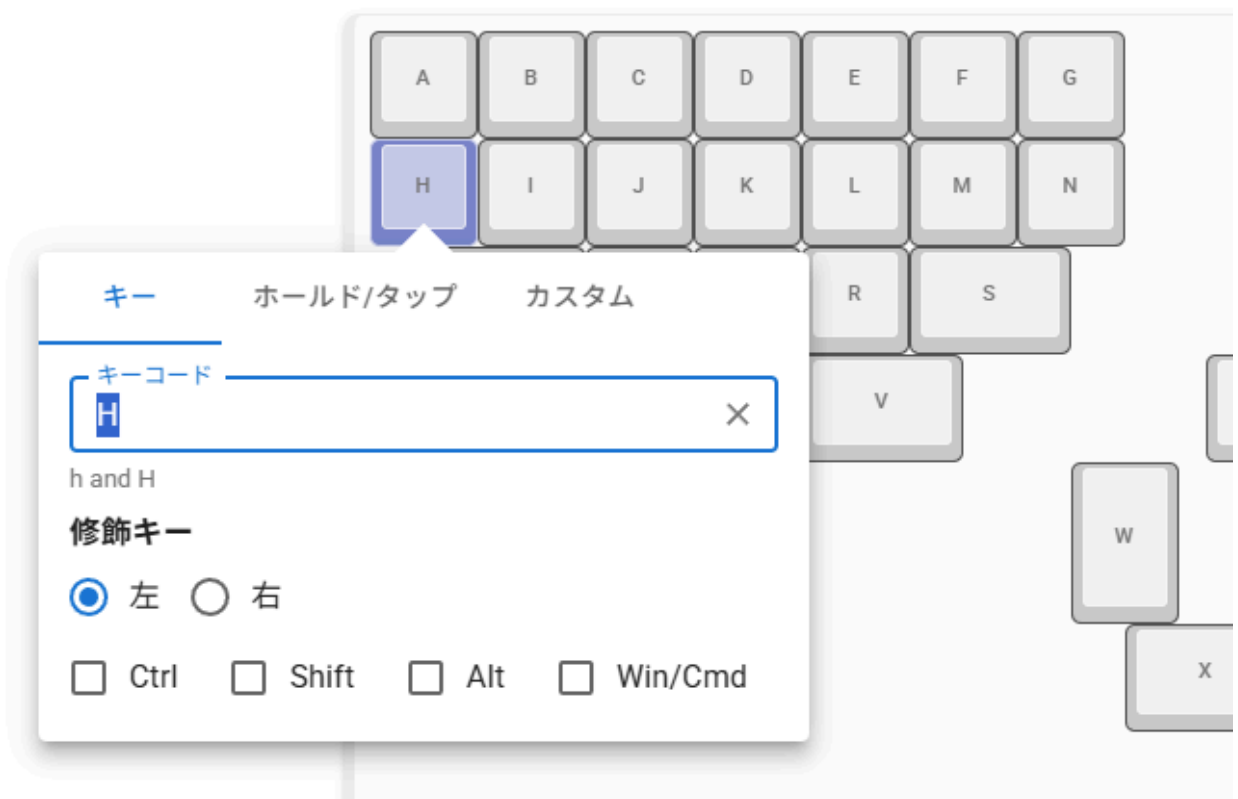

2. Modifier（修飾キー）を選択
3. Ctrlを選択

#### 4. Zキーを選択

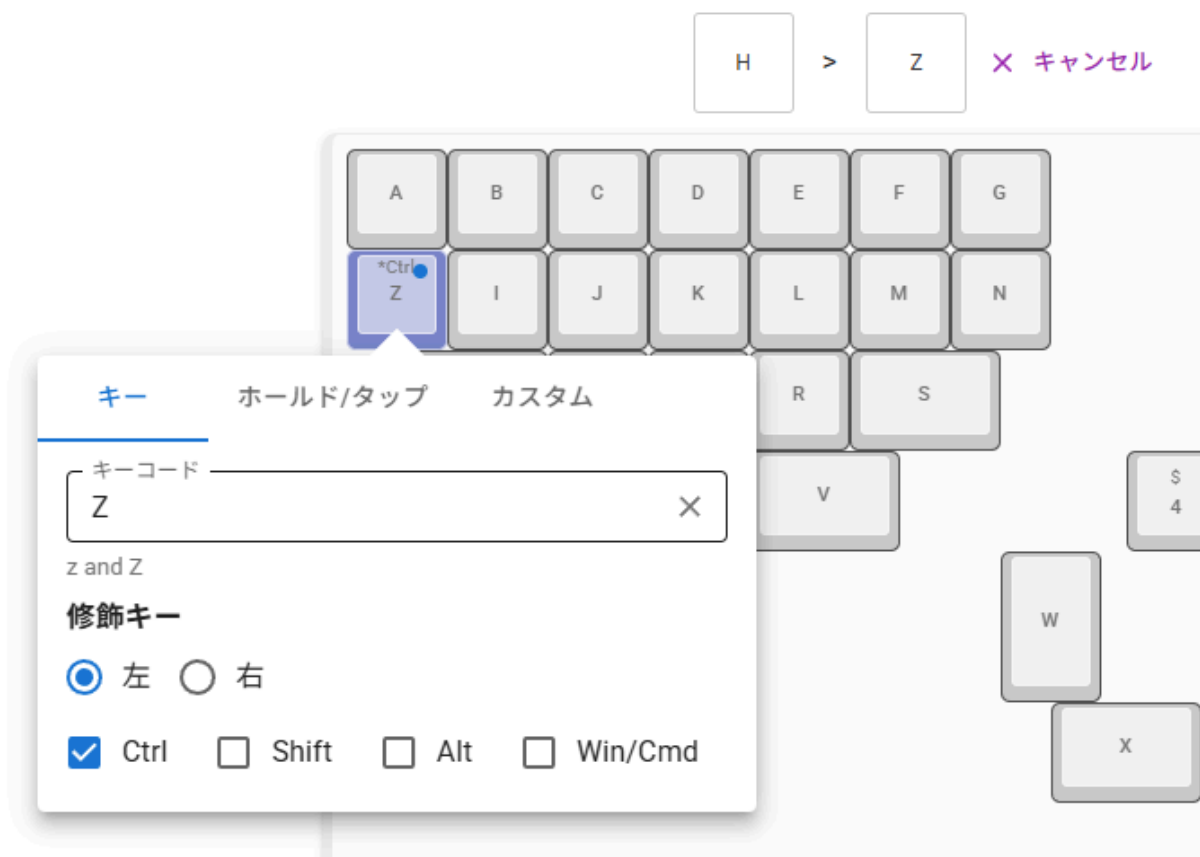

5. 右上の **書き込み** を押す これで1キーで「Ctrl + Z」が実行されます。

#### ■ レイヤー機能について

GBC24には **4つのレイヤー (0th~3rd)** があります。レイヤーとは、キー配置を切り替える機能です。

例：

- 0thレイヤー → 通常操作
- 1stレイヤー → ショートカット
- 2ndレイヤー → ブラシ操作
- 3rdレイヤー → アプリ専用 初期状態では、0thレイヤーがデフォルトのレイヤーになっています。

現在どのレイヤーが有効かを確認したい場合は、Remapで同じ位置のキーに 0th~3rdそれぞれ異なる文字を割り当ててください。

そのキーを押したときに入力される文字で、現在のレイヤーを判別できます。

#### ■ レイヤー切替キーの設定

Remapで以下を割り当てます (Nはレイヤー番号)。

- **MO(N)** ... 押している間だけNレイヤーになります
- **TG(N)** ... 一度押すとNレイヤーに切り替わり、もう一度押すと元のレイヤーに戻ります
- **TO(N)** ... 押すとNレイヤーに切り替わります  
もう一度押しても戻らないため、別のレイヤーに移る場合は他の **TO(N)** を押してください レイヤー設定後も、必ず **書き込み** を押してください。



レイヤー切替キーは上記以外にもあります。

詳しくはRemapおよびQMKの公式ドキュメントをご参照ください。

## 7. 追加キーコードについて

GBC24には、通常のキー入力のほかに、本製品独自のキーコードを用意しています。

Remapで通常のキーと同じように割り当てて使用できます。

主な用途は次のとおりです。

- ジョイスティックの入力方式（デジタル4方向／マウス／アナログ軸【DirectInput】）の切り替え
- マウス最大速度の調整
- トラックボール関連の各種設定（オプションのReexトラックボールユニット装着時のみ） 一覧は下記をご覧ください。

[https://github.com/kushima8/GBC24/blob/main/addition\\_keycode.md](https://github.com/kushima8/GBC24/blob/main/addition_keycode.md)

---

以上