

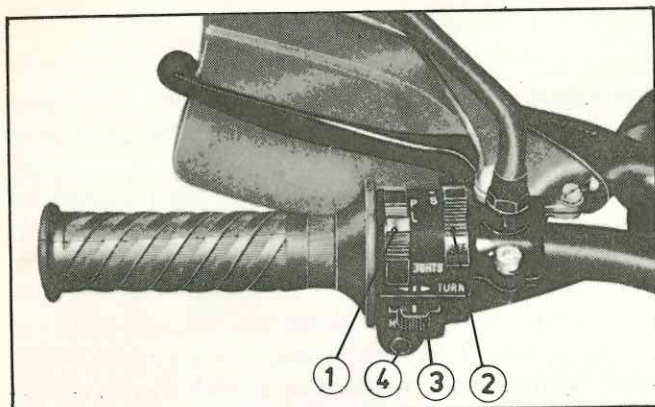


FIG. 4 – PUNHO LADO ESQUERDO

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) H = luz alta | 2) OFF = luz estacionamento |
| L = luz baixa | ON = luz alta, baixa |
| P = lampejador luz alta | 3) Indicador de direção |
| | 4) Buzina |

Manopla de comando do acelerador (Fig. 5)

A manopla de comando do acelerador (1) se encontra no punho lado direito e comanda simultaneamente a válvula do carburador e a bomba do óleo de lubrificação do motor.

Quando se abre a manopla do acelerador se aumenta automaticamente a lubrificação do motor.

12

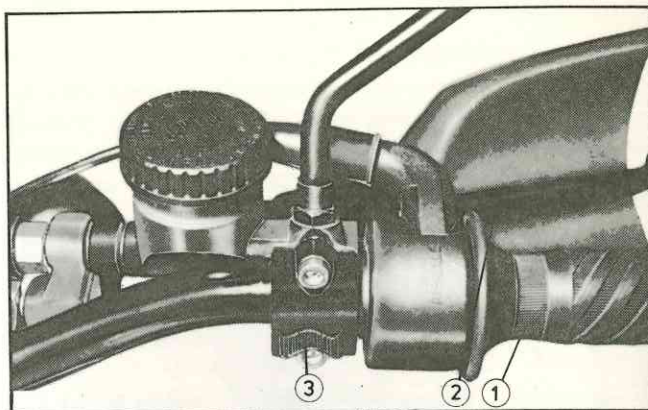


FIG. 5 – PUNHO LADO DIREITO

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Acelerador | 2. Freio dianteiro |
| 3. Tecla corta corrente | |

Comando do freio dianteiro (Fig. 5)

A alavanca de comando do freio dianteiro está localizada no punho lado direito. Na frenagem a alavanca aciona ao mesmo tempo o interruptor "STOP" traseiro.

Tecla corta corrente (Fig. 5)

A tecla está localizada junto ao fixador da bomba do freio, possuindo duas posições. (Liga e desliga). O interruptor é um dispositivo de segurança, não use o interruptor, exceto em casos de emergência.

Comando da embreagem

A alavanca de comando da embreagem está localizada no punho lado esquerdo.

Puxar a alavanca para o lado do punho para desembrear e deixar andar a alavanca para fora até a volta à sua posição normal, para embrear.

Pedal de comando do câmbio

O pedal de comando do câmbio está localizado no lado esquerdo do motor. Acionando o pedal para baixo, até o fim do curso, se passa a marcha inferior sucessiva, entretanto levantando sempre até o fim do curso se engata a marcha superior sucessiva. O piloto, a cada troca de marcha, deve deixar livre o pedal que voltará à sua posição central; assim se procede para engatar outra marcha.

A posição de "ponto morto" (N) (fig. 6), se situa entre a primeira e a segunda marcha. Da posição de "ponto morto", acionando o pedal para baixo se engata a primeira marcha.

Para passar da primeira velocidade ao "ponto morto" erguer o pedal até a metade de seu curso total.

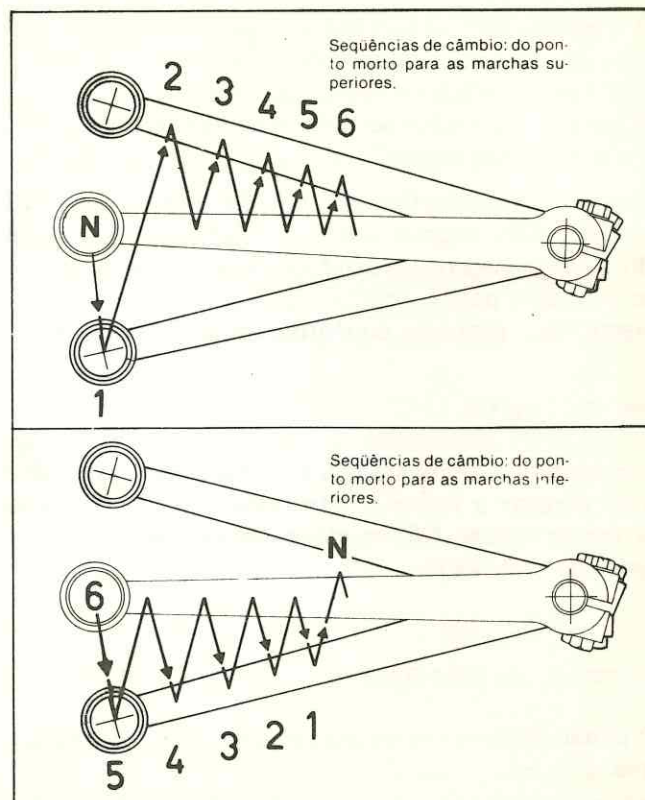


FIG. 6 - COMANDO DE CÂMBIO

A posição de "ponto morto" se pode atingir também da segunda velocidade, neste caso, abaixar o pedal pela metade de seu curso total.

A partida do motor se dá normalmente com o câmbio em "ponto morto".

Quando a motocicleta está parada, podemos ter dificuldade para engatar a marcha. Isto acontece quando as engrenagens do câmbio não estão perfeitamente alinhadas para o engate.

Neste caso, proceder conforme mostra a figura 6.

IMPORTANTE

Em nenhuma circunstância forçar o pedal do câmbio para engatar a marcha, isto pode danificar o mecanismo de engate. Não mudar nunca a marcha sem ter antes desembreado.

Comando do freio traseiro

O pedal de comando do freio traseiro está localizado à direita da motocicleta.

Na frenagem, o pedal aciona ao mesmo tempo o interruptor "STOP" traseiro.

IMPORTANTE

Freiar de modo a não arrastar a roda, visto que pode perder o controle da motocicleta.

Pedal de arranque

A partida do motor se efetua com o pedal localizado no lado direito da motocicleta. O pedal de arranque está provido de uma mola de retorno.

IMPORTANTE

Nunca dar partida ao motor se no circuito elétrico **NÃO ESTIVER INCLUÍDA A BATERIA.**

Trava do guidom

Esta trava está situada à direita do guidom. Para travá-lo, girar o guidom à esquerda e girar a chave.

Tampa do tanque do combustível

A tampa do tanque do combustível se localiza na parte superior do mesmo e está munida de um respiro.

Para evitar desperdícios de combustível, não encher o tanque até a borda.

Reservatório do óleo lubrificante

O reservatório do óleo de lubrificação do motor é colocado embaixo da parte dianteira direita do banco e está munido de um interruptor de nível, que indica, através de uma lâmpada colocada no quadro de comando, quando se deve efetuar o reabastecimento.

Para chegar à tampa do mesmo devemos remover o banco.

A capacidade máxima do reservatório é de 1,2 litros.

Chaves

Acompanha a motocicleta, um jogo de chaves com duas unidades.

Estas chaves são utilizadas para:

- Ignição do motor
- Tampa do combustível
- Trava do assento e capacete
- Trava do guidom (anti-roubo)

Evite transtornos, guardando uma unidade de chave em local seguro.

INSTRUÇÕES PARA DIRIGIR

Se não estiver familiarizado com o funcionamento da motocicleta, antes de dirigí-la, leia atentamente

as instruções contidas no parágrafo "CONTROLES" na pág. 9.

Verificações antes de dirigir

Toda vez que for usar a motocicleta, deve-se efetivar uma revisão geral, para certificar-se que a mesma encontra-se em condições.

1. Verificar o nível do combustível e do óleo nos reservatórios. Se necessário reabastecer. Verificar se a tecla corta corrente está na posição "ligado".
2. Girar a chave de partida na posição IGNIÇÃO. Não ligar o motor.
3. Com o pedal do câmbio em posição de "PONTO MORTO", verificar se estão acesas as lâmpadas "PONTO MORTO" e ÓLEO. Engatando a marcha, ambas as lâmpadas devem apagar-se.
4. Acender as luzes de estacionamento, verificando o acendimento da respectiva lâmpada (4 - Fig. 3). Agir analogamente com os indicadores de direção (6 - Fig. 3). Verificar o STOP TRASEIRO.

5. Ligar o motor e acender a luz baixa; acender a luz alta verificando o acendimento da respectiva lâmpada (5 - Fig. 3).
6. Verificar a orientação do farol dianteiro e se for necessário regulá-lo utilizando as instruções da pág. 45.
7. Testar o freio, a embreagem, o câmbio e o acelerador.
8. Verificar se o guidom está livre, girando-o até o fim de curso em ambos os sentidos.
9. Verificar a pressão dos pneus. Uma má calibragem, compromete as boas características da motocicleta, com repercussão negativa quanto à manobrabilidade e estabilidade.

Verificar a pressão dos pneus seguindo os dados fornecidos na tabela da pág. 6.

Lubrificação do motor

A lubrificação do motor é realizada através de uma bomba de alta precisão, situada na parte anterior da tampa direita do cárter, e é acionada a partir do eixo

motor. Esta bomba envia pequenas quantidades de óleo ao conduto do carburador.

A capacidade da bomba é regulada pela manopla do acelerador. Portanto, a quantidade de óleo introduzida no motor varia com o regime do motor e é proporcional à velocidade do motor.

Utilizar sempre óleo para motores 2 tempos de ótima qualidade.

Veja a tabela de lubrificação na pág. 28. (ver a regulação da bomba do óleo na pág. 33).

Lubrificação do câmbio e transmissão primária

A lubrificação do câmbio e da transmissão primária, é efetuada com o óleo contido no cárter.

Verificar o nível do óleo a cada semana. Para tal verificação, retirar a vareta (1 - Fig. 7) na parte superior da tampa do cárter direito, limpar e reintroduzí-la sem enroscar.

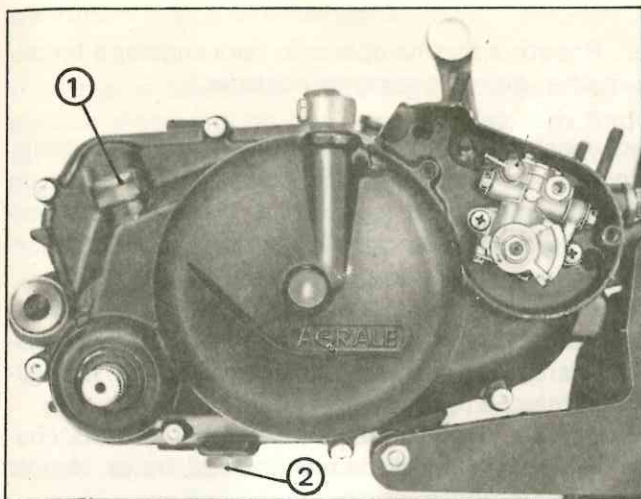


FIG. 7 — ESCOAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR.

1 - Conj. vareta

2 - Bujão de drenar

Retirá-la novamente, verificar o nível e adicionar óleo se necessário, até atingir a marca superior da vareta de controle. Durante esta inspeção manter a motocicleta em posição vertical.

Trocar todo o óleo a cada 6.000 kms, com o motor quente para um melhor escoamento.

Para tanto retirar o bujão (2 - Fig. 7) e deixar escoar completamente o óleo velho. Após recolocar o bujão e adicionar óleo novo.

A quantidade para uma reposição completa é de 0,7 a 0,8 litros.

Ver a tabela de lubrificantes (pág. 28).

Combustível

Abastecer com gasolina

Partida do motor

Certificar-se que o registro do combustível esteja em posição "ON" (aberto). Girar a chave de partida em posição "IGNIÇÃO", e certificar-se que o câmbio esteja em "PONTO MORTO". Observar também, que a tecla corta corrente esteja na posição "ligada".

Abaixar completamente a alavanca do afogador; manter o acelerador no mínimo.

Manter a motocicleta na vertical e com o pé abaixar com força o pedal de arranque, reacompanhando-o no retorno. O motor ligará no primeiro ou no segundo golpe. Quando o motor esquentar levantar a alavanca do afogador.

Se o motor se afogar, fechar o afogador e abrir completamente o acelerador, após fazer girar o motor com o pedal de arranque até quando o motor tende a partir. Se necessário retirar e secar a vela de ignição.

IMPORTANTE

Nunca acelerar o motor após partida a frio. O motor deve ser deixado girar por alguns minutos na estação quente, e por um período mais longo durante a estação fria.

Desta maneira, o óleo circulando atingirá todos os pontos que requerem lubrificação e o fluido refrigerante estará gradualmente atingindo a temperatura suficiente para o correto funcionamento do motor.

Partida, operação do câmbio e parada da motocicleta

Para partir, desembrear, puxando a alavanca para o lado da manopla. Em seguida, abaixar o pedal do câmbio com firmeza, mas sem abusos, para engatar a primeira velocidade; largar lentamente a alavanca da embreagem e ao mesmo tempo abrir o acelerador gradualmente.

Depois de percorridos alguns metros, engatar a segunda velocidade da seguinte maneira: fechar o acelerador, desembrear e erguer o pedal do câmbio até o fim do curso, em seguida embrear e abrir o acelera-

dor. Repetir a mesma operação para engatar a terceira, quarta, quinta e sexta velocidades.

Para engatar velocidades inferiores, inverter o deslocamento do pedal, desembreando sempre antes de engatar a marcha, e fechando o acelerador parcialmente de modo que o motor acelere quando se largar a embreagem.

Lembrar que erguendo o pedal de câmbio, se engata as marchas mais altas, e que abaixando-o, se engata uma marcha mais baixa.

Para parar a motocicleta, acionar o câmbio até chegar a primeira velocidade e utilizar os freios, depois colocá-lo em ponto morto.

É prejudicial ao mecanismo do câmbio parar com uma relação alta e depois acionar o câmbio com a motocicleta parada.

Desligar o motor girando a chave de ignição na posição "OFF".

Quando a motocicleta não é usada, fechar sempre o registro do combustível, além de evitar a perda mínima de combustível, evita também o afogamento do motor.

Instruções para o amaciamento

Durante os primeiros 1.500 kms, para permitir um correto amaciamento dos componentes mais importantes, será oportuno quando dirigir observar o que segue:

1. Para os primeiros 300 Km, usar 2% de óleo 2 T misturado diretamente no tanque.
2. Durante os primeiros 500 Kms procurar usar o motor abaixo da máxima potência mediante o uso do comando do acelerador com abertura não superior à metade do curso, não ultrapassar 5000 rpm.
3. Até os 1.500 kms evitar as máximas velocidades por longos períodos.
4. Evitar partidas bruscas e não fazer girar o motor a altos regimes nas marchas baixas. Dirigir devagar até que o motor esteja bem quente. Durante o amaciamento, limitar a velocidade no plano:
 - em 1ª velocidade 25 km/h
 - em 2ª velocidade 35 km/h
 - em 3ª velocidade 45 km/h
 - em 4ª velocidade 65 km/h
 - em 5ª velocidade 75 km/h
 - em 6ª velocidade 85 km/h

5. De 1.500 até 3.000 kms.

Aumente gradualmente as velocidades acima até atingir as máximas permitidas.

Quando encontrar uma subida e o motor começar baixar de rotação, engatar logo a marcha inferior, reduzir então, se necessário até a primeira marcha, e proceder sempre com pouca aceleração e velocidade reduzida. De qualquer modo no período de amaciamento, os percursos com subidas longas e acentuadas devem ser evitados.

Lembrar que o modo que é efetuado o amaciamento depende muitíssimo a sucessiva duração do motor e a elevação do rendimento da motocicleta.

Verificação nos primeiros 1.000 kms.

1. Verificar e reajustar se necessário a corrente. Lubrificar com óleo a corrente.
2. Trocar o óleo do cárter e limpar o bujão magnético (ver lubrificação do câmbio de transmissão primária, pág. 16).
3. Verificar a folga do eixo do guidom.

4. Limpar o filtro de gasolina do carburador.
5. Lubrificar todos os pontos indicados no "PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA" para os primeiros 1.000 kms. (ver página 24).
6. Verificar o conjunto do comando da bomba de óleo e comando do acelerador.
7. Verificar e reajustar. Freio e embreagem.
8. Verificar aperto: Porcas e parafusos.
9. Inspeccionar, limpar a vela e verificar distância dos eletrodos.
10. Verificar o nível da bateria.
11. Verificar a pressão dos pneus.
12. Verificar a direção do fecho luminoso do farol dianteiro.

Conselhos para dirigir

Não manter o motor funcionando por longos períodos se a motocicleta não estiver em movimento.

A baixas temperaturas, antes de arrancar, aquecer bem o motor.

Em descidas nunca andar em "PONTO MORTO" mas engatar a marcha como se estivesse percorrendo a mesma estrada com subida.

Neste caso o motor funcionará como freio e se evitará o uso seguido do mesmo.

Determinação dos inconvenientes de funcionamento

A seguinte relação de eventuais inconvenientes de funcionamento, serve, de modo geral, para determinar sua origem.

INCONVENIENTES DE FUNCIONAMENTO		
DEFEITOS		CAUSAS
1	MOTOR NÃO DÁ PARTIDA	— Inadequada técnica de partida — Reservatório do combustível vazio — Registro do combustível fechado — Vela suja — Motor afogado — A vela não dá centelha — Contato do cabo entre volante e bobina e cabos A.T. entre bobina e velas, oxidados. — Tecla corta corrente na posição "desligada".
2	O MOTOR TEM DIFICULDADE DE DAR PARTIDA	— Vela em más condições ou parcialmente suja — Gicleur do máximo no carburador, pode estar sujo
3	O MOTOR DÁ PARTIDA MAS FUNCIONA MAL	— Vela em más condições ou parcialmente suja — Distância dos eletrodos da vela inadequada — Respiro do tanque do combustível entupido — Água ou sujeira no local de carburação — Elemento de ar sujo
4	A VELA SE SUJA CONTINUAMENTE	— Vela não adequada — Bomba do óleo fora do ponto

INCONVENIENTES DE FUNCIONAMENTO		
DEFEITOS		CAUSAS
5	O MOTOR ESQUENTA MUITO	– Bomba do óleo desregulada – Ignição atrasada
6	O MOTOR NÃO TEM POTÊNCIA	– Tubo de escapamento e silenciador carbonizados – Filtro de ar sujo
7	SE O MOTOR APRESENTAR DETONAÇÃO DO PRÉ-IGNIÇÃO	– Combustível não adequado – Grande depósito de carvão na cabeça do pistão ou na câmara de combustão – Vela defeituosa ou com grau térmico errado – Ignição fora do ponto
8	O CARBURADOR AFOGA	– Válvula da bóia e (ou) sede da válvula gasta ou danificada – Alguma sujeira entre a válvula da bóia e sua sede – Bóia em posição muito alta
9	A BATERIA ESQUENTA MUITO	– Regulador de tensão defeituoso

INCONVENIENTES DE FUNCIONAMENTO		
	DEFEITOS	CAUSAS
10	O ALTERNADOR NÃO CARREGA	– Fio quebrado ou solto no circuito elétrico – Induzidos defeituosos – Volante desmagnetizado – Bobina defeituosa – Regulador defeituoso
11	OS FREIOS NÃO TRAVAM	– Freios mal regulados – Comando do freio duro devido à má lubrificação dos componentes – Nível do líquido de freio baixo – Pastilhas do freio dianteiro vitrificadas
12	DIFICULDADES PARA ENGATAR MARCHAS	– Embreagem que trava, tranca – Óleo da transmissão muito denso
13	A EMBREAGEM PATINA	– Comando da embreagem mal regulado – Carga das molas insuficiente – Discos gastos
14	A EMBREAGEM TRAVA	– Comando da embreagem mal regulado