

Limpeza e Regulagem dos Carburadores Dellorto

Escrito por Alex

04-Out-2008

Vamos mostrar nesse passo a passo, como efetuar a limpeza e regulagem, do carburador Dellorto PHBL-25 que equipa a Agrale EX, SXT, Dakar, e outras. O tutorial serve também para os demais carburadores dessa marca utilizados nos outros modelos de motos da Agrale.

PASSO-A-PASSO DO PROCESSO



Ferramentas necessárias:

- Chave de boca 10,0mm;
- Chave de boca (ou estrela) 14,0mm;
- Chave canhão 9.0mm;
- Alicates de ponta fina;
- Chave de fenda;
- Paquímetro.
- Chave Philips;
- Paquímetro.



Procedimento:

- 1) Depois de retirar o carburador da moto, incline-o lateralmente até que toda a gasolina da cuba seja drenada pelo duto do respiro lateral;

2) Passe um jato de água sobre o carburador para retirar a sujeira mais grossa;



3) Sobre uma mesa, coloque o carburador de cabeça para baixo. Com uma chave 14.0mm (boca ou estrela), solte o porta gicleur;



4) Com a mesma chave, fixe o porta gicleur e com a chave de fenda, solte o gicleur. Retire a seguir o anel de vedação;




5) Puxe a cuba com a mão. Verifique o estado do seu anel de vedação;




6) Com a chave de fenda, retire o parafuso de regulagem da marcha lenta. Ele é composto por uma mola, uma arruela e um anel de vedação. Se esses componentes não saírem junto com o parafuso, incline o carburador sobre a mesa pra retirá-los.




7) Com a chave de fenda, retire o parafuso de regulagem da mistura ar/combustível. Ele também é composto por uma mola, uma arruela e um anel de vedação. Se esses componentes não saírem junto com o parafuso, repita o procedimento anterior;

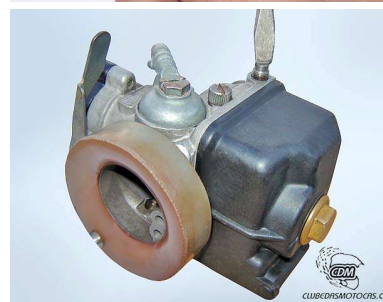

8) Agora os componentes internos. Com o alicate, puxe o eixo da bóia. Após retirá-lo, é só puxar a bóia. Tenha cuidado pois a válvula da bóia, também sai junto. Separe manualmente a válvula da bóia;

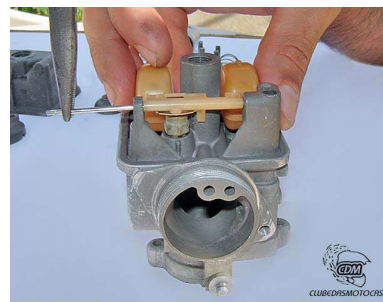

9) Com a chave de fenda, solte o gicleur de partida. Verifique o estado do anel de vedação do mesmo;

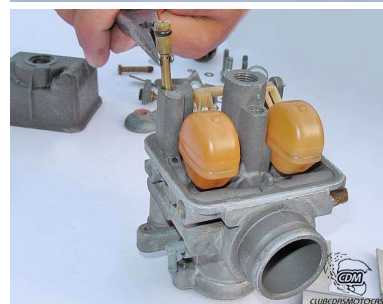

10) Com a chave de fenda, solte o pulverizador;



11) Com a chave de fenda, solte o gicleur de baixa;




12) Retire o cabo do acelerador do pistonete (válvula de combustível). Retire a mola e com o alicate, puxe o prato da mola. A seguir, vire o pistonete de cabeça para baixo sobre a mesa e retire a agulha;



13) Com a chave de fenda, solte o parafuso do afogador.



Com o alicate, retire o anel elástico que fixa a alavanca do carburador.

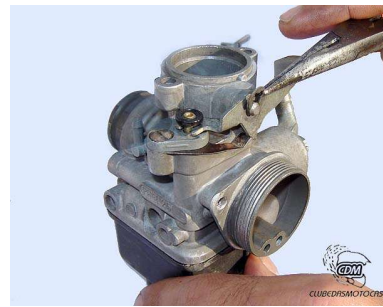

Puxe todo o conjunto para cima.




Retire também a mola do da alavanca do afogador.



Empurre com o dedo a base de fixação do afogador e separe a alavanca de acionamento;




14) Com a chave de fenda (ou estrela ou de boca 10mm), retire a entrada de combustível.

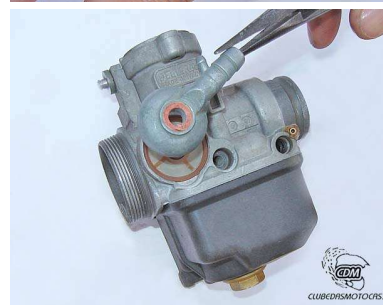

A seguir, retire o filtro;



15) Desrosqueie o bocal de aspiração;

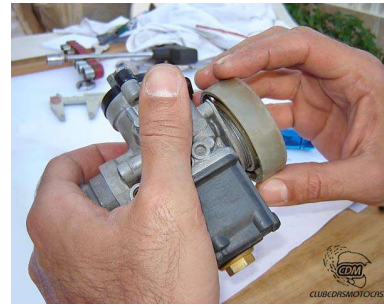

16) Agora temos todos os componentes separados do corpo do carburador;



17) Agora que todos os componentes estão fora, limpe-os, um a um em uma cuba com gasolina. Use pincel de cerdas macias. Os gicleurs e o pulverizador devem ser limpos com um jato de ar. Não passe nada pelo orifício destes componentes, pois além do perigo de algo trancar dentro, pode também desgastar os orifícios, aumentando o diâmetro dos mesmos;



18) Limpe o corpo do carburador e a cuba também com gasolina e pincel, começando pelo lado de dentro do componente. A seguir, passe um jato forte de água por eles. Por fim, passe um jato de ar comprimido para seca-los. Passe o ar também pelos orifícios do carburador para melhor limpeza.



Verificação dos componentes

19) Verifique:


- o estado dos anéis de vedação. Caso algum necessite ser trocado, leve-o a uma loja de ferragens e ferramentas e peça um anel o-ring de mesma medida que o anel estragado;
- o estado do anel de vedação da cuba;
- o filtro de combustível. Se houver rasgos, troque-o;
- o estado da válvula (agulha) da bóia. Sua ponta é de viton, uma borracha imune a corrosão. Se houver marcas no viton, será necessário substituir a agulha.

Regulagem

20) Coloque a sede da válvula da bóia do carburador (atenção com o anel de vedação). Coloque a agulha na bóia, a bóia e seu pino.




Com a bóia no lugar, é hora de fazer sua regulagem. Com o carburador na posição conforme a foto ao lado,, meça com o paquímetro a distância entre o ponto mais alto da bóia e a base do carburador (onde vai a cuba). Essa distância deve ser de 24 (+/- 0,5mm). Se a altura estiver fora do especificado, deve-se corrigir através da fixação (parte metálica) da bóia do carburador, com muito cuidado para não danificá-lo ou até mesmo desprendê-lo da bóia;

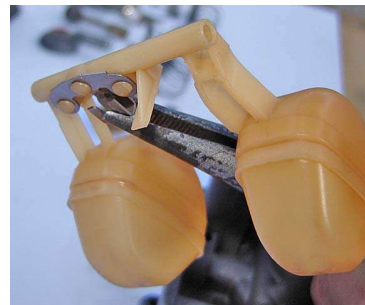

21) Instale o parafuso de mistura ar/combustível. Ele é composto de uma mola, uma arruela e um anel de vedação. Rosqueie o parafuso até o final (sem forçar). A regulagem original é abrir o parafuso (desrosquear) 1,5 volta. Cada vez que o parafuso é aberto (desrosqueado – sentido anti-horário), a mistura empobrece, pois a passagem de ar é maior. Cada volta de aperto, a mistura enriquece, pois o parafuso estrangula a passagem do ar;



22) A agulha do pistonete tem 4 canais, onde se regula a sua altura através de um anel elástico. A regulagem original é no 2º canal, ou seja, o penúltimo de cima para baixo. A agulha regula a passagem de combustível pelo gicleur de alta, durante os regimes de média para alta. Ao se colocar a trava no 1º canal, irá estrangular essa passagem, e com isso o motor receberá menos combustível. Ao contrário, se colocar a trava no 4º canal, a passagem será maior;

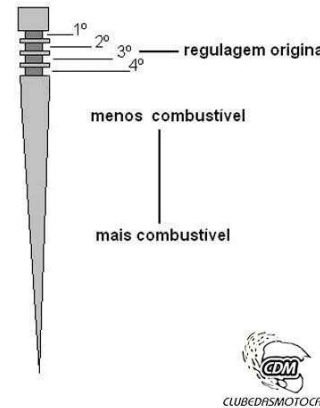


Montagem

23) Depois de tudo limpo e seco, é hora da remontagem:

- a. Coloque o gicleur de baixa, o pulverizador e o gicleur de partida (verifique o anel de vedação); Verifique o anel de vedação da cuba e a coloque no carburador.
- b. Coloque o anel de vedação do porta gicleur. Monte o gicleur de alta no porta gicleur. Fixe o porta gicleur na cuba do carburador;
- c. Reinstale o afogador, começando pela mola da alavanca. A seguir coloque a alavanca do afogador no conjunto da válvula do afogador. Coloque o conjunto no corpo do carburador (antes, passe um spray anti corrosivo no local onde trabalha a válvula do afogador) e fixe com o parafuso. Reinstale a alavanca do afogador no carburador e fixe-a com o anel elástico;
- d. Recoloque o filtro de combustível e a sua tampa (verifique o anel de vedação da tampa). Monte o parafuso de regulagem da marcha lenta com sua mola, arruela e anel de vedação. Instale-o no carburador. Reinstale o bocal de aspiração. Coloque os tubos de respiro lateral;
- e. O pistonete do carburador tem uma posição específica de colocação. Note que ele tem uma estria fina e um recorte no "lado" oposto. A estria desliza pela guia interna do carburador (mantendo sua posição independentemente da altura que esteja) e o recorte assenta sobre o parafuso de regulagem da marcha lenta. Ao se apertar o parafuso da marcha lenta, este empurra para cima o pistonete, fazendo passar maior quantidade de ar pelo venturi do carburador, aumentando a lenta. (foto ao lado)



Anexo

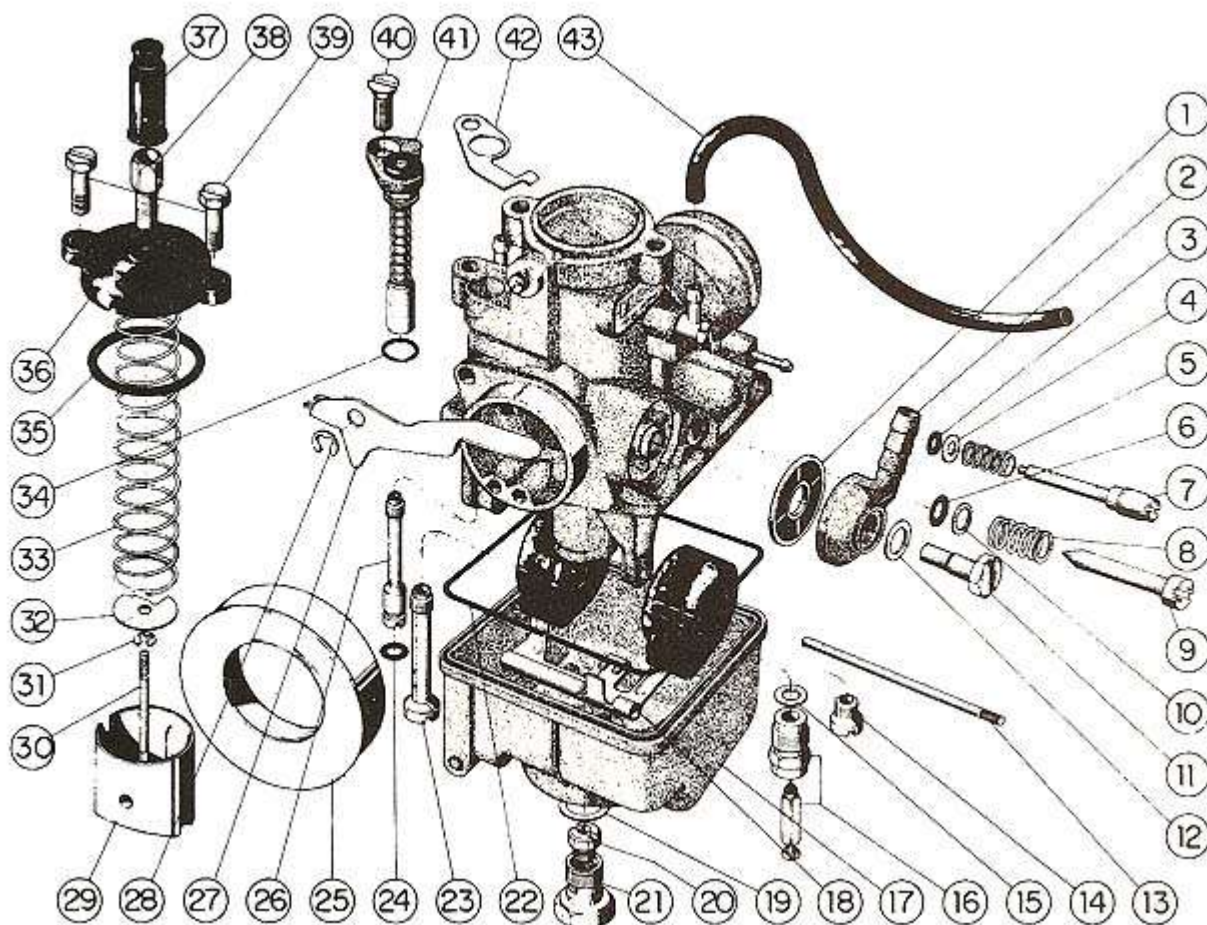

Vista explodida do carburador Dellorto PHBL-25

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Filtro | 23) Pulverizador |
| 2) Tampa | 24) Anel de vedação |
| 3) Anel de vedação | 25) Bocal de aspiração |
| 4) Arruela | 26) Gicleur de partida |
| 5) Mola | 27) Alavanca do afogador |
| 6) Anel de vedação | 28) Anel elástico |
| 7) Parafuso de regulação | 29) Válvula de combustível |
| 8) Mola | 30) Agulha |
| 9) Parafuso da lenta | 31) Anel elástico |
| 10) Arruela | 32) Prato da mola |
| 11) Parafuso de fixação | 33) Mola |
| 12) Anel de vedação | 34) Anel de vedação |
| 13) Eixo da bóia | 35) Anel de vedação |
| 14) Gicleur de baixa | 36) Tampa superior |
| 15) Anel de vedação | 37) Protetor |

- 16)** Conj. válvula da bóia
- 17)** Tampa inferior
- 18)** Bóia
- 19)** Anel de vedação
- 20)** Gicleur de alta
- 22)** Porta gicleur

- 38)** Terminal regulável
- 39)** Parafuso de fixação
- 40)** Parafuso de fixação
- 41)** Conj. válvula do afogador
- 42)** Mola do afogador
- 43)** Mangueira de respiro