

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



S2 SXT 27.5 E ELEFANT 27.5
DAKAR 30.0



ATENÇÃO

A motocicleta possui lubrificação separada e lâmpada indicadora do nível do óleo.

Para o correto funcionamento do motor certifique-se sempre que, girando a chave na posição IGNIÇÃO se acenda a lâmpada indicadora do nível do óleo juntamente com a lâmpada indicadora do ponto morto.

Este manual deve ser considerado como parte permanente da motocicleta e deve continuar com a mesma quando esta for revendida.

1.^a EDIÇÃO
OUTUBRO - 1987

A AGRAL S.A., de acordo com sua política de introdução contínua de melhoramentos, reserva-se o direito de modificar seus produtos e aperfeiçoá-los sem aviso prévio e sem que isto implique em qualquer obrigação de assim proceder nos produtos anteriormente fabricados.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3	— Reservatório do óleo lubrificante	15
MANUAL DE GARANTIA E REVISÃO PERIÓDICA	4	— Chaves	15
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5	INSTRUÇÕES PARA DIRIGIR	15
— Motor	5	— Verificações antes de dirigir	15
— Ignição eletrônica	5	— Lubrificação do motor	16
— Transmissão primária	5	— Lubrificação do câmbio e transmissão primária	16
— Câmbio	5	— Combustível	17
— Transmissão secundária	5	— Partida do motor	17
— Relação final de transmissão	5	— Partida, operação do câmbio e parada da motocicleta	18
— Carburador	6	— Instruções para o amaciamento	19
— Dimensões gerais	6	— Verificação nos primeiros 1000 kms	19
— Capacidades	6	— Conselhos para dirigir	20
— Pneumáticos	6	— Determinação dos inconvenientes de funcionamento	20
NORMAS DE SEGURANÇA	7	MANUTENÇÃO PERIÓDICA	24
IDENTIFICAÇÃO DA MOTOCICLETA	7	— Plano de manutenção	24
— Número de série do chassi	8	— Tabela de lubrificantes	28
— Número de série do motor	8	— Armazenagem	29
CONTROLES DA MOTOCICLETA	9	MOTOR	29
— Registro do combustível	9	— Arrefecimento do motor	29
— Afogador	10	— Controle do nível do líquido de arrefecimento	30
— Chave de ignição, lâmpadas indicadoras e instrumentos	10	— Líquido de arrefecimento recomendado	30
— Comandos elétricos no punho	11	— Substituição do líquido de arrefecimento	30
— Manopla de comando do acelerador	12	— Carburador	30
— Comando do freio dianteiro	12	— Filtros do combustível	31
— Tecla corta corrente	12	— Filtro de ar	32
— Comando da embreagem	13	— Bomba do óleo de lubrificação do motor	33
— Pedal de comando do câmbio	13	— Vela de ignição	34
— Comando do freio traseiro	14	— Ajuste do ponto de ignição	34
— Pedal de arranque	14	— Limpeza do silencioso do escapamento	36
— Trava do guidom	14	— Limpeza do pistão e câmara de combustão	37
— Tampa do tanque do combustível	14	CHASSI	37

— Regulagem da corrente	37
— Ajuste da embreagem	38
FREIOS	39
— Ajuste do freio traseiro	39
— Freio dianteiro a disco	39
— Controle do nível do óleo e flexível	39
— Sangria	40
— Suspensão dianteira	40
— Substituição do óleo dos amortecedores dianteiros	40
— Suspensão traseira	41
RODAS	42
— Remoção da roda dianteira	42
— Remoção da roda traseira	42
— Pneumáticos	43
— Lubrificação dos rolamentos das rodas	43
— Lubrificação do cabo do velocímetro	43
SISTEMA ELÉTRICO	43
— Bateria	44
— Regulador, relé, fusíveis, módulo de ignição	45
— Farol dianteiro	45
— Buzina,	47
FERRAMENTAS	47
— Bolsa de ferramentas	47
LEGENDAS DE CORES (Esquema Elétrico)	48
ESQUEMA ELÉTRICO	49

INTRODUÇÃO

Bem-vindos à família de motocicletas Agrale. A nova motocicleta Agrale foi projetada e construída para ser a melhor de seu tipo.

Este Manual foi elaborado para proporcionar-lhe as informações e instruções necessárias para a utilização e manutenção além de apresentar-lhes os dados técnicos referentes às características construtivas de sua motocicleta.

Antes de colocar a motocicleta em funcionamento pela primeira vez, leia com atenção todas as instruções aqui contidas.

A durabilidade da motocicleta, assim como seu desempenho, dependerá dos cuidados a serem prestados à mesma, principalmente no que se refere ao seu amaciamento e à sua manutenção.

AGRALE S.A.
Depto. de Assistência Técnica.

MANUAL DE GARANTIA E REVISÃO PERIÓDICA

Juntamente com o presente Manual, fornecemos a cada usuário um Manual de Garantia e Revisões Periódicas.

Este contém o termo de garantia, o certificado de garantia, o registro de venda e cupões de revisão periódica.

O registro de venda, juntamente com o certificado de garantia, deve ser preenchido pelo Distribuidor e devolvido à fábrica dentro de 10 dias após a venda da motocicleta.

As operações de Revisão Periódica incluídas nos cupões, foram preparadas pelo pessoal do Serviço Técnico da AGRALE. Preencher um cupom a cada revisão, sendo que a responsabilidade dos mesmos fica a cargo do Distribuidor executante.

Ter sempre consigo o manual de garantia, quando levar a motocicleta ao Distribuidor AGRALE para efetuar as Revisões Periódicas, fazendo assinar o canhoto do cupom da revisão correspondente.

Com estes acompanhamentos o usuário será amplamente recompensado por um longo uso da motocicleta sem inconvenientes e defeitos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor

Marca AGRALE
Modelo M 190 W
Tipo Monocilindro - 2 tempos
arrefecido à água
Diâmetro do cilindro 67 mm
Curso do pistão 54 mm
Taxa de compressão 6,0:1

Ignição Eletrônica

Avanço de ignição (1,82 mm $\pm$ 0,05 19° APMS)
Vela tipo B9ES Normal B8ES (opcional)
Distância entre eletrodos 0,5 a 0,6

Transmissão Primária

Engrenagem do virabrequim Z = 22
Engrenagem condutora Z = 64
Relação de engrenamento 2,909

Câmbio

Tipo Engrenamento contínuo
Seis velocidades

Relação de transmissão:

1.ª marcha 34/11 3,091
2.ª marcha 26/14 1,857
3.ª marcha 26/19 1,368
4.ª marcha 23/21 1,095
5.ª marcha 22/23 0,956
6.ª marcha 21/25 0,840

Transmissão Secundária:

—	NORMAL	OPCIONAL
Pinhão	12	13
Coroa	38	40

Relação de transmissão (12x38) 3,1670
Corrente de transmissão ISO 135 R 1/4" x 5/8"

Relação Final de Transmissão (12x38)

1.ª marcha 28,474
2.ª marcha 17,108
3.ª marcha 12,606
4.ª marcha 10,089
5.ª marcha 8,812
6.ª marcha 7,738

Carburador

Carburador Dell'Orto tipo.....	PHBL 25 BD
Diâmetro do difusor	25 mm
Gicleur máximo.....	108
Gicleur mínimo	55
Gicleur de partida	70
Válvula de gasolina.....	40
Agulha cônica.....	D34
Fix. presilha na agulha cônica	2.ª canaleta
Pulverizador.....	K 264
Bóia (peso).....	8 g
Abertura do parafuso de regulagem do ar	1 1/4 de voltas

Dimensões Gerais:

Distância entre eixos.....	1375 mm
Comprimento máximo	2100 mm
Largura máxima	890 mm
Altura mínima do solo	270 mm
Cáster.....	61 °
Trail.....	115 mm
Peso à vazio	125 kg

Capacidades:

Tanque do combustível	11 litros (S2-SXT 27.5)
Tanque do combustível	18 litros (S2-ELEFANT 27.5)
	(S2-DAKAR 30.0)
Reserva tanque combustível.....	1,7 litros
Óleo do cárter	0,7 a 0,8 litros
Reservatório do óleo - 2T.....	1,2 litros
Sistema de arrefecimento.....	1,30 litros
Reservatório de expansão.....	0,15 litros
Reservatório fluido do freio	0,028 litros

Pneumáticos

		RODA DIANTEIRA	RODA TRASEIRA
Pneu Tipo		Misto (cidade/campo)	
Dimensão (Nominal)		2.75 x 21" (MT40)	4.10 x 18" (MT40)
Pressão	Piloto	22 l/pol ² (1,5 kg/cm ²)	26 lb/pol ² (1,8 kg/cm ²)
	Piloto e passageiro		28 lb/pol ² (2 kg/cm ²)

NORMAS DE SEGURANÇA

1. Somente pessoas habilitadas deverão conduzir a motocicleta.
2. Efetue uma inspeção prévia antes de dar partida no motor, tal como nível do combustível e óleo do motor, pneus, freios, acelerador, corrente de transmissão, etc.
3. Na maioria dos acidentes entre automóveis e motocicletas o motorista alega não ter visto a motocicleta, para tal:
 - Ande sempre com o farol ligado.
 - Use capacetes e roupas de cor clara e visível.
 - Não se posicione nas áreas onde o motorista tem sua visão encoberta.
4. Obedeça todas as leis de trânsito.
5. Tenha muita atenção nos cruzamentos, entradas e saídas de estacionamentos e nas vias expressas ou rodovias.
6. Dirija sempre com atenção, mantendo ambas as mãos no guidom e os pés nos pedais de apoio. O passageiro deve segurar-se com as mãos no piloto e manter seus pés nos pedais de apoio.


IDENTIFICAÇÃO DA MOTOCICLETA

Ao solicitar qualquer informação, quer de seu Distribuidor ou diretamente da Fábrica, mencione sempre o número de série do chassi.

1. Número de série do chassi

O número de série do chassi está gravado no lado direito do mancal do eixo dianteiro, logo abaixo do guidom.

Ex.: 12-7014 H 08

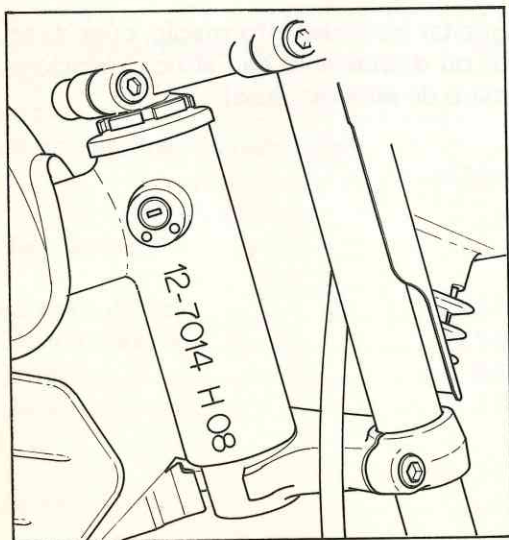

2. Número de série do motor

O número de série do motor está gravado na parte superior do semi-cárter esquerdo.



CONTROLES DA MOTOCICLETA

Registro do combustível (Fig. 1)

O registro do combustível está situado no lado direito, embaixo do tanque.

O registro possui três posições:

OFF (Fechado)

Nesta posição, o combustível não flui do tanque para o carburador. Manter o registro nesta posição sempre que a motocicleta não estiver sendo utilizada.

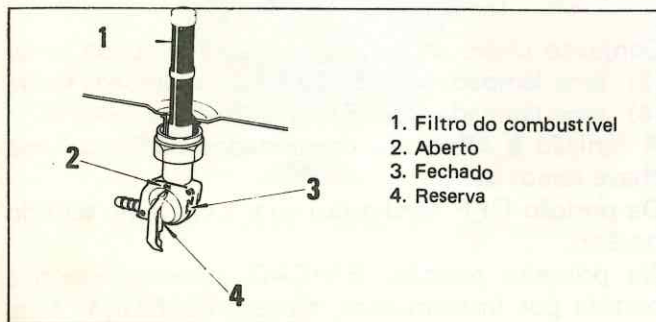


FIG. 1 — REGISTRO DO COMBUSTÍVEL.

ON (Aberto)

Na posição ON, o combustível flui para o carburador até atingir o suprimento de reserva.

RES (Reserva)

Nesta posição, permite o fluxo do combustível de reserva fluir. Reabastecer o mais rápido possível, lembrando-se de recolocar o registro na posição ON.

ATENÇÃO

Aprenda a posicionar o registro do combustível de maneira que seja possível operá-lo mesmo dirigindo a motocicleta.

Você evitará parar eventualmente, em meio ao trânsito, por falta de combustível.

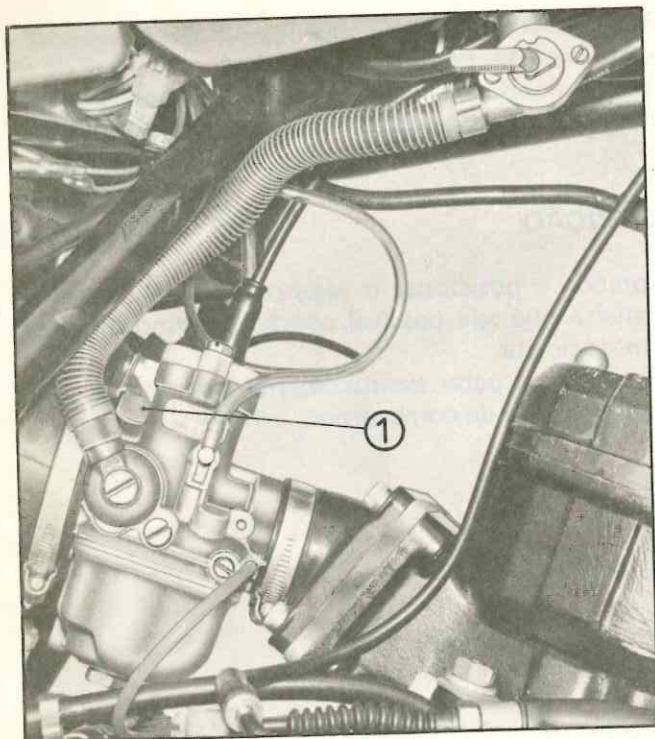


FIG. 2 — AFOGADOR
1. Alavanca do afogador

Afogador (fig. 2)

A alavanca do afogador (1) é utilizada para enriquecer a mistura durante a partida.

Abaixar completamente a alavanca para abrir e levantar a alavanca para fechar. Quando o motor está quente fechar o afogador. Não ande com o afogador aberto quando o motor está quente.

Chave de ignição - Lâmpadas indicadoras e Instrumentos (Fig. 3)

No quadro de comando são montados:

Conjunto chave de ignição (1), uma lâmpada verde (2), uma lâmpada vermelha (3), uma lâmpada verde (4), uma lâmpada azul (5), uma lâmpada verde (6). A ignição e luzes são comandados mediante uma chave removível.

Da posição OFF (desligado) girar a chave no sentido horário.

Na primeira posição IGNIÇÃO, teremos ligado a partida por instrumentos; na segunda posição teremos ligado a luz de estacionamento.

A chave pode ser retirada, somente na posição "OFF" e quando são ligadas as luzes de estacionamento.

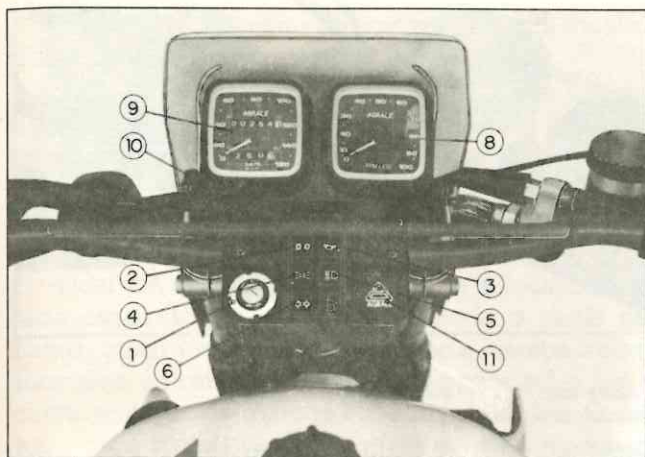


FIG. 3 — CONJUNTO CHAVE. LÂMPADAS. INSTRUMENTOS.

1. Conjunto chave de ignição
2. Lâmpada verde - ponto morto
3. Lâmpada vermelha - reserva do óleo
4. Lâmpada verde - luz de estacionamento
5. Lâmpada azul - luz alta
6. Lâmpada verde - indicador de direção
8. Tacômetro
9. Velocímetro
10. Zerador do hodômetro parcial
11. Display - indicador de marchas

A lâmpada verde (2) se acende quando a chave está em posição IGNIÇÃO e o câmbio está em ponto morto.

A lâmpada vermelha (3) se acende com a motocicleta parada, ao mesmo tempo com aquela do ponto morto; ambas se apagam no momento em que se engatar uma marcha.

A lâmpada vermelha (3) se reacenderá somente quando o óleo 2 tempos se encontrar a nível de reserva. Neste caso providenciar o enchimento do reservatório.

A lâmpada verde (4) indica que são ligadas as luzes de estacionamento.

A lâmpada azul (5) indica que está ligada à luz alta.

A lâmpada verde (6) indica a entrada em funcionamento dos indicadores de posição.

Comandos elétricos no punho (Fig. 4)

O comutador esquerdo no punho possui os seguintes comandos: