

Limpeza do pistão e câmara de combustão

Depois de um longo período de trabalho os depósitos de carvão que se criaram na câmara de combustão e no pistão podem provocar detonação do motor e perda de potência.

Para retirar estes depósitos é necessário desmontar o cabeçote e o cilindro do motor.

Isto deve ser feito por Distribuidores AGRALE.

CHASSI

Regulagem da corrente (Fig. 15)

Após os primeiros 500 Kms., é necessário regular a corrente. Depois a cada 500 Kms., verificar e se necessário regulá-la.

Limpar bem a corrente, retirar toda a borra e sujeira e lubrificar com óleo. Veja tabela de lubrificantes.

Quando for utilizada em estradas poeirentas e enlameadas, lubrificar com maior frequência.

Para regular a corrente, afrouxar a porca do eixo da roda.

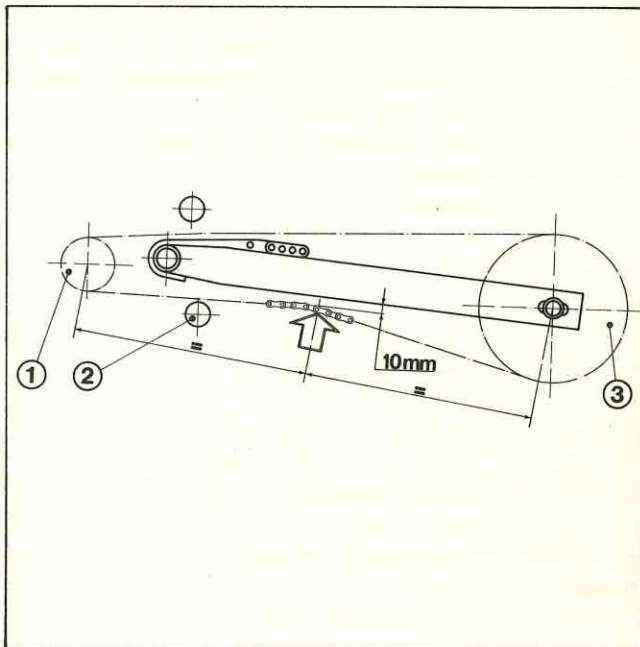


FIG. 15 – REGULAGEM DA CORRENTE

1. Pinhão da corrente
2. Roldana tensora da corrente
3. Coroa da corrente

Atuar nos dois parafusos tensores da corrente e as correspondentes porcas em ambos os lados da roda, ajustá-las numa mesma posição de modo a manter a corrente alinhada com a roda.

Certificar-se que a corrente esteja bem alinhada e que a roda esteja bem centrada no garfo traseiro antes de apertá-la.

A corrente é corretamente regulada quando se encontra nas condições evidenciadas na figura 15, com a motocicleta de pé e descarregada.

Para desmontar a corrente da motocicleta, retirar a emenda depois de ter retirado o grampo.

O grampo elástico deve ser montado com a extremidade fechada do "U" voltada na direção do sentido de rotação da corrente.

NOTA

Da regulagem da corrente pode resultar que o freio traseiro fique muito esticado. Regular também, o freio traseiro se necessário.

Ajuste da embreagem. (Fig. 16)

A embreagem não requer, normalmente, outras regulagens que aquela da tensão do cabo. Os tensores para regulagem do cabo, estão situados no lado direito do cilindro e no punho, conforme indicado na figura 16.

A alavanca de comando da embreagem no punho, deve ter sempre um curso livre antes de começar a desembrear. Para regular este curso, afrouxar a porca (3) e girar o tensor (4). Desaparafusando o curso diminui, aparafusando aumenta.

Para uma regulagem pequena atuar no parafuso de regulagem (1) e porca (2), situados no suporte da alavanca, no punho. Lembrar-se de apertar bem a porca (2).

Se após as regulagens indicadas, a embreagem patina ou não debria quando acionada, deve ser desmontada para averiguações.

Para isto, recorrer ao Distribuidor AGRALÉ.

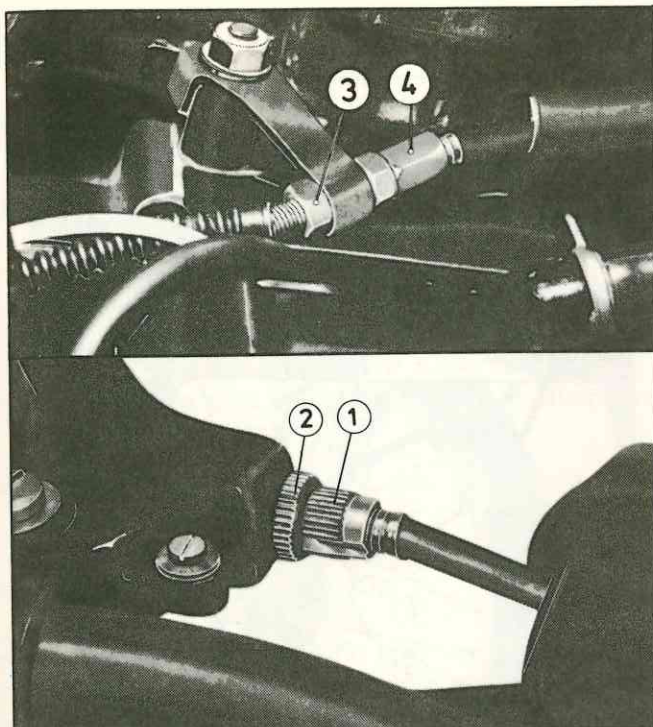


FIG. 16 — AJUSTE DA EMBREAGEM

- 1. Parafuso de regulagem
- 2. Porca
- 3. Porca
- 4. Terminal de regulagem

FREIOS

Ajuste do freio traseiro

O ajuste do freio traseiro é efetuado através do terminal de regulagem, com o qual se pode compensar a folga, produto do desgaste das lonas.

A regulagem do freio traseiro deve ser realizada de tal maneira que o freio comece a trabalhar somente depois de uns 15 mm de curso a vazio do pedal de comando.

Freio dianteiro a disco (Fig. 17)

Controle do nível do óleo e flexível

É importante controlar o nível do óleo no reservatório ao menos a cada 1.000 kms. Ao mesmo tempo é importante controlar que o flexível esteja em perfeito estado, e que não existam sinais de rachaduras e vazamentos.

Se necessário, apertar os terminais, tendo o cuidado de não provocar torções no flexível.

IMPORTANTE

No caso de dúvidas sobre a eficiência das instalações do freio, recorrer imediatamente ao Distribuidor AGRALÉ.

Sangria

É muito importante que se faça a sangria pelo menos a cada 12.000 kms. Para fazer isso recorra ao Distribuidor AGRALÉ. Verificar periodicamente o desgaste das pastilhas.

Suspensão dianteira

Os amortecedores são do tipo telescópico, hidropneumático com regulação de pressão do ar. Caso a suspensão apresentar problemas de funcionamento, é recomendável procurar o Distribuidor Agrale para uma averiguação.

NOTA

A quantidade de óleo fora do especificado ou diferença entre a quantidade de um amortecedor para o outro, provoca o funcionamento irregular da suspensão.

Substituição do óleo dos amortecedores dianteiros

1. Desconectar da roda dianteira o cabo do velocímetro e o conjunto sistema do freio dianteiro.
2. Remover a roda dianteira do garfo dianteiro.
3. Desaparafusar os parafusos que fixam os amortecedores no suporte superior e conjunto suporte inferior e retirá-los.

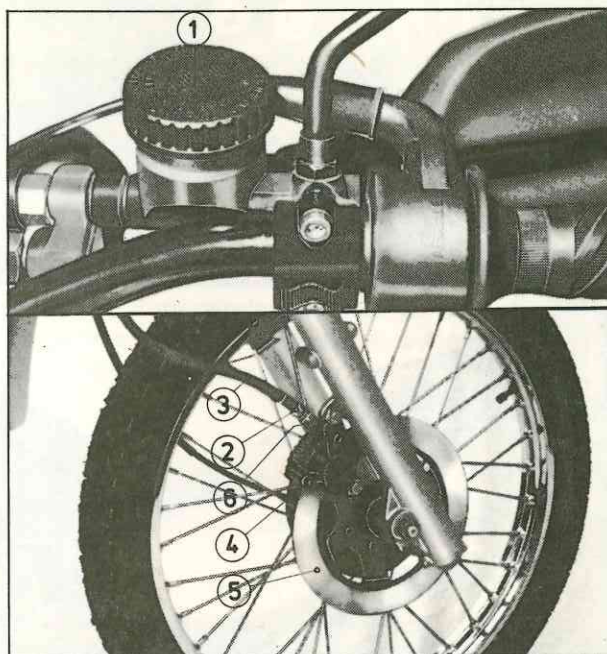


FIG. 17 — FREIO DIANTEIRO A DISCO

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Reservatório de óleo | 4. Conjunto freio dianteiro |
| 2. Terminal | 5. Disco |
| 3. Flexível | 6. Parafuso para sangria |

4. Remover o parafuso do dreno, situado na parte inferior de cada amortecedor e retirar o óleo.
5. Recolocar o anel de vedação e o parafuso de dreno em ambos os amortecedores.
6. Retirar o parafuso superior dos amortecedores e adicionar em ambas as hastes o óleo indicado na tabela (página 28) no volume de $283 \pm 2,5 \text{ cm}^3$. Os amortecedores são liberados de fábrica com pressão de ar à "0 kgf/cm²".
7. Recolocar o parafuso superior e apertá-lo bem.
8. Remontar os dois amortecedores na maneira inversa da desmontagem.
9. Quando necessitar utilizar a pressão de ar nos amortecedores calibrá-los em:
(0 à 0,2 kgf/cm² ou 0 à 2,8 lb/pol²).

Suspensão traseira (SOFT-DAMP)

O amortecedor central é o do tipo hidropneumático, com mola regulável em diversas posições de carga, agindo sobre as duas porcas colocadas na parte superior.

No surgimento de irregularidades recorrer ao Distribuidor AGRALÉ.

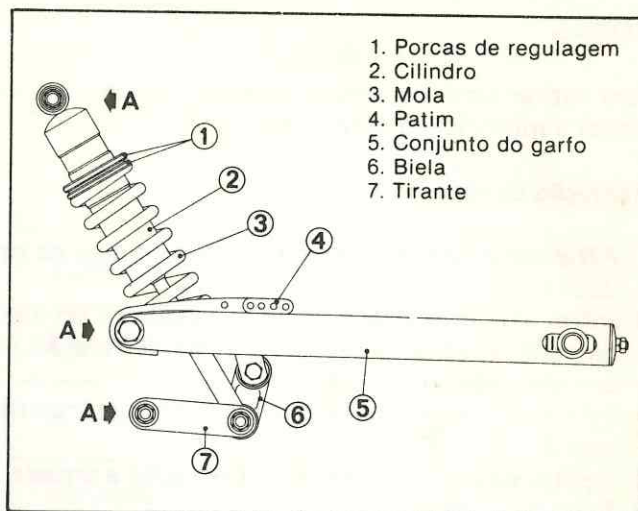


FIG. 18 — CONJUNTO DA SUSPENSÃO TRASEIRA
A. Fixações no chassi da motocicleta

RODAS

Para retirar uma ou ambas as rodas, devemos posicionar a motocicleta num apoio.

Remoção da roda dianteira

1. Afrouxar as quatro porcas que fixam o eixo da roda.
2. Introduzir uma chave no furo da cabeça do eixo da roda e retirar a porca e arruela de fixação na extremidade oposta do eixo.
3. Retirar o eixo com um martelo de fibra batendo no lado da rosca do eixo.
4. Retirar o conjunto do desmultiplicador e arruela.
5. Retirar a roda.
6. Para remontar a roda proceda de maneira inversa.
7. Antes de apertar a porca da roda, certifique-se que o disco esteja bem centrado no conjunto do freio.

Remoção da roda traseira

As operações para retirar a roda traseira são as seguintes:

1. Retirar o terminal de regulação da haste de ligação do pedal do freio.
2. Retirar o parafuso que fixa o bloqueio no cubo da roda.
3. Retirar a porca e arruela do eixo da roda.
4. Com um martelo de fibra bater na ponta rosçada do eixo.

Retirar o eixo e os tensores da corrente.

5. Retirado o eixo, deslocar a roda para frente e tirar a corrente.

Para remontar a roda proceder de maneira inversa.

Pneumáticos

Ter o cuidado de manter os pneus sempre com a calibragem correta, correspondente aquela indicada na página 6.

Se recomenda revisar atentamente o estado dos pneus a cada 3.000 kms.

Lubrificação dos rolamentos das rodas

Os rolamentos das rodas devem ser engraxados a cada 12.000 kms. Para esta operação recorrer ao Distribuidor AGRALÉ.

Lubrificação do cabo do velocímetro

O velocímetro se encontra do lado esquerdo da motocicleta.

Lubrificar este cabo a cada 3.000 kms.

SISTEMA ELÉTRICO

A motocicleta é equipada com um quadro elétrico de corrente contínua.

ILUMINAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO	POTÊNCIA
Farol dianteiro	Luz alta 45 W Luz baixa 40 W
Luz estacionamento	3 W
Sinaleira pisca-pisca	10 W
Sinaleira traseira	Sinaleira 5 W Freio 21 W
Luzes de sinalização do painel	1,2 W
Lâmpada do velocímetro	3 W
Lâmpada do tacômetro	3 W
Lâmpada do indicador de temperatura	1,2 W

FUSÍVEIS		
LOCALIZAÇÃO		
Sob o assento	Instrumentos e iluminação	15 A
	Fornecimento de energia	15 A

BATERIA	
Voltagem	12 volts
Número de placas	18 placas [⊕] 24 placas [⊖]
Capacidade	5,5 Ah
Nível eletrolítico	Conforme indicado na caixa da bateria

Bateria

A bateria é do tipo seco-carregada.

A bateria é fornecida seca e deve ser ativada mediante a introdução nos vasos de solução eletrolítica, cujas instruções de ativação e recarga estão indicadas numa etiqueta fornecida juntamente com a motocicleta.

Após, a ativação e recarga instale a bateria em seu alojamento, conectando-a ao tubo de respiro.

Conectar o cabo vermelho ao $\oplus$ e o azul ao $\ominus$.

A bateria deve estar sempre bem fixada, para que não haja vibração.

Não dobre o tubo plástico de exaustão pois pode ocorrer uma explosão se o mesmo estiver obstruído.

Somente nestas condições a motocicleta está pronta para ser utilizada.

Lembrar que a durabilidade da bateria depende do cuidado que temos com ela e não do tempo de funcionamento ou dos quilômetros rodados.

Mensalmente, ou com mais frequência se for clima quente, é necessário adicionar água destilada.

Para efetuar esta operação, remover a tampa de proteção direita, o parafuso inferior e o gancho superior que fixam a tampa da bateria no suporte.

Após, a bateria poderá ser removida do seu alojamento.

Retirar as rolhas e adicionar água destilada nos vasos até atingir o nível superior indicado externamente, e em seguida secá-la e remontá-la.

A bateria deve ser mantida limpa e os terminais engraxados.

No caso da motocicleta ficar parada, efetuar mensalmente uma recarga.

ATENÇÃO

Não ligar o motor com os terminais desconectados. Se isto não for observado, causará a queima das lâmpadas de estacionamento e do painel.

Regulador - Relé - Fusíveis - Módulo de ignição

O regulador de tensão estabiliza a corrente direta à bateria, e é fixado no chassi, embaixo do banco.

O relé é fixado numa haste flexível no interior do suporte do farol dianteiro.

Os fusíveis de 15 A se encontram sob o banco e protegem o circuito elétrico.

O módulo de ignição é fixado no chassi sob o tanque do combustível.

Farol dianteiro (Fig. 20)

O farol dianteiro é equipado com uma lâmpada assimétrica (filamento duplo) para luz alta e baixa e outra lâmpada para luz de estacionamento e cidade ou de posição.

Para substituí-la retirar os quatro parafusos que fixam o suporte do farol, levantá-lo e retirar a coifa de vedação.

Desmontar a mola que trava a lâmpada assimétrica, girando-a em sentido contrário e retirar a lâmpada. Ter uma atenção especial com a direção do fecho luminoso.

Para verificar a posição correta do farol, colocar a motocicleta com os pneus calibrados corretamente com uma pessoa sentada em cima, perpendicularmente ao seu eixo de simetria distante 8 metros de frente para uma parede. Traçar na parede uma linha horizontal, correspondente à altura do chão ao centro do farol e uma vertical ao mesmo eixo de simetria em que se encontra a motocicleta. Executar a regulagem de preferência na penumbra.

Acender a luz alta e seu fecho luminoso projetado na parede não deve superar a linha horizontal.

Para uma eventual regulagem do farol dianteiro proceder da seguinte maneira:

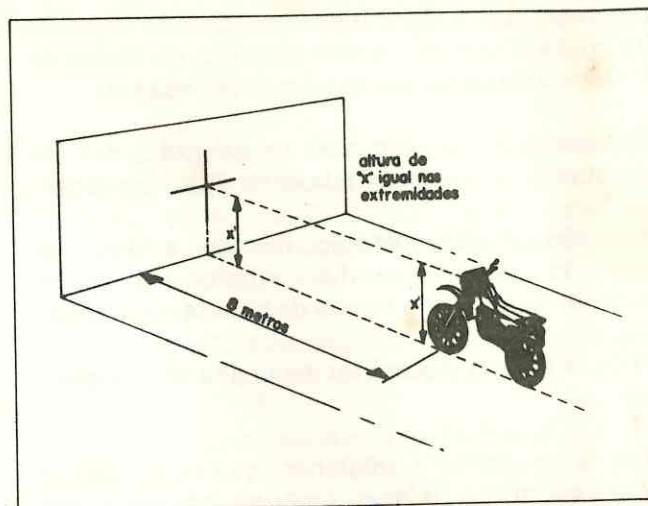


FIG. 19 - A. AJUSTE DO FACHO DO FAROL

1. Apertando o parafuso de regulagem colocado no ALTO À ESQUERDA (olhando como se estivesse guiando a motocicleta), se abaixa o fecho luminoso com relação à horizontal.
2. Afrouxando o parafuso de regulagem colocado EMBAIXO À DIREITA se obtém o desvio do fecho luminoso para a direita do eixo de simetria.

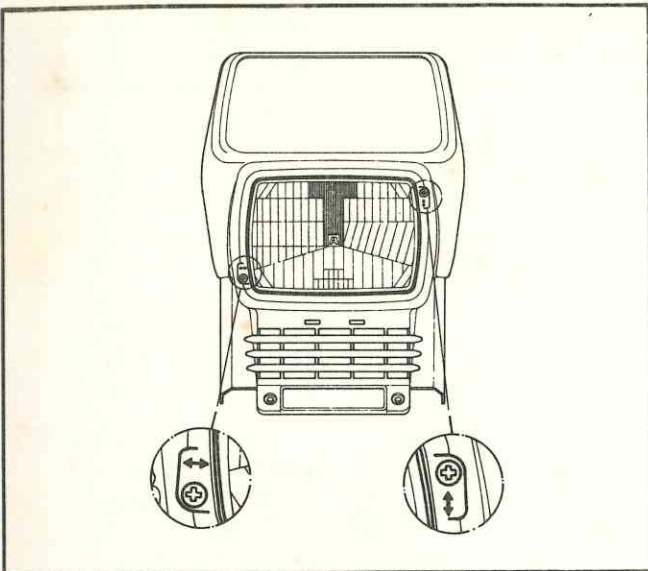


FIG. 20 — REGULAGEM DO FAROL

Buzina

Não alterar a posição do parafuso de regulação (lacrado) da buzina, pois a mesma poderá danificar-se irremediavelmente.

FERRAMENTAS

Bolsa de ferramentas

A bolsa de ferramentas está localizada sob o assento e é formada pelos seguintes componentes.

1. Chave de boca dupla 8 x 9
2. Chave de boca dupla 10 x 11
3. Chave de boca dupla 12 x 13
4. Chave de boca dupla 14 x 15
5. Chave de boca dupla 22 x 24
6. Chave allen. 5 mm
7. Chave de vela
8. Haste da chave de vela
9. Chave de fenda dupla

LEGENDA DE CORES (Esquema elétrico)

POSIÇÃO - COR	POSIÇÃO - COR	POSIÇÃO - COR	POSIÇÃO - COR	POSIÇÃO - COR	POSIÇÃO - COR	POSIÇÃO - COR	POSIÇÃO - COR
01 Branco e Vermelho	19 Amarelo	39 Vermelho e Preto	58 Branco	76 —	95 Vermelho e Preto	112 Verde e Preto	130 Vermelho
02 Azul Escuro	20 Cinza	40 Vermelho e Preto	59 Amarelo	77 Amarelo	96 Azul Claro	113 —	131 Laranja
03 Vermelho	21 Branco e Vermelho	41 Vermelho e Preto	60 Azul Escuro	78 Amarelo	97 Azul Escuro	114 —	132 Amarelo
04 Verde e Preto	22 Branco	42 Azul Claro	61 Vermelho e Preto	79 —	98 Azul Escuro	115 Marrom	133 Verde
05 Amarelo	23 Branco	43 Azul Claro	62 Azul Claro	80 Verde e Preto	99 Azul Escuro	116 Laranja	134 Azul
06 Cinza	24 Preto	44 Azul Claro	63 Azul e Preto	81 Verde e Preto	100 Verde	117 Amarelo e Verde	135 Preto
07 Vermelho	25 Marrom	45 Azul Claro	64 Branco e Preto	82 Azul Escuro	101 Amarelo	118 Azul Claro	136 Marrom
08 —	26 Azul Escuro	46 Azul Escuro	65 Verde e Preto	83 Verde	102 Azul Claro	119 Verde	137 Vermelho
09 Vermelho	27 Verde	47 Azul Escuro	66 Branco	84 Amarelo	103 Verde e Preto	120 Amarelo e Verde	138 Laranja
10 Verde e Preto	28 Azul e Preto	48 Azul Escuro	67 Preto	85 Branco e Preto	104 Violeta	121 Azul Escuro	139 Amarelo
11 Verde e Preto	29 Verde	49 Verde e Preto	68 Verde	86 Cinza	105 Amarelo e Verde	122 Branco e Vermelho	140 Verde
12 Branco e Preto	30 Verde	50 Azul Escuro	69 Amarelo	87 Azul Claro	106 Azul Escuro	123 —	141 Azul
13 Azul Escuro	31 Rosa	51 Azul Escuro	70 Vermelho e Preto	88 Azul Escuro	107 Verde e Preto	124 Branco e Vermelho	142 Preto
14 Verde e Preto	32 Azul Escuro	52 Azul Escuro	71 Azul Escuro	89 Laranja	108 Cinza	125 Azul Escuro	143 Verde
15 Verde e Preto	33 Azul Escuro	53 Verde e Preto	72 Azul Escuro	90 Branco	109 Laranja	126 Verde e Preto	144 Preto
16 Amarelo	34 Azul Claro	54 Verde e Preto	73 Rosa	91 Azul Escuro	110 Cinza	127 Verde	145 Preto
17 Amarelo	35 Preto	55 Violeta	74 Amarelo e Verde	92 Violeta	111 Cinza	128 —	
18 Amarelo	36 Azul Escuro	56 Verde e Preto	75 —	93 Rosa		129 Marrom	
	37 Azul Escuro	57 Azul Claro		94 Azul Escuro			
	38 Vermelho e Preto						