
- \$ Raspberypi 32bit를 삭제
- .SD 카드를 동글이에 삽입하고 PC usb 포트에 장착
- . SD 카드 포맷 (https://www.raspberrypi.com/software/)
- . 'Download for Windows'를 클릭하여 Raspberry Pi Imager 설치(imager_1.7.3.exe)



. 설치한 Raspberry Pi Imager 실행 후 '운영체제' 선택에서 '삭제'하고 '쓰기' 진행

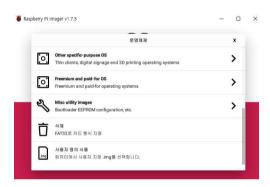



. Raspberypi 64bit 설치

(PySide2(교재 p236, ch5)가 32bit에서는 실행되지 않아서 64bit를 설치)



. 'Raspberry Pi OS (other)'를 선택한 후, 'Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)'를 선택하여 설치




참고: '23/10/10일자로 Bookworm 버전 (아리 사진)으로 업그레드되었지만, 안정화될때까지 사용하지 말길 바랍니다.





. '예'를 선택 후 계속

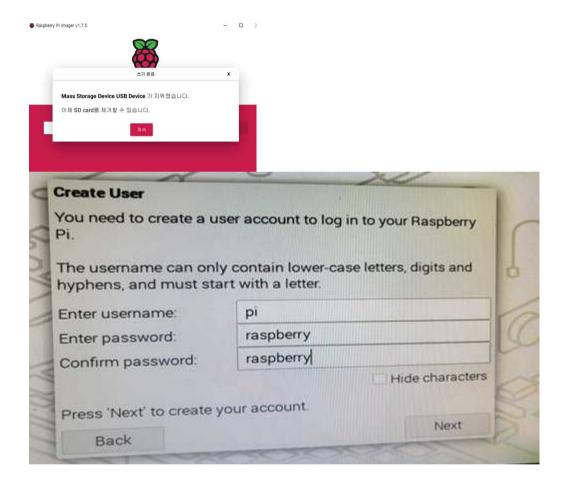

. Mobile_CKU 등록

\$ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf


. 다음을 타이핑 (network 부분)

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=US


network={
    ssid="Mobile_CKU"
    key_mgmt=WPA-EAP
    eap=PEAP
    identity="xxxxxxx" <= 자기 학번(학생) or 사번(교직원)
    password="xxxxxxx" <= 주민등록번호 뒤 7자리
}
```

('country=KS'에서 'country=US'로 변경. network 내부 항목은 tap키로 칸을 뛰움. space bar 사용하지 말 것)


- . 재부팅 (\$ sudo reboot)
- . 'Mobile_CKU'로 와이파이가 잡힘

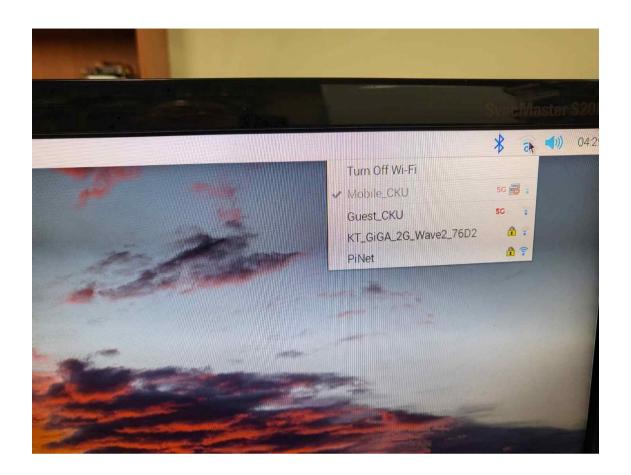


- * raspi-config 부팅 옵션 변경 \$ sudo raspi-config
- * 아래 화면에서 '5. Localisation Options' 선택

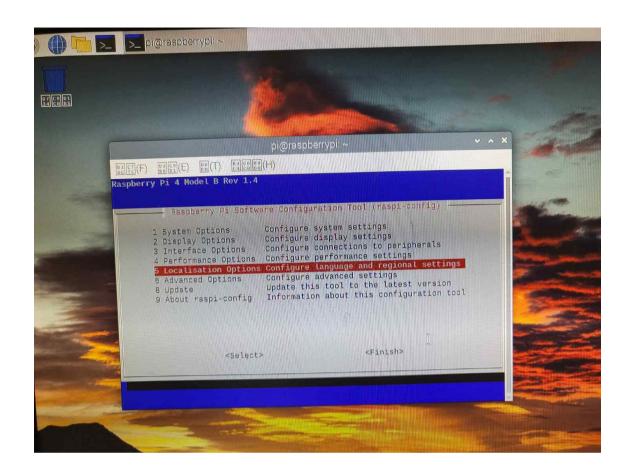

* 아래 화면에서 'L1 Locale' 선택

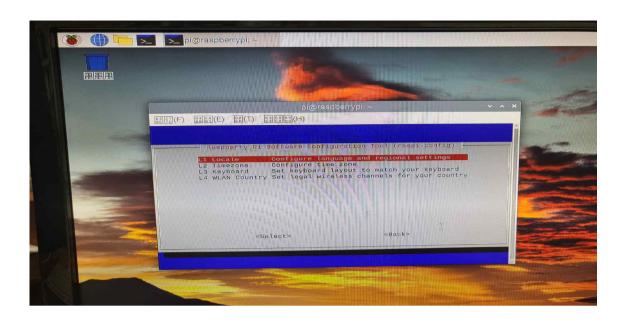

. 아래 화면에서 'ko_KR.EUC-KR EUC-KR'를 space bar를 눌러서 '*'가 빈칸에 표시되게 하고, ENTER/ENTER (글꼴이 깨져서 버턴이 안 보임. 교재 p.21 참고)

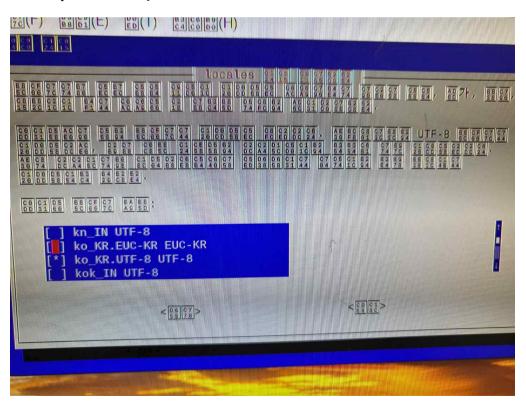

● Tab을 2번 눌러서 '<Finish>'까지 간 후 ENTER

\$ sudo apt update

\$ sudo apt full-upgrade

(중간에 '?(y/n)' 물어보면 'y'하고 진행)

\$ sudo reboot

\$sudo apt install ibus ibus-hangul

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install ibus-hangul

| Sala |
```

(중략)

```
0-3.arm64 (1.5.23-2) C1 C8 05 82 C9 C7 82 82 82 1185 C8 84
libhangul1:arm64 (0.1.0+git20191003-2) C1 C8 05 82 C9 67 82 82
ibus-gtk:arm64 (1.5.23-2) [24|15|58|94 |11|85||28|2
24|15|58|94 |11|85||28|2
Processing triggers for mailcap (3.69) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.26-1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:arm64 (2.66.8-1) ...
Processing triggers for libgtk-3-0:arm64 (3.24.24-4+rpt12+deb11u3) ...
Processing triggers for libgtk2.0-0:arm64 (2.24.33-2+rpt1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
pi@raspberrypi:~ $
```

\$ sudo apt install fonts-nanum fonts-unfonts-core

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install fonts-nanum fonts-unfonts-core
B2 C7 D3 D0 C0 7 C7 B3 C7 B8 C1 CE B4 C5 C9 B3 C7 C0 D5 C6 D5 C9 C5 C2 B2 B2 C6 C6 C6 E4 74 C1 44 04 58 C8 C8 E4:
   libfuse2
 Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
 B2 C7 C0 D3 D0 C9 B9 C1 CE D5 AC C7 B2 B2 :
 fonts-nanum fonts-unfonts-core

ONE ESPENSE 2 B2, 2 CORR CORR CIES, ONE COPE BE ONE ESPENSE 74 B2 ES ES
 25.2 MBC C7 02 C5 CE C7 BE B9 BC C5 C5 D5 B2 B2 A4 74 B8 C7 C 18 44 7C 69 C8 E4.
 BCAE:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 fonts-unfonts-core all 1
 :1.0.2-080608-16 [14.9 MB]
  BEL AE : 2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 fonts-nanum all 20200506
  -1 [10.3 MB]
  BE BE AS 25.2 MRG 57 BE CO 62 CE AS (11.4 MRG 57 BE)
  Selecting previously unselected package fonts-unfonts-core.
   pi@raspberrypi:~ 💲
```

\$ sudo reboot

\$ sudo apt-get install git

```
파일(F) 편집(E) 탭(T) 도움말(H)

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install git
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
다음 패키지가 자동으로 설치되었지만 더 이상 필요하지 않습니다:
libfuse2
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0개 업그레이드, 0개 새로 설치, 0개 제거 및 0개 업그레이드 안 함.
pi@raspberrypi:~ $
```

\$ git clone https://github.com/swkim01/RaspberrypiwithIOT

```
pi@raspberrypi:~ $ git clone https://github.com/swkim01/RaspberrypiwithIOT 'RaspberrypiwithIOT'에 복제합니다...
remote: Enumerating objects: 789, done.
remote: Counting objects: 100% (426/426), done.
remote: Compressing objects: 100% (344/344), done.
remote: Total 789 (delta 167), reused 233 (delta 70), pack-reused 363
오브젝트를 받는 중: 100% (789/789), 3.07 MiB | 10.45 MiB/s, 완료.
델타를 알아내는 중: 100% (253/253), 완료.
pi@raspberrypi:~ $
```