


①访问固件下载地址

点击上位机此处的“更新软件”

或直接访问 <https://pan.baidu.com/s/1YEKMEkx9HI1KtzmXUTDMA?pwd=g5vz>

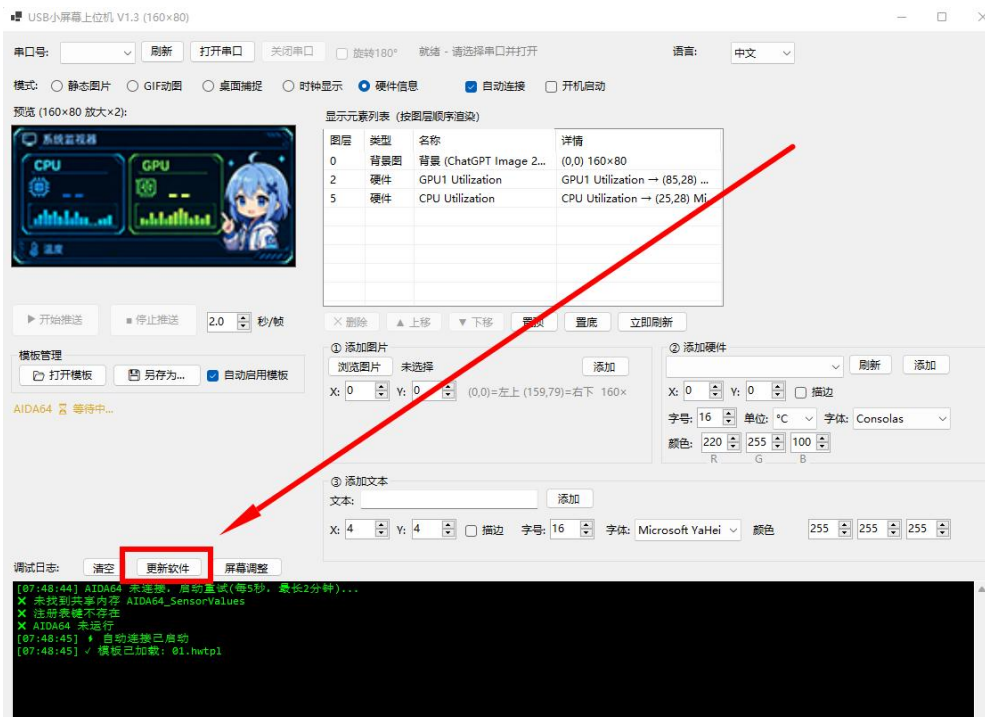

②百度网盘下载“固件更新软件”与“固件”




③安装固件更新软件


④打开烧录软件“WCHISPStudio”



按照下图准备。

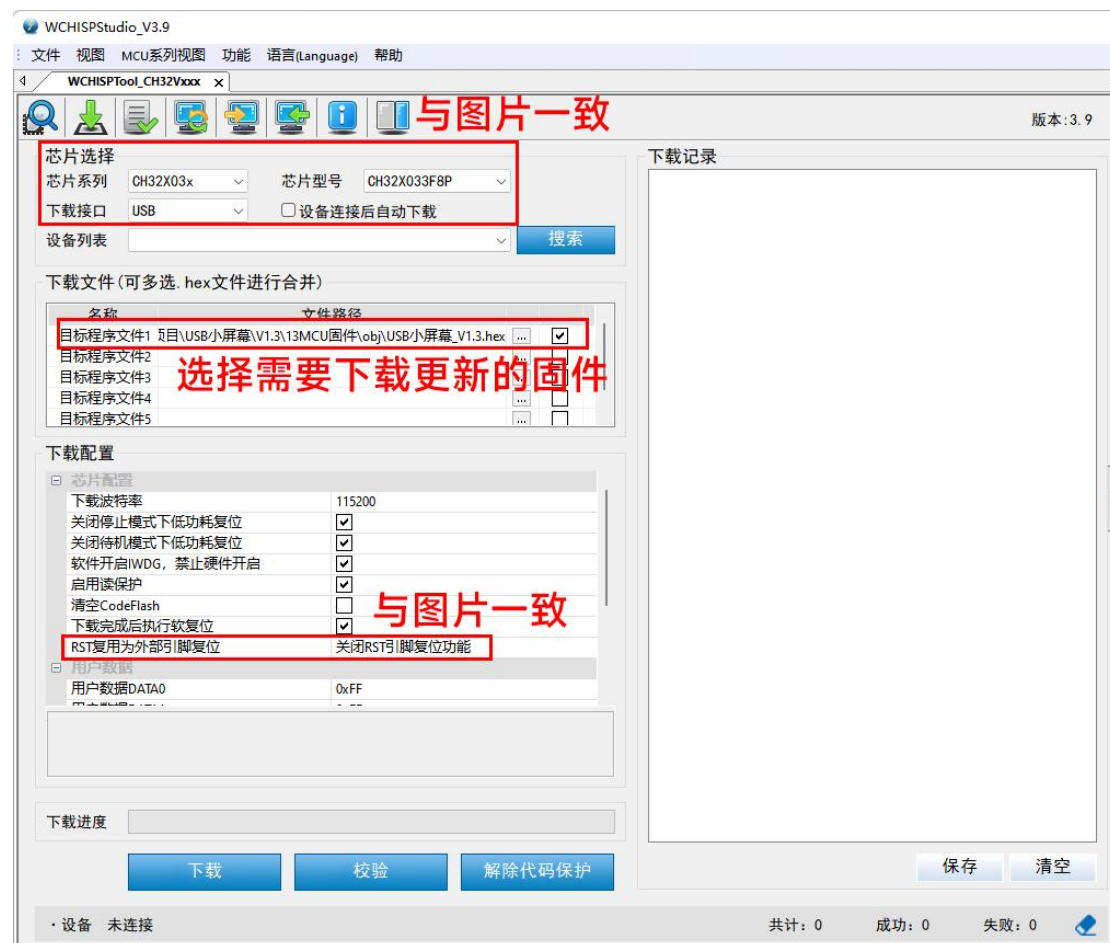

⑤按照下图进入下载烧录模式

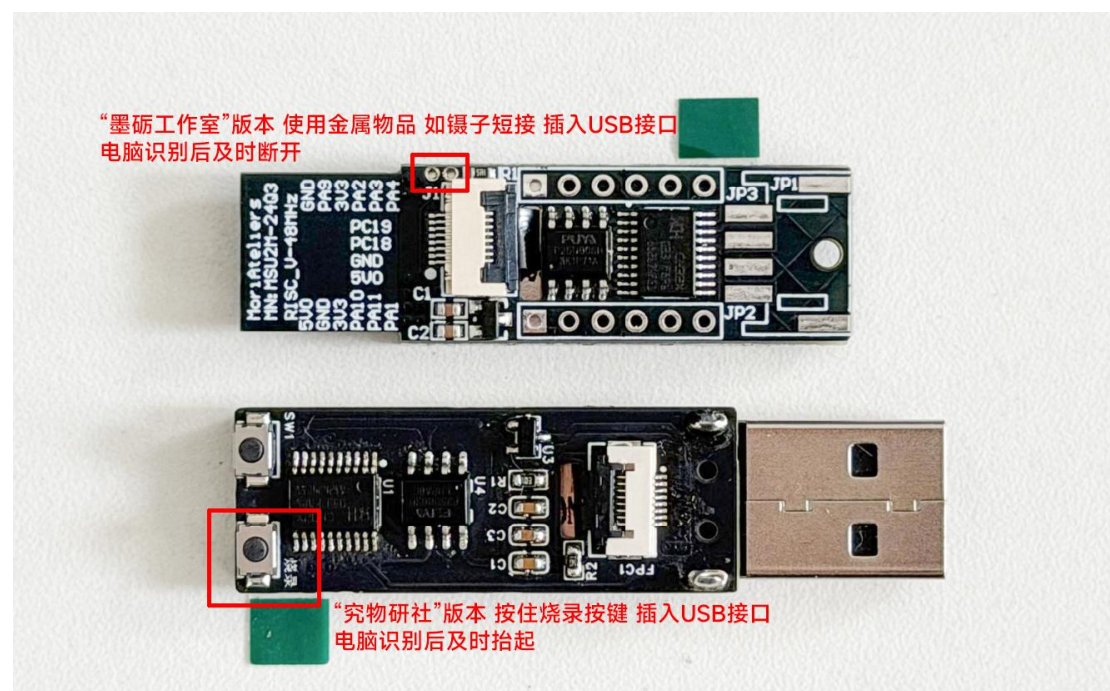

⑥按顺序点击，完成固件更新。

