



SMIC AGV IP주소 확인 및 재할당 방법



AGV 명	SSID 이름	Password
반송 2호기	MiR_S570	
반송 4호기	MiR_S495	
키팅 AGV	MiR_S571	

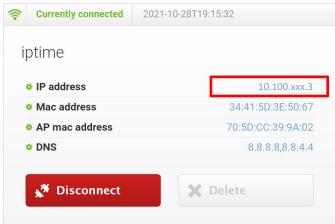

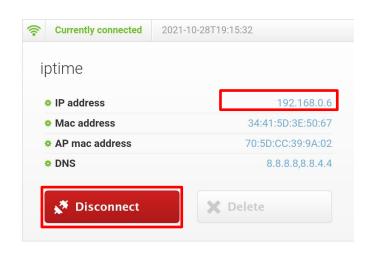

<IP주소 확인 방법>

- AGV 독립 wifi 접속 -> mir.com 접속 -> ID : admin, PW : -> 메뉴 System -> System -> wifi 설정

<IP주소 재할당 방법>

IP 대역대가 10.100.xxx.n이 아니라면 Disconnect 후 Connect -> 10.100.xxx.n으로 자동 할당

