


## ESP32**SSD1306库OLED**显示

2021年6月8日 22:16

首先安装SSD1306.h的库, 打开项目-加载库-管理库

看图:

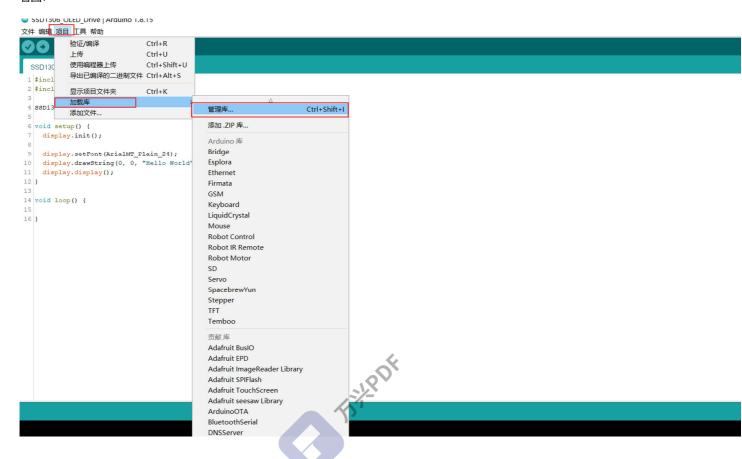

然后在搜索框中搜索ssd1306找到适合自己的库安装一下就可以了, 我用的是下面这个。




接下来就是编写代码和硬件的连接;

看iic引脚定义

## **ESP32 DEVKIT V1 - DOIT**

version with 36 GPIOs

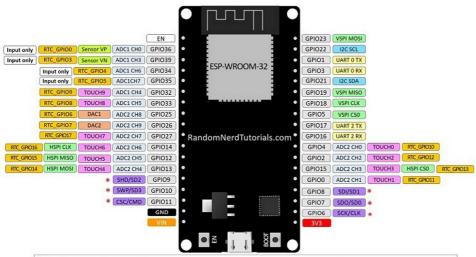

\* Pins SCK/CLK, SDO/SDO, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPIO6 to GPIO11 are connected to the integrated SPI flash integrated on ESP-WROOM-32 and are not recommended for other uses.

发现G21是SDA,G22是SCL引脚,并且ESP32将通过I2C与SSD1306显示器进行交互。因此,除了电源之外,我们在设备之间只需要两根线。我们分别使用ESP32引脚21和22作为I2C SDA和SCL。

由于SSD1306的工作电压为3.3 V,我们可以使用大多数ESP32电路板拥有的3.3 V电源引脚,对显示器进行供电。请注意,根据您的开发板型号,引脚标注名称或编号可能与ESP32微控制器名称或编号不匹配。在继续实际接线前,您应该查看电路板的引脚映射关系并进行确认。

接下来是代码的编写,并且都已经注释过了,不理解的函数可以到官网查看原型。 #include <Wire.h> //这是与OLED显示器进行I2C通信所需的 #include "SSD1306.h" //SSD1306.h库是oled显示需要的函数库 #define SDA 21 #define SCL 22

SSD1306 display(0x3c, SDA, SCL); //我们还将使用#define宏来指定ESP32 目前SDA引脚对应21, SCL对应22。

```
display.init(); //调用SSD1306对象的init方法初始化显示 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT); // 设置文本为左对齐 //设置字体大小,这些对应的字体大小分别为10、16和24 display.setFont(ArialMT_Plain_10); //设置字体大小为10 display.drawString(0, 0, "hello jaha"); //指定位置输出文字 display.setFont(ArialMT_Plain_16); //设置字体大小16 display.drawString(0, 10, "hello jaha"); //指定位置输出文字 display.setFont(ArialMT_Plain_24); //设置字体大小24 display.drawString(0, 25, "hello jaha"); //指定位置输出文字 display.drawString(0, 25, "hello jaha"); //指定位置输出文字 display.display(); //显示缓存中的内容 }
```

void setup() {

最后的效果图:



上面的这些函数一般的需要可以解决了,如果需要显示图片,改变颜色,甚至播放动图去看深入教程,想去深入学习oled的xd可以看这个文章: (11条消息)深入学习OLED Adafruit\_SSD1306库(8266+arduino)\_单片机菜鸟哥的博客-CSDN博客 其实网上这方面的资料真的很多,也可以自己找别的教程学习。

