


besrey



Kids House Tent User Manual

Model: BR-WJZ06

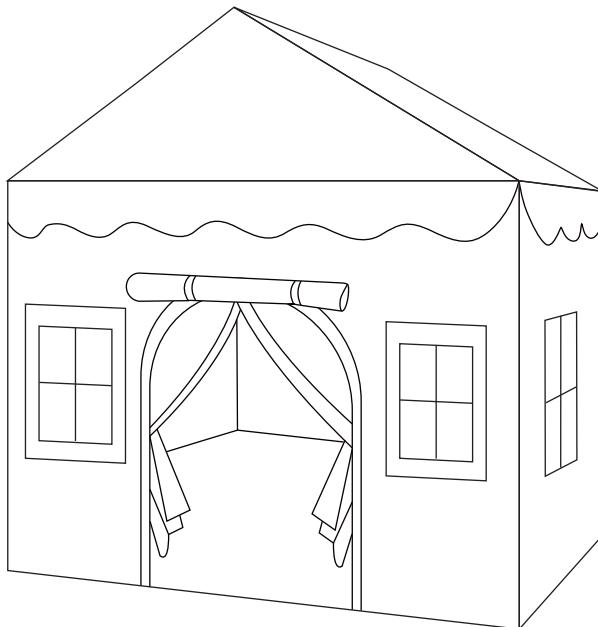

**IMPORTANT! READ CAREFULLY AND
KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE**

⚠ WARNING

- Please read the instruction carefully before using.
- Assembly must be done by an adult.
- Correct operation and installation procedures are vital to avoid causing damage to the product and avoid hurting your baby.

EN


Contents

Warning -----	01
Parts List -----	01-02
How to Assemble the House Tent -----	02-04
How to Assemble the Bunting -----	04
Care and Maintenance -----	05


⚠️ WARNING

- This product should be unpacked, assembled by adults, or used under supervision.
- Never leave children alone or unattended in the tent.
- Keep away from the fire source. Don't take any flammable materials into the tent. Fold the tent when it is dry for compact storage.
- This product is suitable for children over 18 months old to use under the supervision of an adult. Please keep this manual for future reference!
- It is recommended to have ONE or more adults when assembly.
- Do not assemble the tent in windy conditions.
- Keep children and pets away from the assembly area.
- This package contains plastic bags that should be kept away from children.
- Install the tent on a flat, steady, and safe surface.
- Ensure that all connectors & poles are firmly secured in a position fully before use.
- Do not leave the tent assembled when there is a risk of high wind, as conditions may damage the structure or cause serious injury.
- Do not climb on top of the tent, the structure is not strong enough to support excess weight.


Parts List

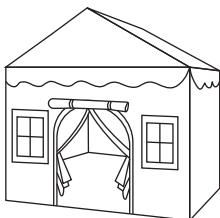

Tent Cover

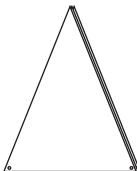

Bunting

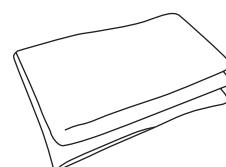

Floor Mat



DD × 8



AA × 16



EE × 8



120° × 6



90° × 4



2-Way × 17


⚠️ The product includes above parts, please check carefully before assembly, DO NOT use product if any part is missing.

PIPE	QUANTITY	SIZE	SHAPE
DD	8	13.8 inch × 0.7 inch	Round
AA	16	16.5 inch × 0.7 inch	Round
EE	8	17.2 inch × 0.7 inch	Round

Assembly Steps How to Assemble the House Tent


Please follow the 6 steps below to assemble the house tent; No tools are required; If you need assistance, please contact us at support@besrey.com.

Step 1. Sort the pipes and connectors of the same type and ensure that the quantity matches the parts list.

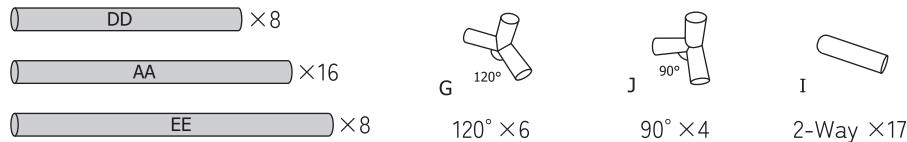

TIPS: Use corresponding connectors and pipes to get the following poles.


Step 2. Set up the Bottom Frame of the Tent.

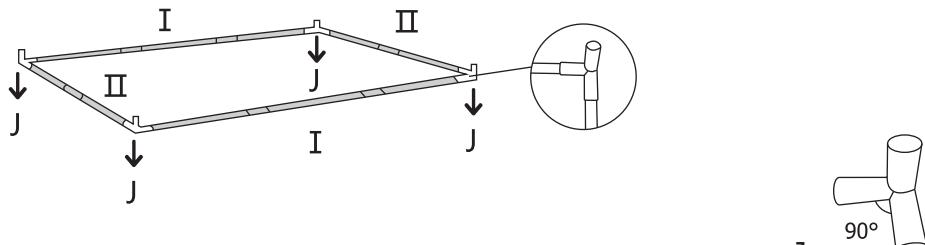

Use pipe I ×2, pipe II ×2 to connect connector J×4 together.


I	3×AA pipe + 2×I connector
II	2×AA pipe + 1×I connector

Step 3. Set up the 4 Vertical Poles of the Tent.

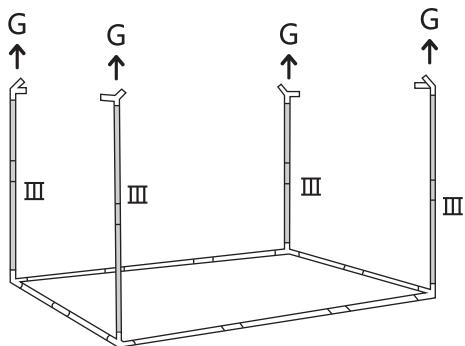


Use pipe **III**×4 to connect connector **G**×4 together.

III	2×EE pipe + 1×I connector
	

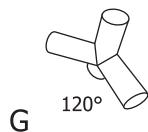


Step 4. Set up the Roof of the Tent.

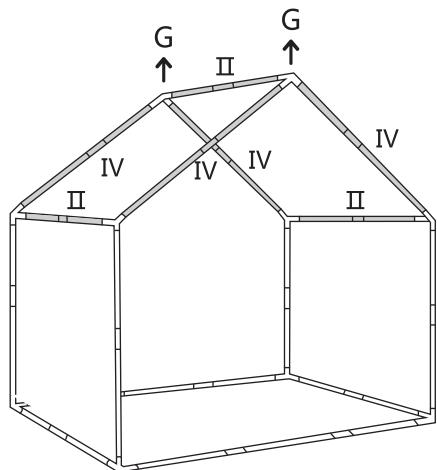


Use pipe **IV**×4, pipe **II**×3 to connect connector **G**×2 together.

II	2×AA pipe + 1×I connector
	
IV	2×DD pipe + 1×I connector
	

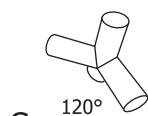


Step 5. Press firmly to make each part tighter and the structure more secure.

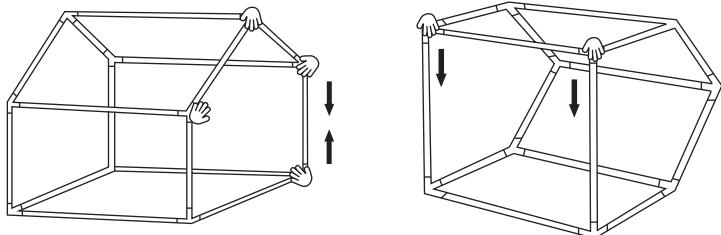

⚠ WARNING: Make sure each pipe and connector are securely connected.


Step 6. Place the Tent Cover on the tent frame, and pull down the Tent Cover to make sure the edges of the Tent Cover align with the vertical poles.

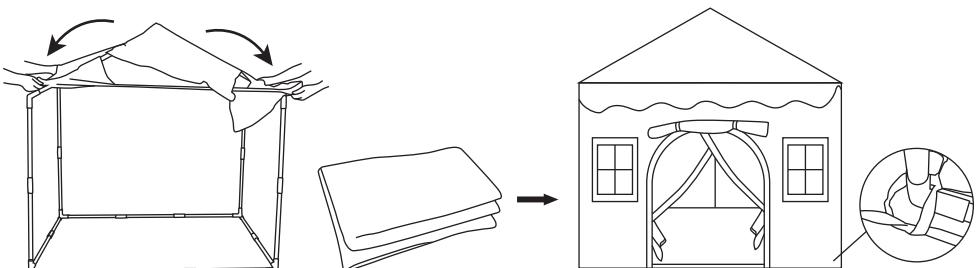

TIPS: Put the Floor Mat inside the tent and tie the curtain according to personal needs.

How to Assemble the Bunting

First thread the needle and tie a knot and string them up one by one in order.

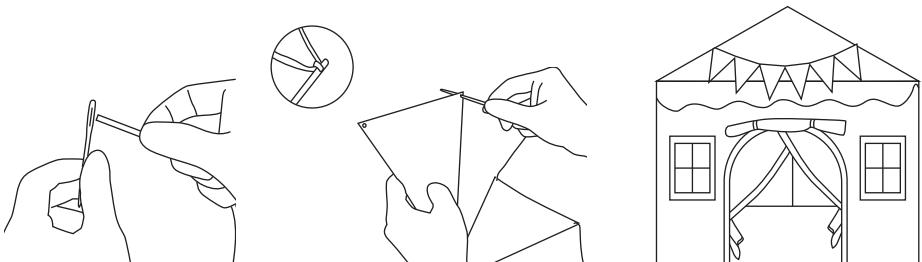

TIPS: Hang the assembled Bunting on the house tent according to personal needs.

Care and Maintenance

⚠️ WARNING

- Spot clean only.
- Steaming is advised before use.
- Before you decorate or paint it might be advisable to steam or iron to get a smooth surface.
- The bunting must be assembled by adult before use and children are not allowed to touch.
- The bunting is a decoration, not a toy.
- Keep away from fire.

Function Icon:



Wash by hand



Do not bleach



Flat drying



Iron at maximum 150°C


Inhalt

Warnung -----	06
Liste der Einzelteile -----	06-07
So bauen Sie das Hauszelt auf -----	07-09
So montieren Sie die Wimpelkette -----	09
Pflege und Wartung -----	10


WARNUNG

- Dieses Produkt sollte von Erwachsenen ausgepackt, zusammengebaut oder unter Aufsicht verwendet werden.
- Lassen Sie Kinder niemals allein oder unbeaufsichtigt im Zelt.
- Von der Feuerquelle fernhalten. Nehmen Sie keine brennbaren Materialien mit ins Zelt. Falten Sie das Zelt im trockenen Zustand zusammen, um es kompakt zu verstauen.
- Dieses Produkt ist für Kinder ab 18 Monaten zur Verwendung unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf!
- Es wird empfohlen, beim Zusammenbau EINEN oder mehrere Erwachsene dabei zu haben.
- Bauen Sie das Zelt nicht bei windigen Bedingungen auf.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Montagebereich fern.
- Diese Verpackung enthält Plastiktüten, die von Kindern ferngehalten werden sollten.
- Stellen Sie das Zelt auf einer ebenen, stabilen und sicheren Oberfläche auf.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Anschlüsse und Stangen fest in ihrer Position befestigt sind.
- Lassen Sie das Zelt nicht aufgebaut, wenn die Gefahr von starkem Wind besteht, da die Bedingungen die Struktur beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen können.
- Klettern Sie nicht auf das Zelt, da die Struktur nicht stark genug ist, um überschüssiges Gewicht zu tragen.


Liste der Einzelteile

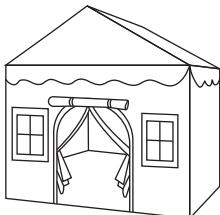

Zeltabdeckung

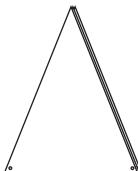

Wimpelkette

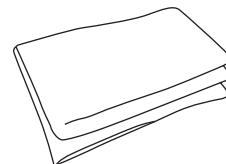

Bodenmatte




DD × 8



AA × 16



EE × 8

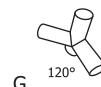

120° × 6



90° × 4



2-Öffnungen × 17


⚠ Das Produkt enthält die oben genannten Teile. Bitte überprüfen Sie dies vor dem Zusammenbau sorgfältig. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Teile fehlen.

ROHR	MENGE	GRÖSSE	FORM
DD	8	13.8 inch × 0.7 inch	Runden
AA	16	16.5 inch × 0.7 inch	Runden
EE	8	17.2 inch × 0.7 inch	Runden

Montageschritte So bauen Sie das Hauszelt auf



Bitte befolgen Sie die folgenden 6 Schritte, um das Hauszelt aufzubauen; Es sind keine Werkzeuge erforderlich; Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter **support@besrey.com**.

Schritt 1. Sortieren Sie die Rohre und Anschlüsse des gleichen Typs und stellen Sie sicher, dass die Menge mit der Teileliste übereinstimmt.

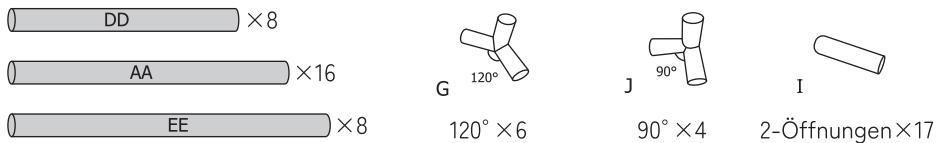

TIPPS: Verwenden Sie entsprechende Verbinder und Rohre, um die folgenden Stangen zu erhalten.


Schritt 2. Bauen Sie den unteren Rahmen des Zeltes auf.

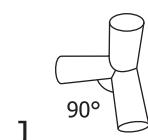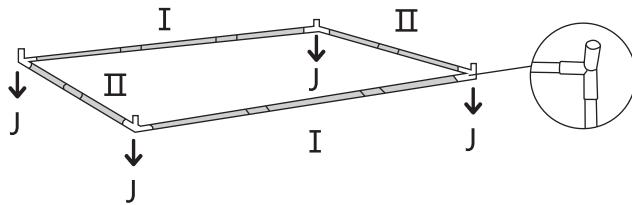

Verwenden Sie Rohr I × 2, Rohr II × 2, um den Anschluss J × 4 miteinander zu verbinden.

I	3×AA-Rohre+2×I-Anschlüsse
II	2×AA-Rohre+1×I-Anschlüsse

Schritt 3. Stellen Sie die 4 vertikalen Stangen auf.

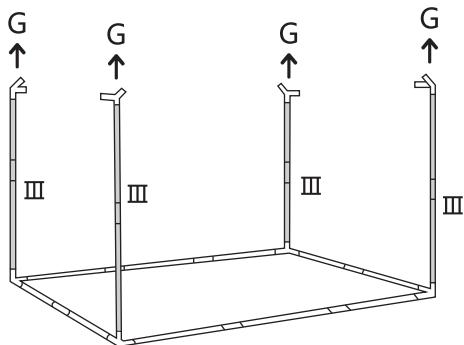


Verwenden Sie Rohr **III**×4, um den Anschluss **G**×4 miteinander zu verbinden.


III	2×EE-Rohre + 1×I-Anschlüsse
	




Schritt 4. Bauen Sie das Dach des Zeltes auf.

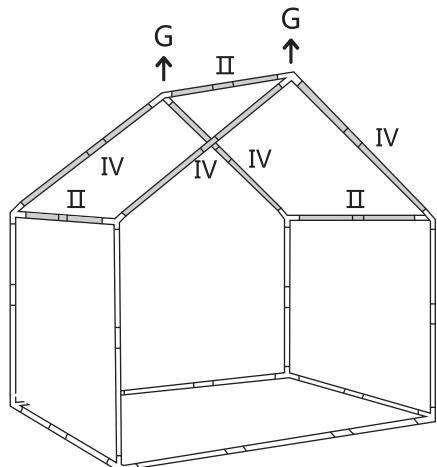


Verwenden Sie Rohr **IV**×4 und Rohr **II**×3, um den Anschluss **G**×2 miteinander zu verbinden.

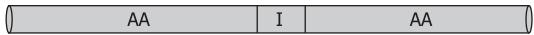II	2×AA-Rohre + 1×I-Anschlüsse
	
IV	2×DD-Rohre + 1×I-Anschlüsse
	

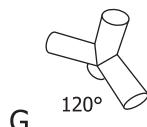


Schritt 5. Drücken Sie fest, um jedes Teil fester zu machen und die Struktur sicherer zu machen.

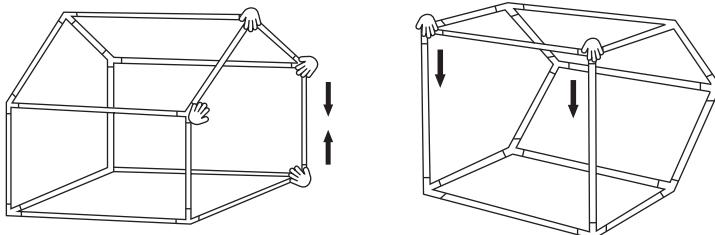

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass alle Rohre und Anschlüsse sicher verbunden sind.


Schritt 6. Platzieren Sie die Zeltabdeckung auf dem Zeltrahmen und ziehen Sie die Zeltabdeckung nach unten, um sicherzustellen, dass die Kanten der Zeltabdeckung mit den vertikalen Stangen übereinstimmen.

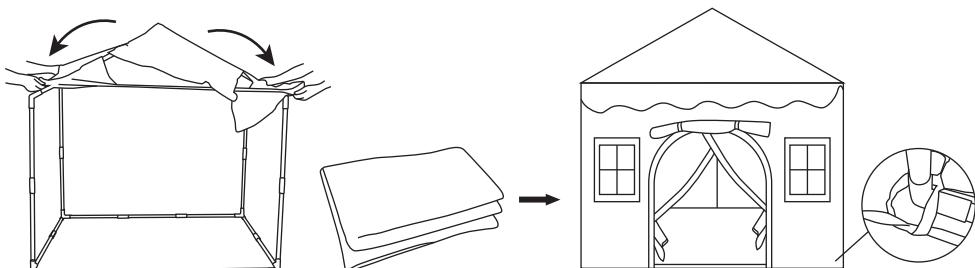

TIPPS: Legen Sie die Bodenmatte in das Zelt und binden Sie den Vorhang entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammen.

So montieren Sie die Wimpelkette

Fädeln Sie zuerst den Faden in die Nadel ein, machen Sie einen Knoten und fädeln Sie die Fäden der Reihe nach einzeln auf.

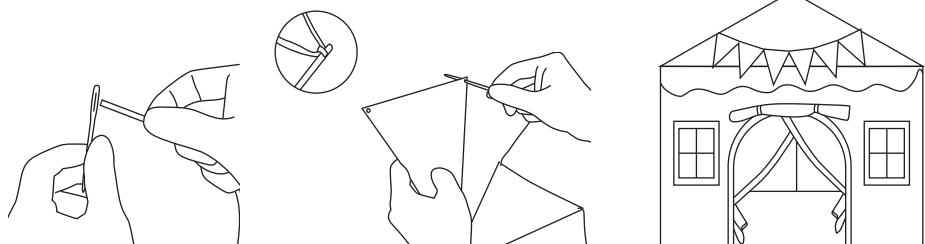

TIPPS: Hängen Sie die zusammengebaute Wimpelkette je nach persönlichem Bedarf am Hauszelt auf.

Pflege und Wartung

⚠️ **WARNUNG**

- Nur punktuell reinigen.
- Vor der Verwendung wird das Dämpfen empfohlen.
- Vor dem Dekorieren oder Bemalen kann es ratsam sein, die Oberfläche zu dämpfen oder zu bügeln, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
- Die Wimpelkette muss vor der Verwendung von einem Erwachsenen zusammengebaut werden und Kinder dürfen es nicht berühren.
- Die Wimpelkette ist eine Dekoration, kein Spielzeug.
- Von Feuer fernhalten.

Funktionssymbol:



Von Hand waschen



Nicht bleichen



Flach Trocknend



Bei maximal 150°C bügeln


Contenuti

Avvertenze -----	11
Elenco delle parti -----	11-12
Come montare la tenda -----	12-14
Come assemblare gli ornamenti -----	14
Cura e manutenzione -----	15


⚠ AVVERTENZA

- Questo prodotto deve essere disimballato e assemblato da adulti o utilizzato sotto supervisione.
- Non lasciare mai i bambini da soli o incustoditi nella tenda.
- Tenersi lontani dalla fonte del fuoco. Non introdurre nella tenda materiali infiammabili. Ripiegare la tenda quando è asciutta per riporla in modo compatto.
- Questo prodotto è adatto a bambini di età superiore ai 18 mesi, da utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Conservare questo manuale per riferimenti futuri!
- Si raccomanda la presenza di UNO o più adulti durante il montaggio.
- Non montare la tenda in condizioni di vento.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di montaggio.
- Questa confezione contiene sacchetti di plastica che devono essere tenuti lontani dai bambini.
- Installare la tenda su una superficie piana, stabile e sicura.
- Assicurarsi che tutti i connettori e i pali siano saldamente fissati in posizione prima dell'uso.
- Non lasciare la tenda montata in caso di vento forte, poiché le condizioni potrebbero danneggiare la struttura o causare gravi lesioni.
- Non arrampicarsi sulla tenda, la struttura non è sufficientemente robusta per sostenere un peso eccessivo.


Elenco delle parti

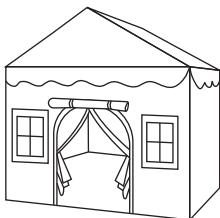

Il telo della tenda

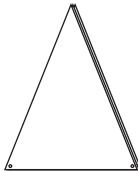

Ornamenti

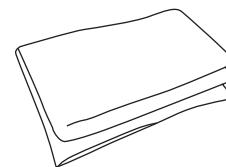

Tappeto



DD × 8



AA × 16



120° × 6



EE × 8



90° × 4



2-Vie × 17

⚠ Il prodotto include le parti sopra citate, si prega di controllare attentamente prima dell'assemblaggio, NON utilizzare il prodotto se manca qualche parte.

TUBO	QUANTITÀ	DIMENSIONE	FORMA
(DD)	8	13.8 inch × 0.7 inch	Rotondo
(AA)	16	16.5 inch × 0.7 inch	Rotondo
(EE)	8	17.2 inch × 0.7 inch	Rotondo

Fasi di montaggio Come assemblare la tenda casetta

Per assemblare la tenda, seguire i 6 passaggi indicati di seguito; non sono necessari attrezzi; se avete bisogno di assistenza, contattateci all'indirizzo support@besrey.com.

Fase 1. Mettere in ordine i tubi e i connettori dello stesso tipo e assicurarsi che la quantità corrisponda all'elenco delle parti.

(DD) × 8



(AA) × 16



(EE) × 8

120° × 6




90° × 4


2-Vie × 17

SUGGERIMENTI: Utilizzare i connettori e i tubi corrispondenti per ottenere i seguenti pali.

Fase 2. Montaggio del telaio inferiore della tenda.

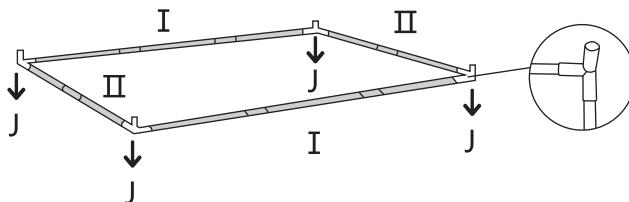


Utilizzare il connettore J×4 per collegare il tubo I ×2 al tubo II ×2.

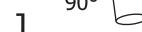


I	3×tubi AA + 2×connettore I
	(AA I AA I AA)
II	2×tubi AA + 1×connettore I
	(AA I AA)

Fase 3. Installare i 4 pali verticali della tenda.

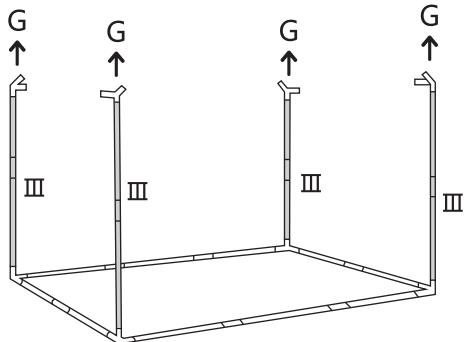


Collegare i connettori **G** × 4 alla parte superiore dei tubi **III** × 4.

III	2×tubi EE + 1×connettore I

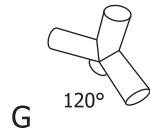


Fase 4. Installazione del tetto della tenda.

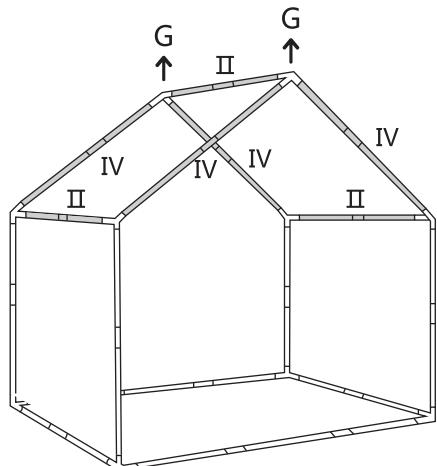


Utilizzare i connettori **G**×2 per collegare i tubi **IV**×4 ai tubi **II**×3.

II	2×tubi AA + 1×connettore I
IV	2×tubi DD + 1×connettore I

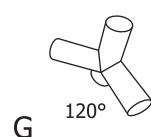


Fase 5. Collegare saldamente ogni parte per rendere la struttura più sicura.

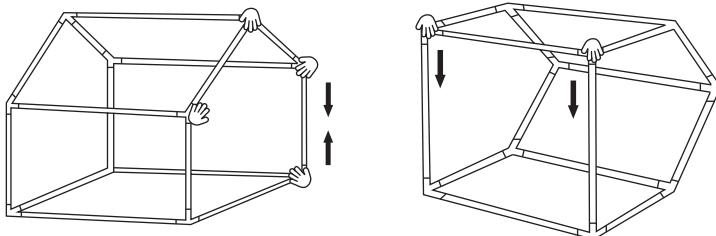

AVVERTENZA: Assicurarsi che ogni tubo e connettore siano collegati saldamente.


Fase 6. Posizionare il telo della tenda sul telaio della tenda e tirare verso il basso il telo per assicurarsi che i bordi del telo siano allineati con i pali verticali.

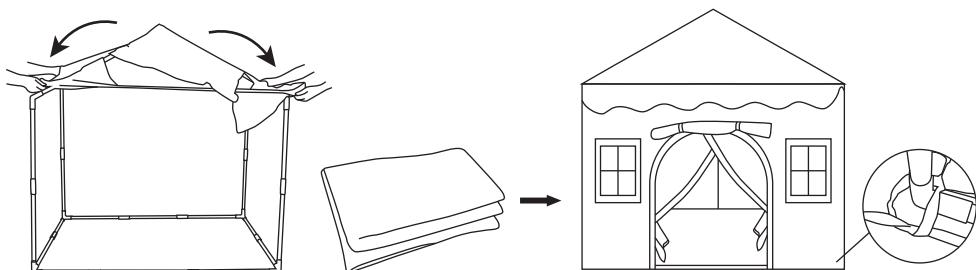

SUGGERIMENTI: Mettere il tappetino all'interno della tenda e legare la tenda in base alle esigenze personali.

Come assemblare gli ornamenti

Per prima cosa infilare l'ago e fare un nodo, quindi infilare i fili uno per uno in ordine.

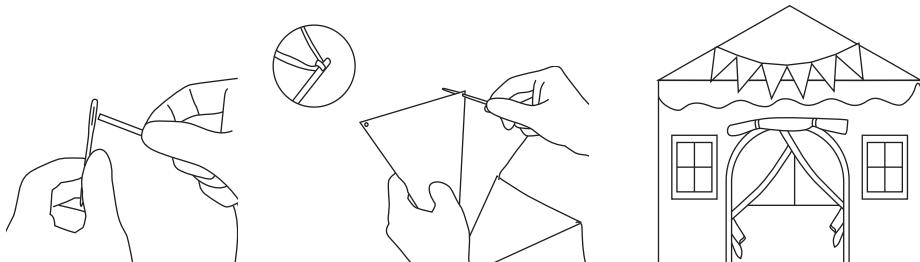

SUGGERIMENTI: Appendere gli ornamenti assemblato alla tenda secondo le proprie esigenze.

Cura e Manutenzione

⚠ AVVERTENZE

- Pulire solo le macchie.
- Si consiglia di stirare a vapore prima dell'uso.
- Prima di decorare o dipingere, stirare a vapore o con il ferro da stiro per ottenere una superficie liscia.
- Gli ornamenti devono essere montato da un adulto prima dell'uso e i bambini non possono toccarlo.
- L'ornamento è una decorazione, non un giocattolo.
- Tenere lontano da fonti di calore.

Icona della Funzione:



Lavare a Mano



Non Candeggiare



Stendere E Asciugare All'aria



Stirare al Massimo 150 C


Contenu

Avertissement -----	16
Liste des pièces -----	16-17
Comment assembler la tente -----	17-19
Comment assembler les fanions -----	19
Entretien et maintenance -----	20


⚠ AVERTISSEMENT

- Ce produit doit être déballé, assemblé par des adultes ou utilisé sous surveillance.
- Ne jamais laisser les enfants seuls ou sans surveillance dans la tente.
- Tenir à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas placer des matériaux inflammables dans la tente. Plier la tente lorsqu'elle est sèche pour un rangement compact.
- Ce produit convient aux enfants de plus de 18 mois à utiliser sous la surveillance d'un adulte. Veiller à garder ce manuel pour une référence ultérieure!
- Il est recommandé d'avoir UN ou plusieurs adultes lors de l'assemblage.
- Ne pas monter la tente lorsqu'il vente.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques loin de la zone de montage.
- Ce paquet contient des petites pièces et des sacs en plastique qui doivent être hors de portée des enfants.
- Installer la tente sur une surface plane, stable et sûre.
- S'assurer que tous les connecteurs et les bâtons (barres,piquets) sont solidement fixés dans une position complète avant utilisation.
- Ne pas laisser la tente installée lorsqu'il y a un risque de vent violent, car les conditions peuvent endommager la structure ou causer des blessures graves.
- Ne pas grimper au dessus de la tente, la structure n'est pas assez solide pour supporter l'excès de poids.


Liste des pièces

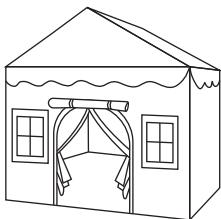

Couverture de la tente

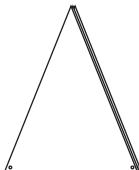

Fanions

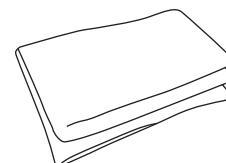

Tapis



DD

×8



AA

×16



EE

×8



G

120°

120° ×6



J

90°

90° ×4



I

À Deux Voies ×17


⚠ Le produit comprend les pièces ci-dessus, vérifier les attentivement avant l'assemblage, NE PAS utiliser le produit s'il manque une pièce.

BÂTON	QUANTITÉ	TAILLE	FORME
DD	8	13.8 inch × 0.7 inch	Rond
AA	16	16.5 inch × 0.7 inch	Rond
EE	8	17.2 inch × 0.7 inch	Rond

Étapes d'assemblage Comment assembler la tente



Veuillez suivre les 6 étapes ci-dessous pour assembler la tente; Aucun outil n'est requis; En cas de besoin d'aide, veuiller nous contacter à l'adresse support@besrey.com.

Étape 1. Trier les bâtons et les connecteurs du même type et s'assurer que le nombre des pièces correspond à celui indiqué sur la liste des pièces.

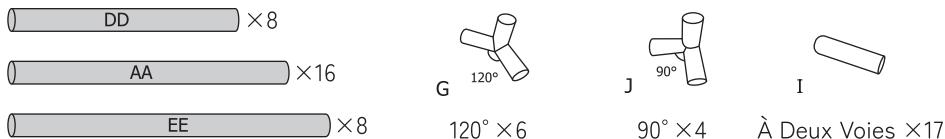

CONSEILS: Utiliser les connecteurs et les bâtons correspondants pour obtenir les piliers (barres, piquets) suivants.


Étape 2. Installer le cadre inférieur de la tente.

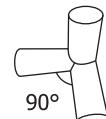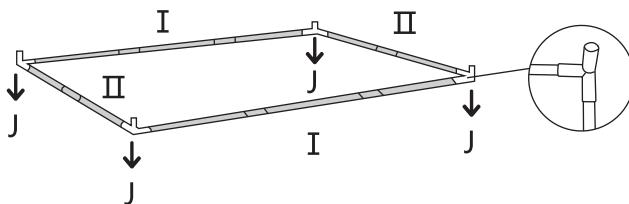

Utiliser le connecteur J×4 pour raccorder le bâton I ×2 au bâton II ×2. **J**


I	3×bâton AA + 2×connecteur I
	(AA I AA I AA)
II	2×bâton AA + 1×connecteur I
	(AA I AA)

Étape 3. Installer les 4 piliers verticaux de la tente.

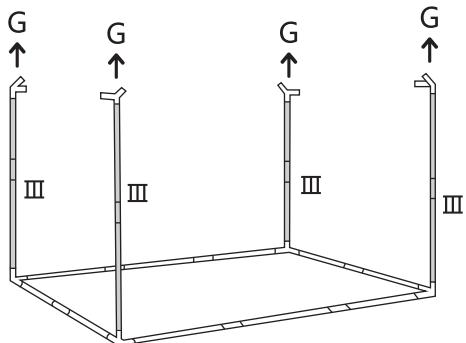


Raccorder les connecteurs **G** × 4 à la partie supérieure des bâtons **III** × 4.

III	2×bâton EE + 1×connecteur I

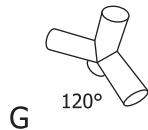


Étape 4. Installer le toit de la tente.

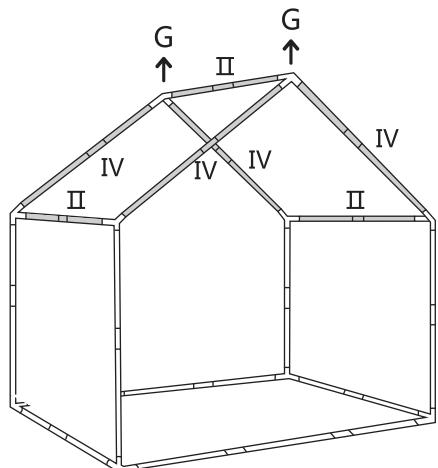


Utiliser le connecteurs **G** × 2 pour Raccorder les bâtons **IV** × 4 aux bâtons **II** × 3.

II	2×AA bâton + 1×I connecteur
IV	2×DD bâton + 1×I connecteur

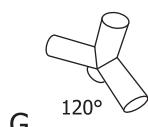


Étape 5. Connecter fermement chaque partie pour rendre la structure plus sûre.

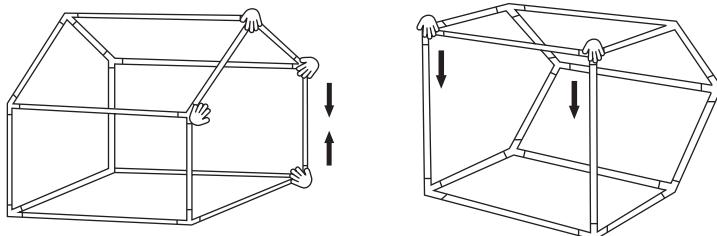

AVERTISSEMENT: S'assurer que chaque bâton et connecteur sont solidement connectés.


Étape 6. Placer la Couverture de la tente sur le cadre de la tente et abaisser la pour s'assurer que ses bords de sont alignés avec les piliers verticaux.

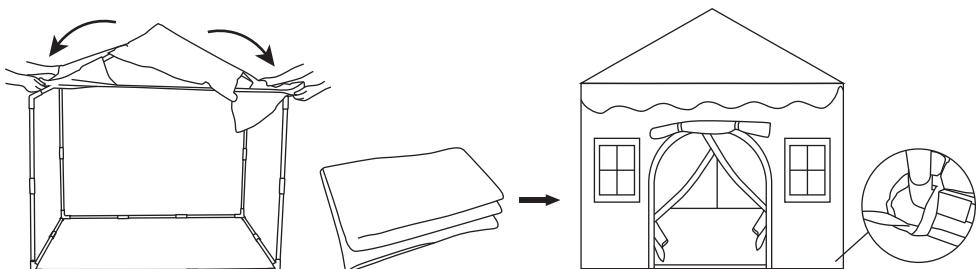

CONSEILS: placer le tapis à l'intérieur de la tente et attacher le rideau en fonction de vos besoins personnels.

Comment assembler les fanions

Enfiler d'abord l'aiguille et faites un nœud et enfilez-les un par un dans l'ordre.

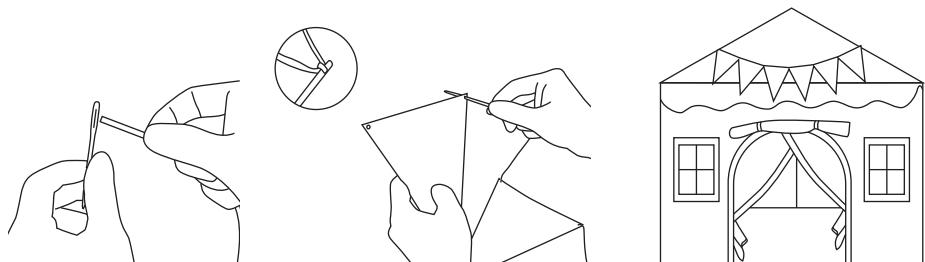

CONSEILS: Accrocher les fanions sur la tente en fonction de vos besoins personnels.

Entretien et Maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

- Nettoyer seulement les taches.
- Le repassage à la vapeur est conseillé avant utilisation.
- Il est recommandé de repasser à la vapeur ou au fer, avant de décorer ou de peindre, pour obtenir une surface lisse.
- La tente doit être assemblée par un adulte avant utilisation et les enfants ne sont pas autorisés à toucher.
- La tente est une décoration, pas un jouet.
- Tenir à l'écart de toute source de chaleur.

Icônes de Fonction:



Laver à la main



Ne pas javelliser



Séchage à plat



Repasser à 150 C maximum


Contenido

Advertencia -----	21
Lista de piezas -----	21-22
Cómo armar la carpeta -----	22-24
Cómo armar los banderines -----	24
Cuidado y mantenimiento -----	25


⚠ ADVERTENCIA

- Este producto debe ser desempacado, ensamblado por adultos o utilizado bajo supervisión.
- Nunca deje a los niños solos o sin supervisión en la tienda.
- Mantener alejado de cualquier fuente de calor. No coloque materiales inflamables en la tienda. Dobla la tienda cuando esté seca para un almacenamiento compacto.
- Este producto es adecuado para niños mayores de 18 meses para usar bajo la supervisión de un adulto. ¡Asegúrese de guardar este manual para referencia futura!
- Se recomienda tener UNO o más adultos durante el montaje.
- No instale la tienda de campaña cuando haya viento.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del área de montaje.
- Este paquete contiene piezas pequeñas y bolsas de plástico que deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Instale la carpeta sobre una superficie plana, estable y segura.
- Asegúrese de que todos los conectores y postes (barras, clavijas) estén bien sujetos en su posición completa antes de su uso.
- No deje la carpeta montada cuando haya riesgo de fuertes vientos, ya que las condiciones pueden dañar la estructura o causar lesiones graves.
- No suba por encima de la tienda, la estructura no es lo suficientemente fuerte para soportar el exceso de peso.


Listado de piezas

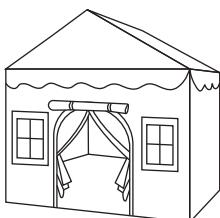

Cubierta de la carpeta

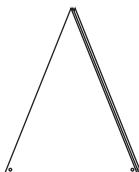

Banderines

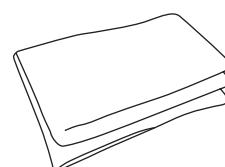

Alfombra

 × 8



 × 16



 × 8

120° × 6



90° × 4 De Doble Vía × 17

⚠ El producto incluye las piezas anteriores, verifíquelas cuidadosamente antes del montaje, NO use el producto si falta alguna pieza.

BARRA	CANTIDAD	TAMAÑO	FORMA
DD	8	13.8 inch × 0.7 inch	Redondo
AA	16	16.5 inch × 0.7 inch	Redondo
EE	8	17.2 inch × 0.7 inch	Redondo

Pasos de Montaje Cómo montar la carpa

Siga los 6 pasos a continuación para armar la carpa; No se requieren herramientas; Si necesita ayuda, contáctenos en support@besrey.com

Paso 1. Ordene los palos y conectores del mismo tipo y asegúrese de que el número de piezas coincida con la lista de piezas.

(DD) ×8



(AA) ×16



(EE) ×8

120° ×6




90° ×4

De Doble Vía×17

CONSEJOS: Utilice los conectores y palos correspondientes para obtener los siguientes pilares (barras, clavijas).

Paso 2. Instale el marco inferior de la carpa.

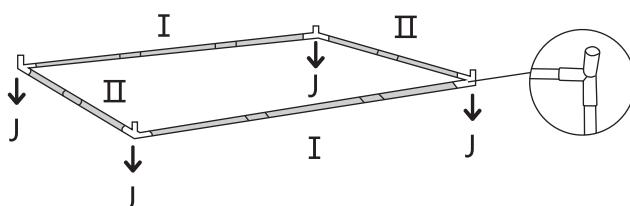


Utilice el conector J×4 para conectar la barra I×2 a la barra II×2.

J


I	3×barra AA + 2×conectore I
	(AA I AA I AA)
II	2×barra AA+ 1× conectore I
	(AA I AA)

Paso 3. Instale los 4 pilares verticales de la tienda.

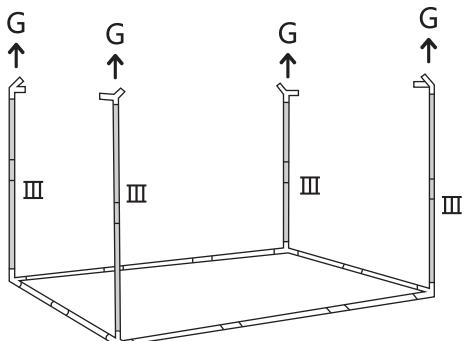


Conecte los conectores **G** × 4 a la parte superior de los palos de **III** × 4.

III	2×barra EE + 1×conectore I
	

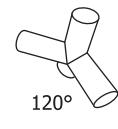


G

Paso 4. Instale el techo de la carpita.

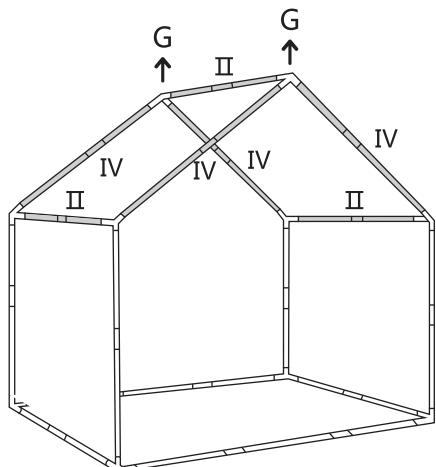


Utilice los conectores **G**×2 para conectar las varillas de **IV**×4 a las varillas de **II**×3.

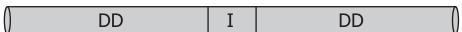II	2×AA barra + 1×I conectore
	
IV	2×DD barra + 1×I conectore
	




G

Paso 5. Conecte cada parte firmemente para que la estructura sea más segura.

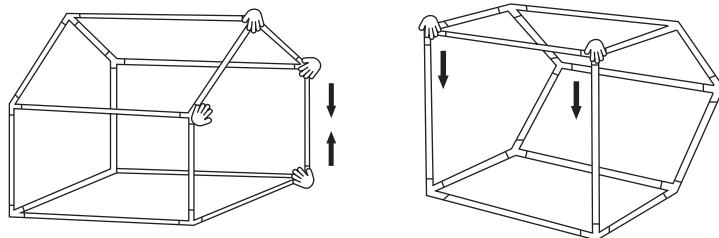

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que cada barra y conector estén bien conectados.


Paso 6. Coloque la cubierta de la carpita sobre el marco de la tienda y bájela para asegurarse de que sus bordes queden al ras con los pilares verticales.

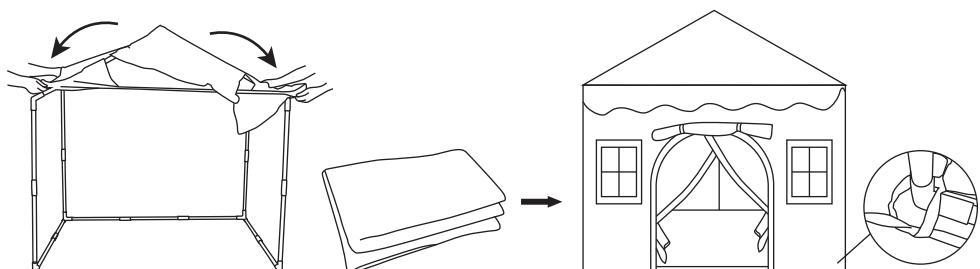

CONSEJOS: Coloque la colchoneta dentro de la carpita y ate la cortina según sus necesidades personales.

Cómo armar los Banderines

Primero enhebre la aguja y haga un nudo y ensártelos uno por uno en orden.

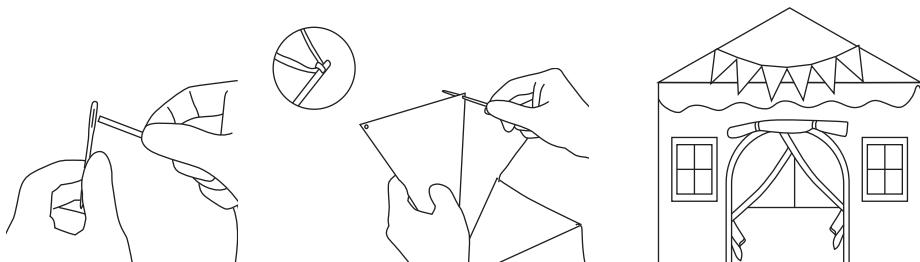

CONSEJOS: Cuelgue las banderas en la carpita según sus necesidades personales.

Cuidado y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA

- Limpieza de manchas solamente.
- Se recomienda planchar a vapor antes de su uso.
- Se recomienda planchar al vapor o planchar, antes de decorar o pintar, para obtener una superficie lisa.
- La carpeta debe ser ensamblada por un adulto antes de su uso, y los niños no pueden tocarla.
- La carpeta es una decoración, no un juguete.
- Mantener alejado de cualquier fuente de calor.

Iconos de Función:



Para lavar a mano No usa blanqueador Secado en plano Planchar a 150 °C como máximo



**Our service is friendly and hassle-free,
and we will reply within 24 hours.**



Facebook
@besreyfans



Youtube
@besrey1034



Twitter
@besreyfans



Instagram
@besrey.fans
@besrey.jp

For FAQs and more information, please visit:

- ✉ www.besrey.com (Mon-Fri, 8 am - 6 pm PST)
✉ support@besrey.com



APEX ES SPECIALISTS, S.L.

Calle Puerto de la Morcuera, 13, PL. 1 OF.
18-8 28919 Leganés Madrid
E-Mail: info@apex-ce.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
E-Mail: info@apex-ce.com

Made In China

Manufacturer: FUJIAN BESREY BABY PRODUCTS CO.,LTD.

Address: Stiger Industry Zone, Rongqiao High-Tech, Fuqing City, Fujian Province, China
MADE IN CHINA

US Importer: STIGER, INC.

Address: 1370 Valley Vista Dr Ste 200-208 Diamond Bar, California 91765-0208,
United States Of America

TEL: (626)308-0068



Ver.02