





2812指示灯

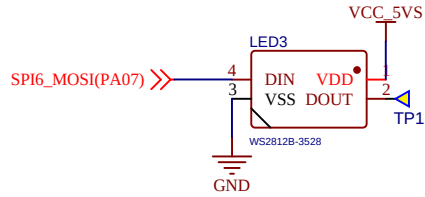



QSPI Flash

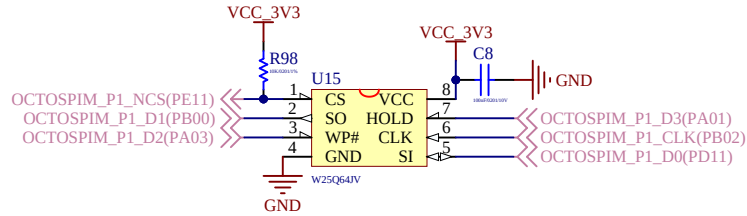


SWD调试接口

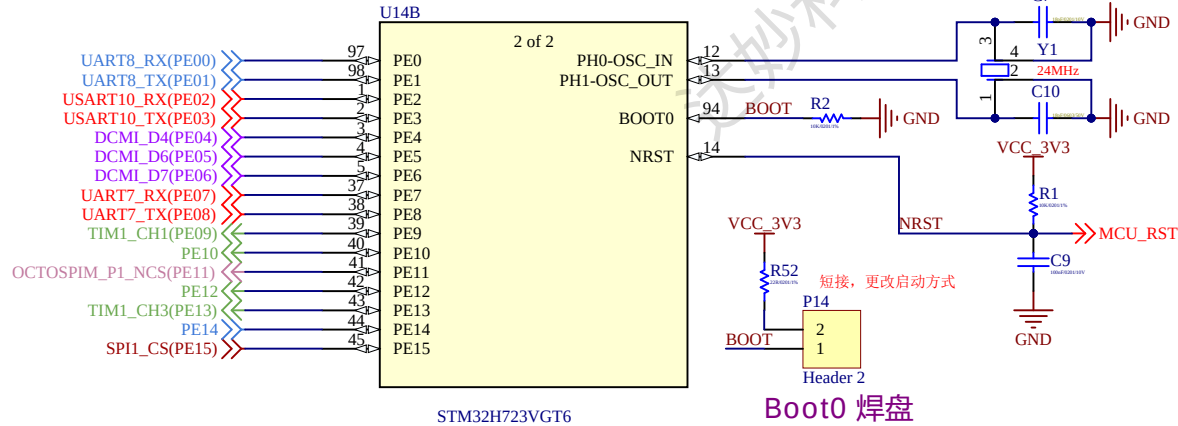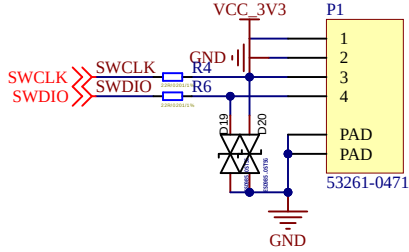


Boot0 焊盘

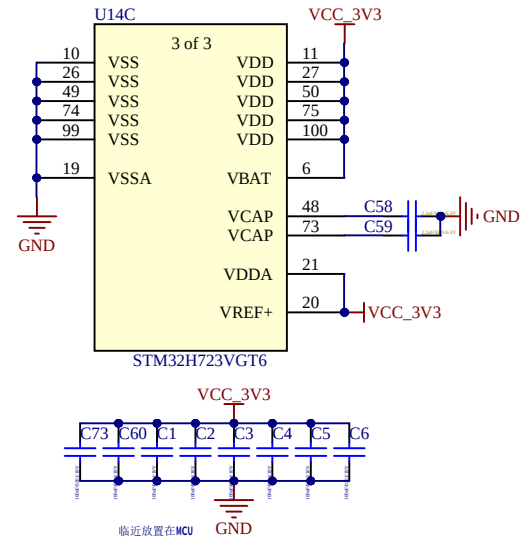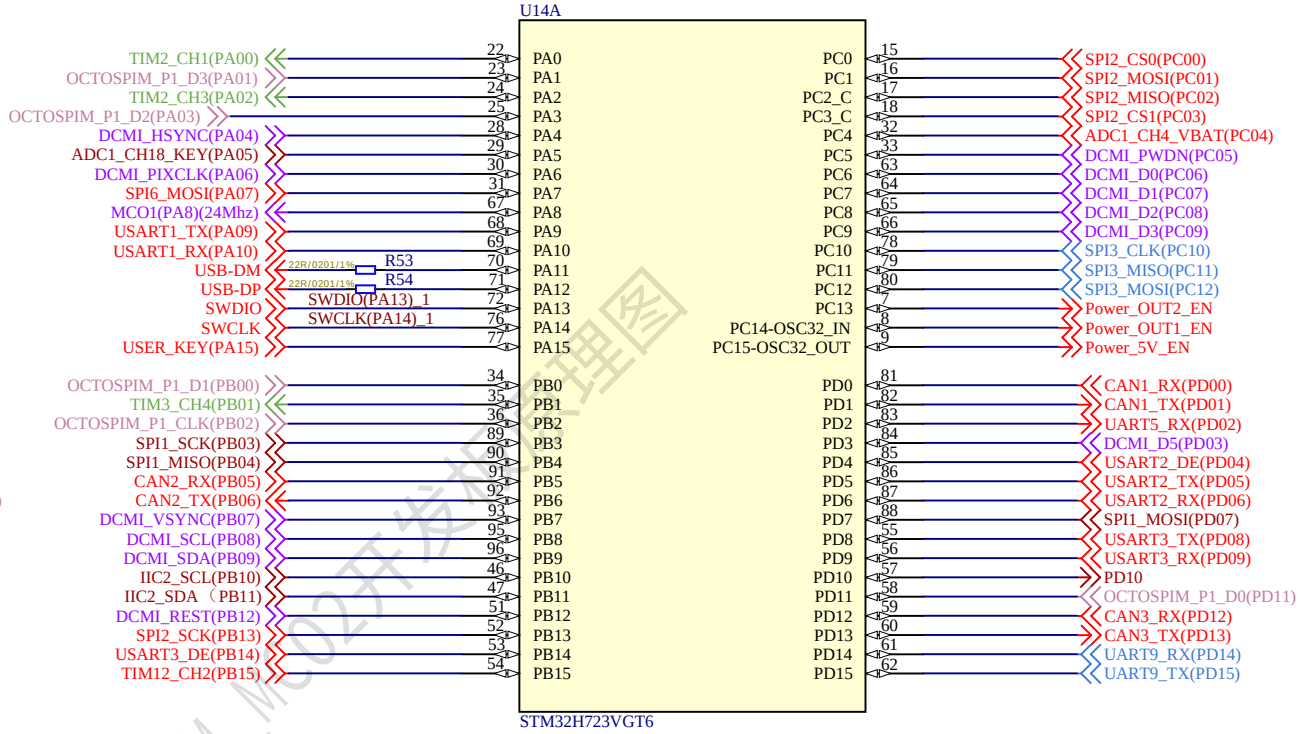


串口

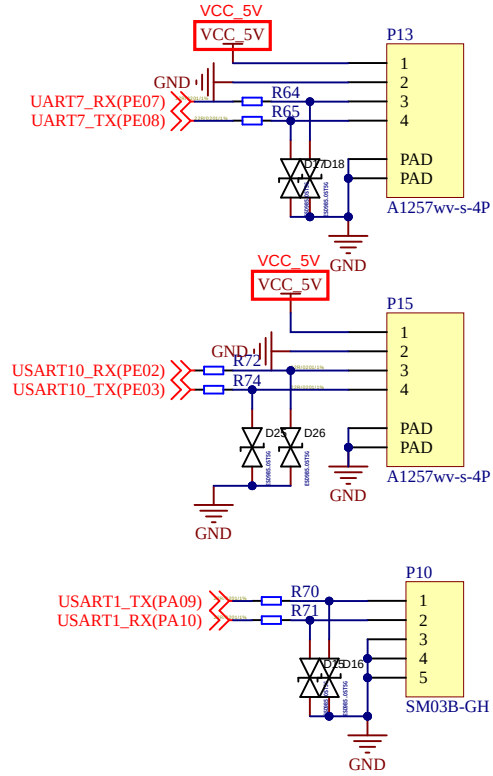


USB接口

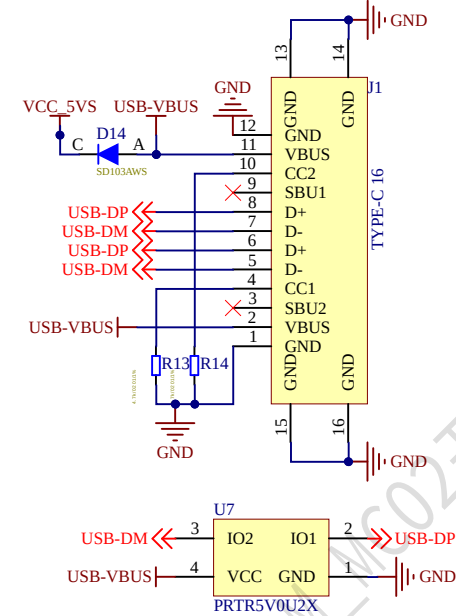


IMU

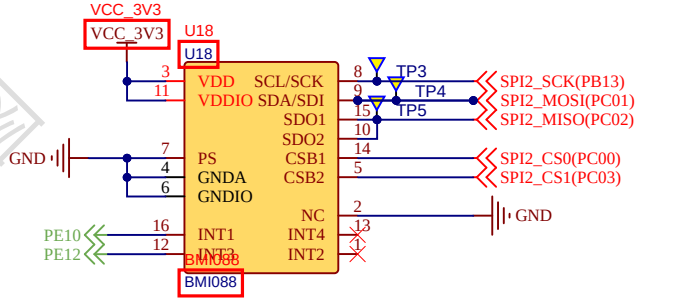


IMU加热

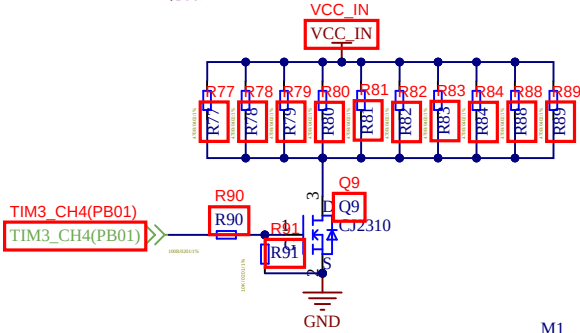



4路舵机接口

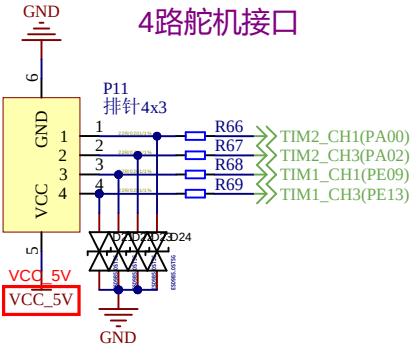


电源电压采集

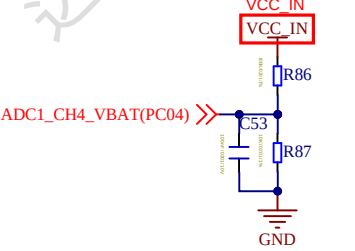


蜂鸣器

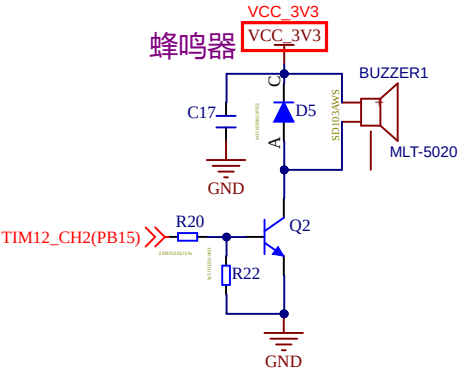


对外5V

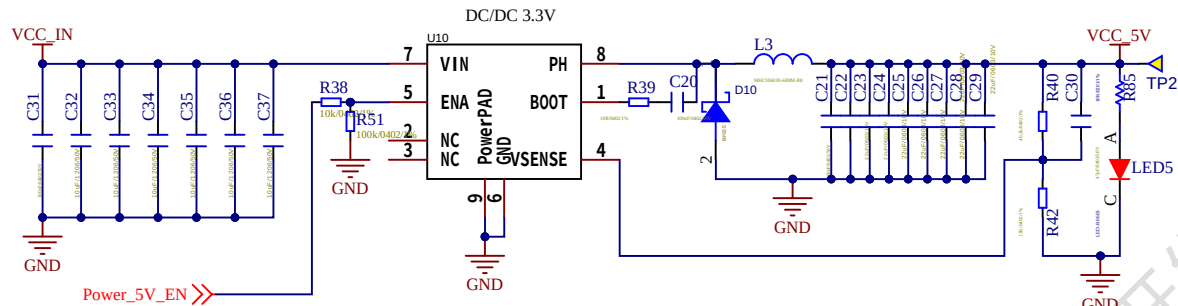


系统5V

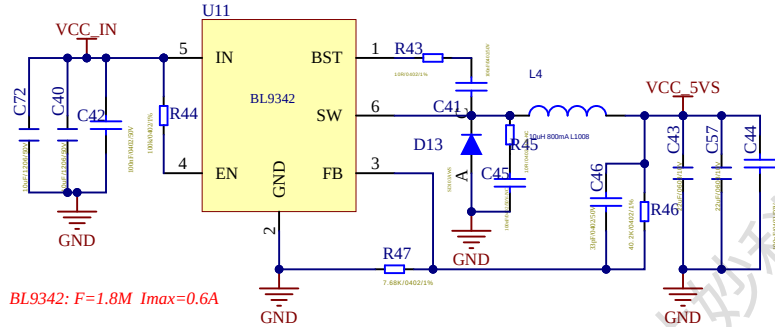


系统3V3

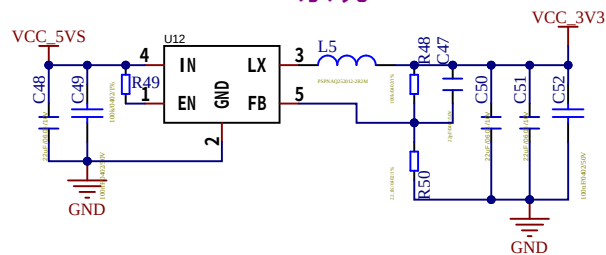


XT30 2+2 可控输出

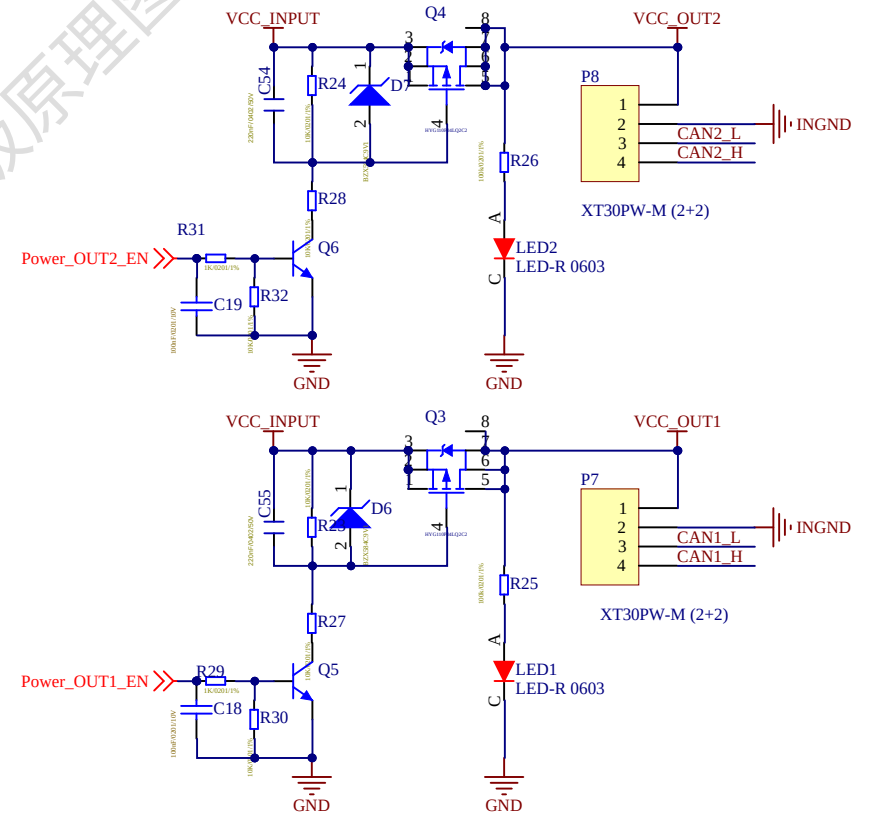


使用CAN总线 需要USB供电或者24V电源供电（CAN芯片使用5V供电）

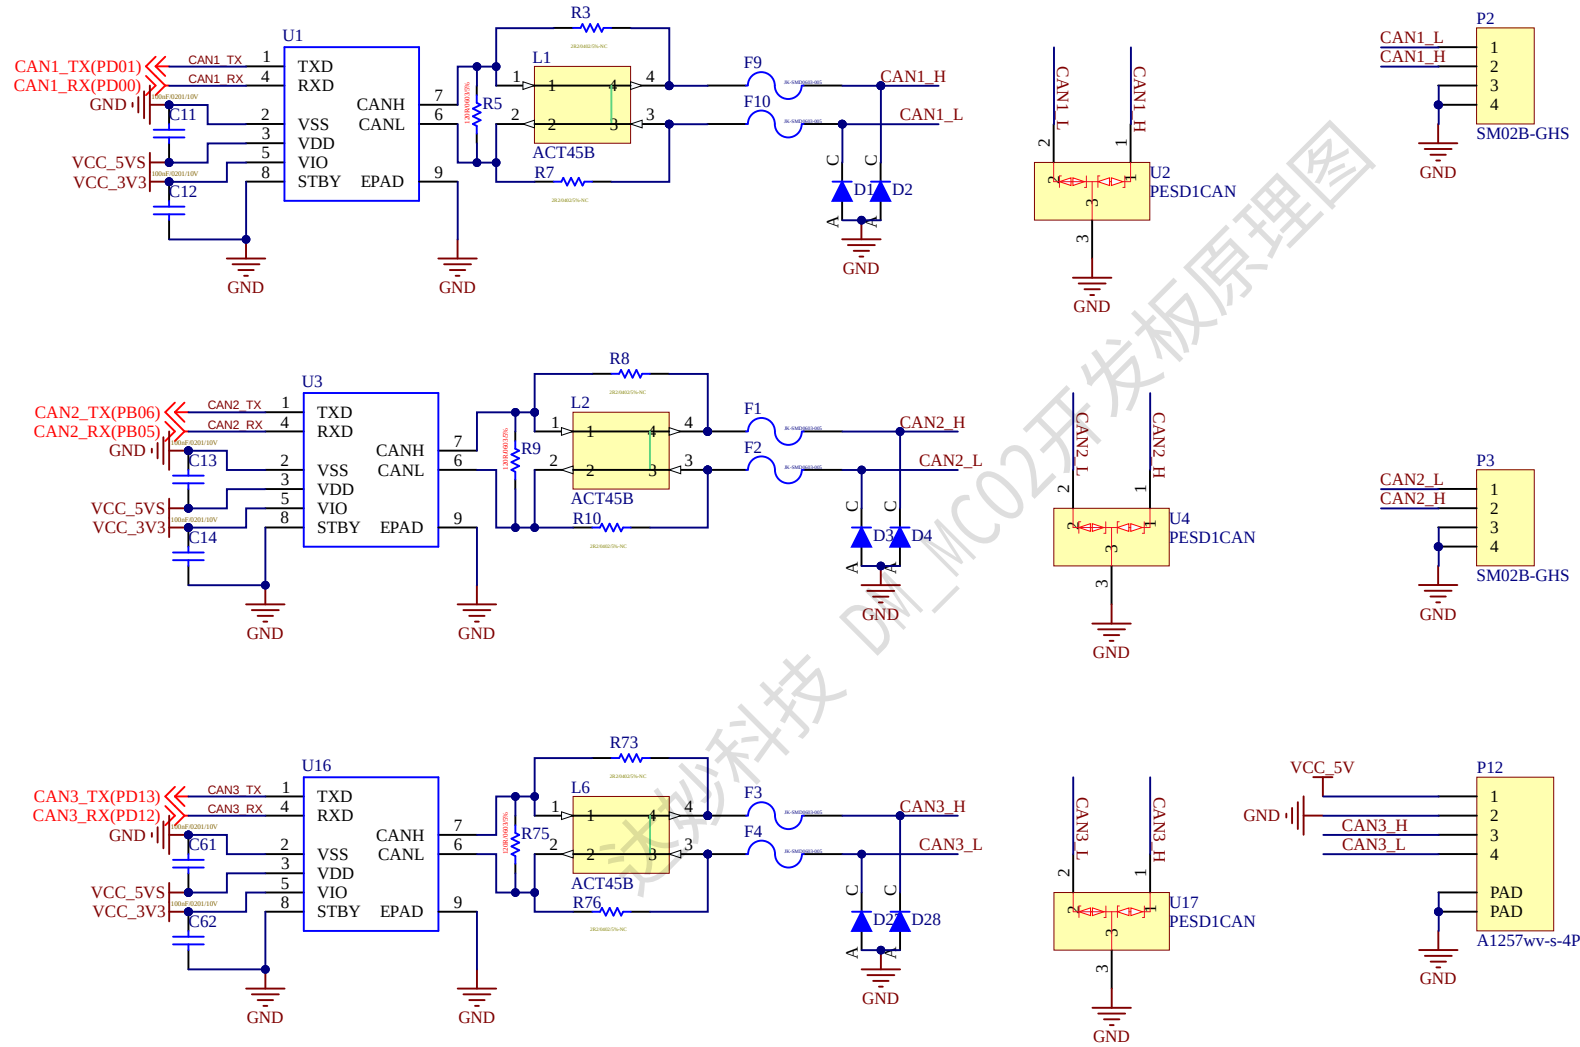


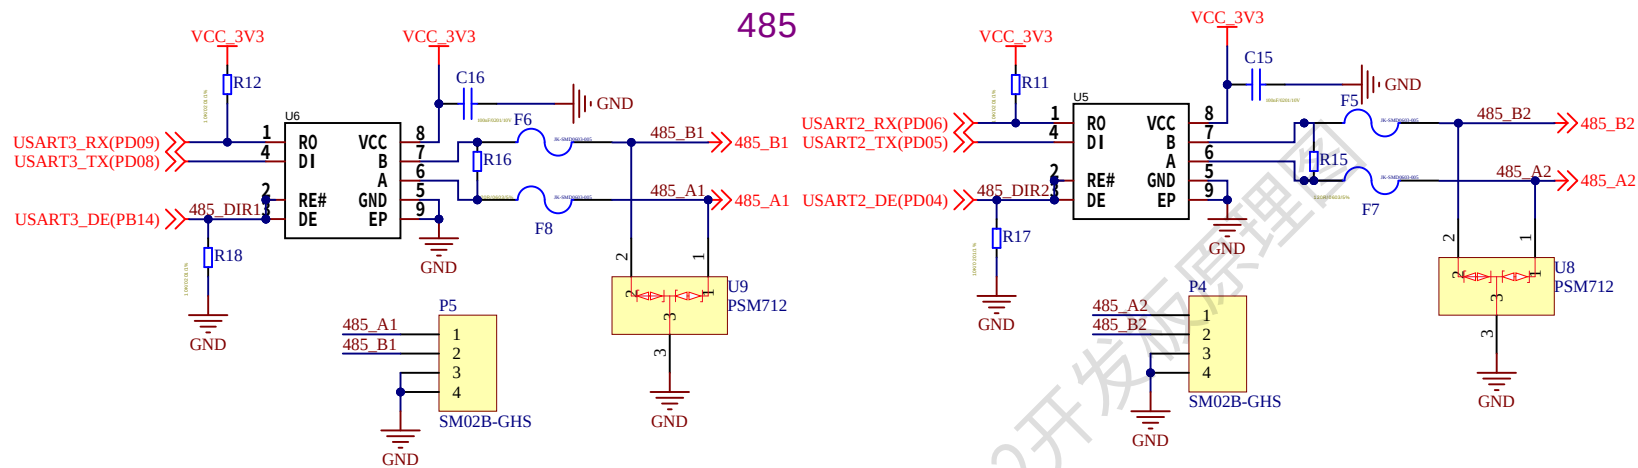


遥控器DBUS接口

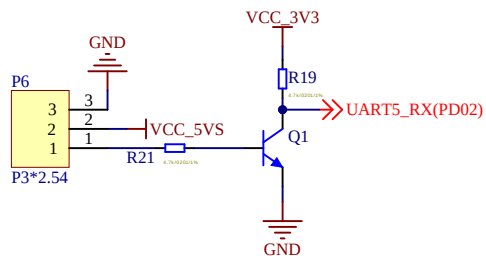


用户按键

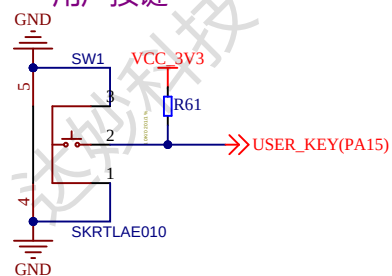


复位按键

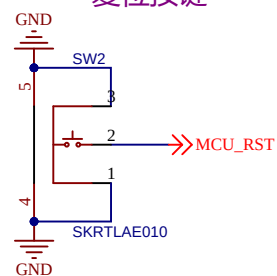

外接LCD

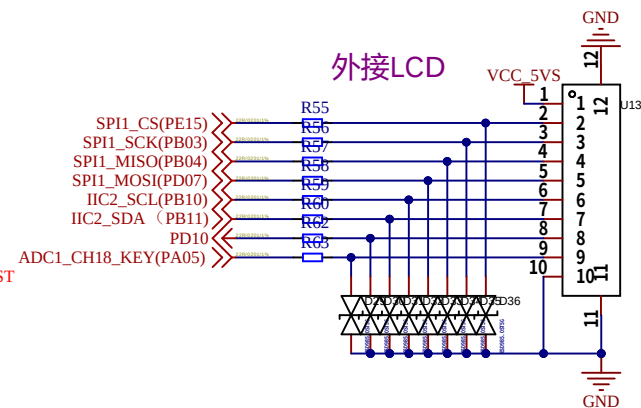

扩展IO

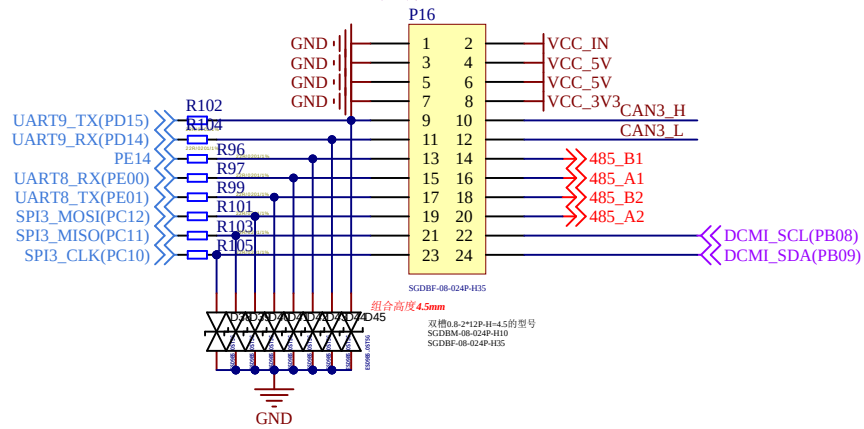

摄像头接口

