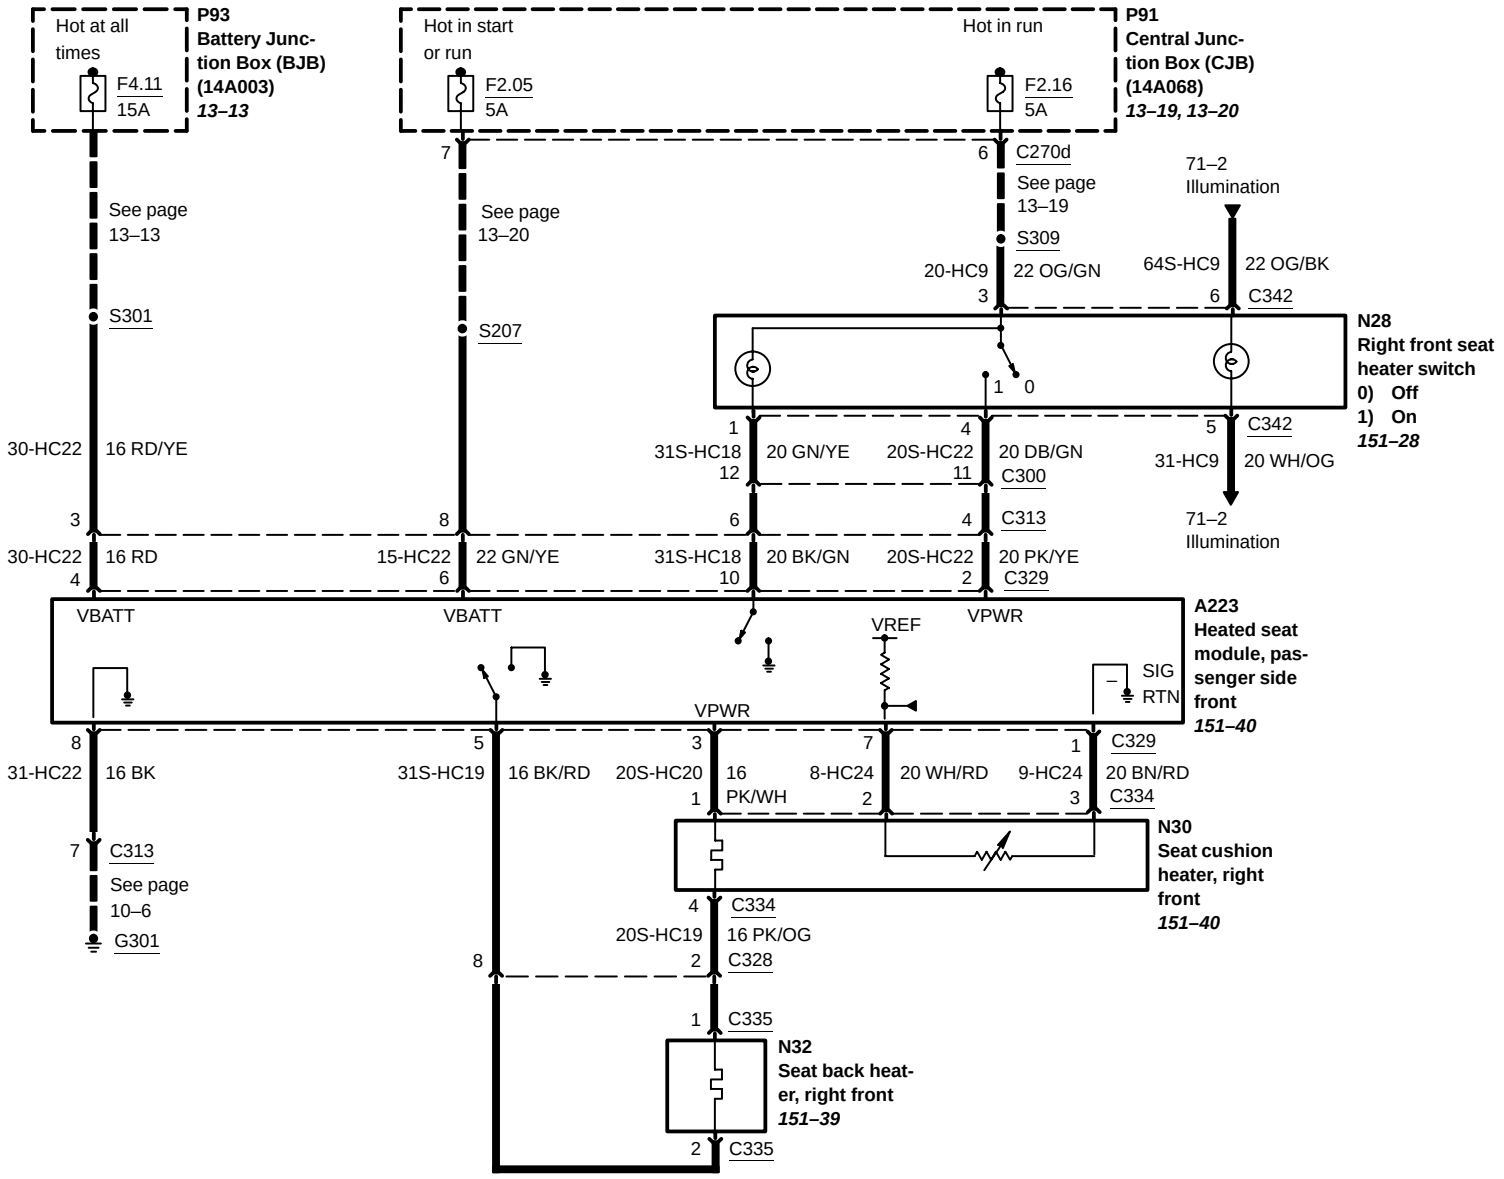
Hot at all times
F4.11
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–13
Hot in start or run
F2.05
5A
Hot in run
F2.16
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–19, 13–20
See page 13–13
See page 13–20
See page 13–19
S301
S207
S309
C270d
71–2 Illumination
20-HC9
22 OG/GN
64S-HC9
22 OG/BK
C342
N28
Right front seat heater switch
0) Off
1) On
151–28
30-HC22
16 RD/YE
31S-HC18
20 GN/YE
20S-HC22
20 DB/GN
C300
31-HC9
20 WH/OG
C313
15-HC22
22 GN/YE
31S-HC18
20 BK/GN
20S-HC22
20 PK/YE
C329
30-HC22
16 RD
VBATT
VPWR
VREF
A223
Heated seat module, passenger side front
151–40
SIG RTN
31-HC22
16 BK
31S-HC19
16 BK/RD
20S-HC20
16 PK/WH
8-HC24
20 WH/RD
9-HC24
20 BN/RD
C334
N30
Seat cushion heater, right front
151–40
See page 10–6
G301
20S-HC19
16 PK/OG
C328
C335
N32
Seat back heater, right front
151–39