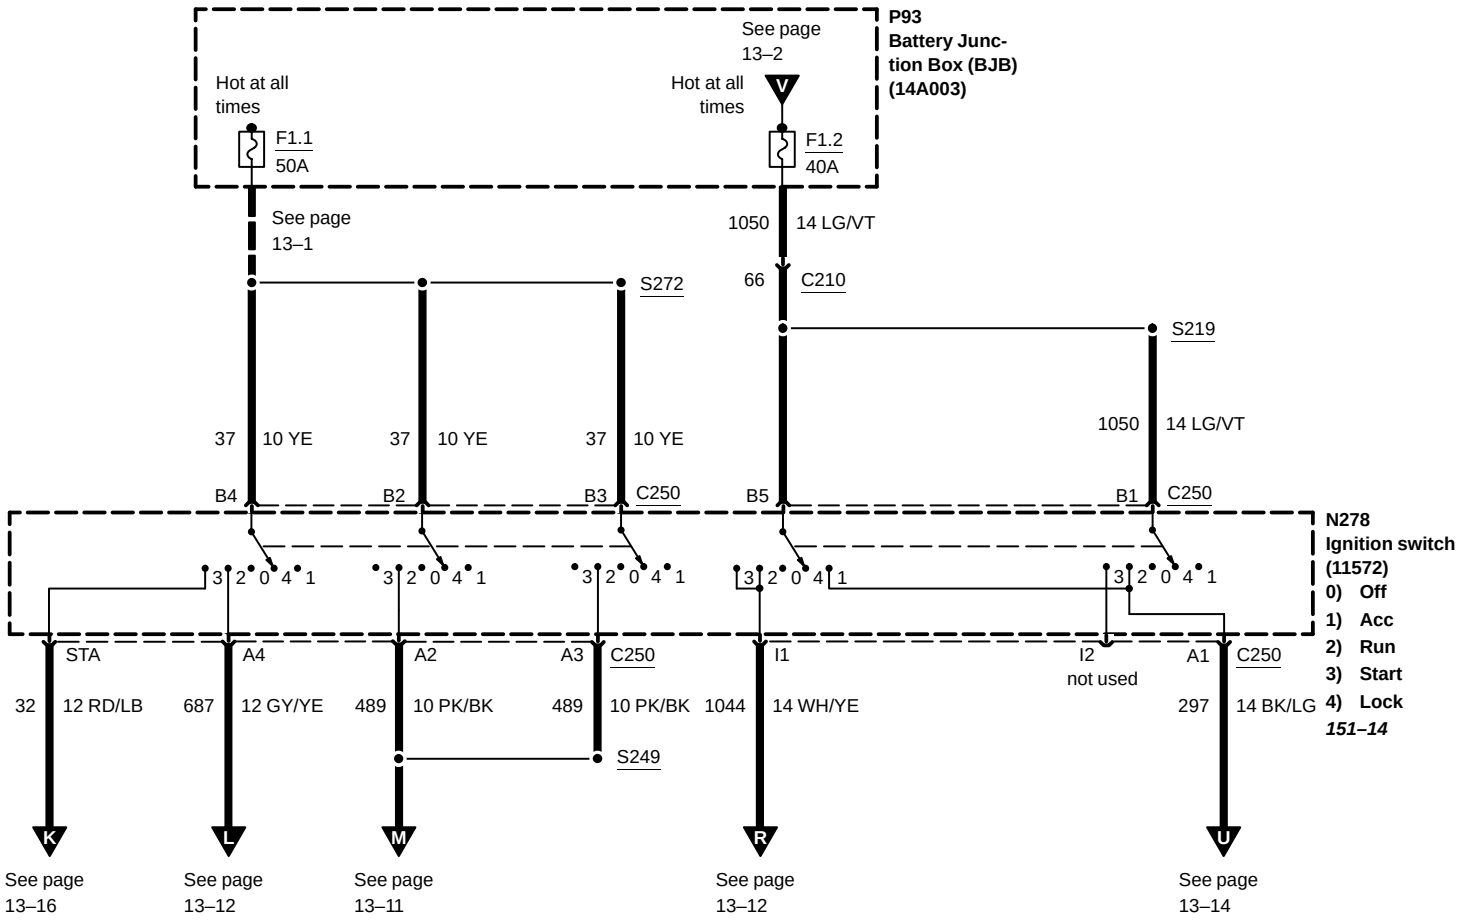
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
See page 13–2
Hot at all times
F1.1
50A
Hot at all times
V
F1.2
40A
See page 13–1
1050 14 LG/VT
66 C210
S272
S219
37 10 YE
37 10 YE
37 10 YE
1050 14 LG/VT
B4
B2
B3 C250
B5
B1 C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
151–14
STA
A4
A2
A3 C250
I1
I2
not used
A1 C250
32 12 RD/LB
687 12 GY/YE
489 10 PK/BK
489 10 PK/BK
1044 14 WH/YE
297 14 BK/LG
S249
K
L
M
R
U
See page 13–16
See page 13–12
See page 13–11
See page 13–12
See page 13–14