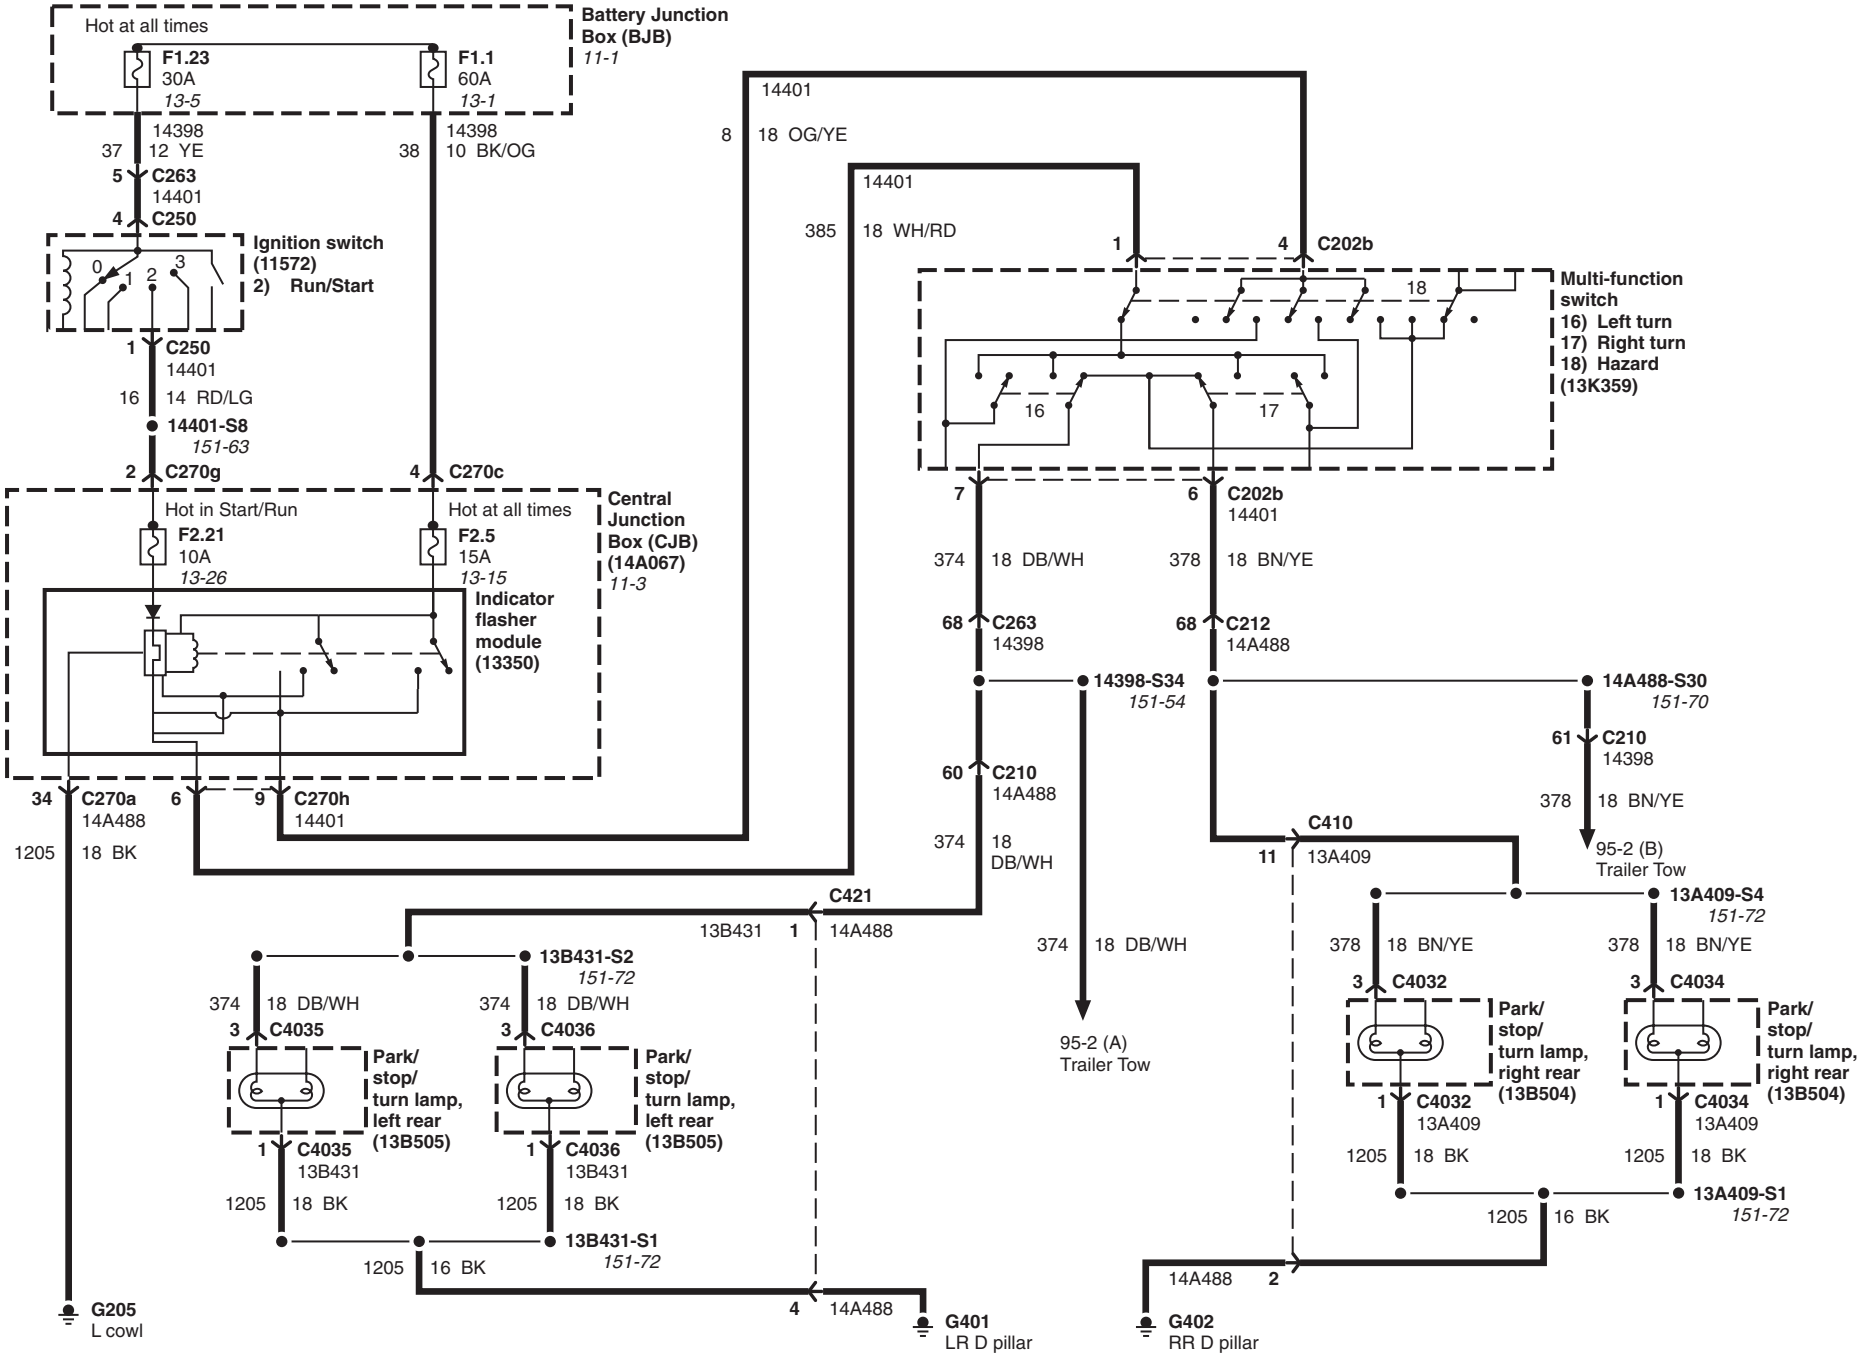
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) 11-1
F1.23 30A 13-5
F1.1 60A 13-1
14398 37 12 YE
14398 38 10 BK/OG
5 C263 14401
4 C250
Ignition switch (11572) 2) Run/Start
1 C250 14401
16 14 RD/LG
14401-S8 151-63
2 C270g
4 C270c
Hot in Start/Run
Hot at all times
F2.21 10A 13-26
F2.5 15A 13-15
Indicator flasher module (13350)
Central Junction Box (CJB) (14A067) 11-3
34 C270a 14A488
1205 18 BK
6
9 C270h 14401
14401
8 18 OG/YE
14401
385 18 WH/RD
1 4 C202b
Multi-function switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
(13K359)
7 6 C202b 14401
374 18 DB/WH
378 18 BN/YE
68 C263 14398
68 C212 14A488
14398-S34 151-54
14A488-S30 151-70
60 C210 14A488
374 18 DB/WH
61 C210 14398
378 18 BN/YE
95-2 (B) Trailer Tow
C410
11 13A409
C421
13B431 1 14A488
13B431-S2 151-72
374 18 DB/WH
3 C4035
Park/ stop/ turn lamp, left rear (13B505)
1 C4035 13B431
1205 18 BK
374 18 DB/WH
3 C4036
Park/ stop/ turn lamp, left rear (13B505)
1 C4036 13B431
1205 18 BK
13B431-S1 151-72
1205 16 BK
4 14A488
G205 L cowl
G401 LR D pillar
374 18 DB/WH
95-2 (A) Trailer Tow
13A409-S4 151-72
378 18 BN/YE
3 C4032
Park/ stop/ turn lamp, right rear (13B504)
1 C4032 13A409
1205 18 BK
378 18 BN/YE
3 C4034
Park/ stop/ turn lamp, right rear (13B504)
1 C4034 13A409
1205 18 BK
13A409-S1 151-72
1205 16 BK
14A488 2
G402 RR D pillar