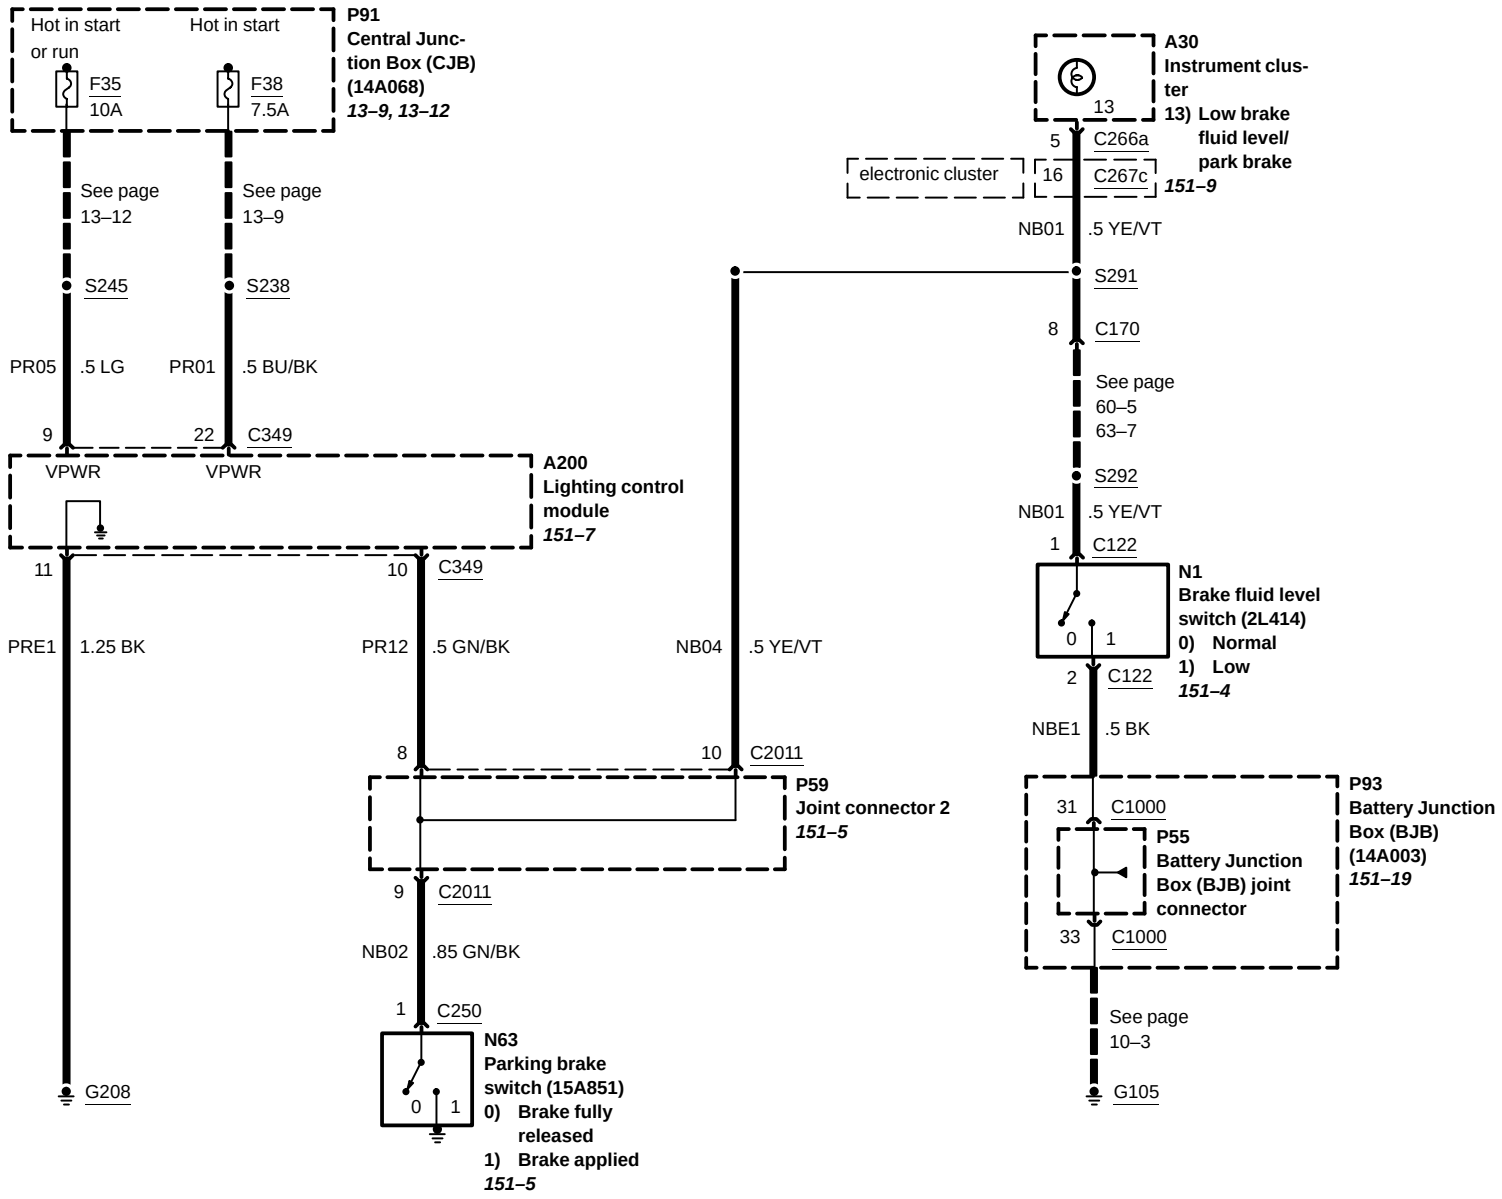
Hot in start or run
Hot in start
F35 10A
F38 7.5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9, 13–12
See page 13–12
See page 13–9
S245
S238
PR05 .5 LG
PR01 .5 BU/BK
9
22 C349
VPWR
VPWR
A200 Lighting control module 151–7
11
10 C349
PRE1 1.25 BK
PR12 .5 GN/BK
NB04 .5 YE/VT
8
10 C2011
P59 Joint connector 2 151–5
9 C2011
NB02 .85 GN/BK
1 C250
N63 Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–5
0 1
G208
A30 Instrument cluster
13) Low brake fluid level/ park brake 151–9
13
5 C266a
electronic cluster
16 C267c
NB01 .5 YE/VT
S291
8 C170
See page 60–5 63–7
S292
NB01 .5 YE/VT
1 C122
N1 Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–4
0 1
2 C122
NBE1 .5 BK
31 C1000
P55 Battery Junction Box (BJB) joint connector
33 C1000
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–19
See page 10–3
G105