F112, 3.9L

-8

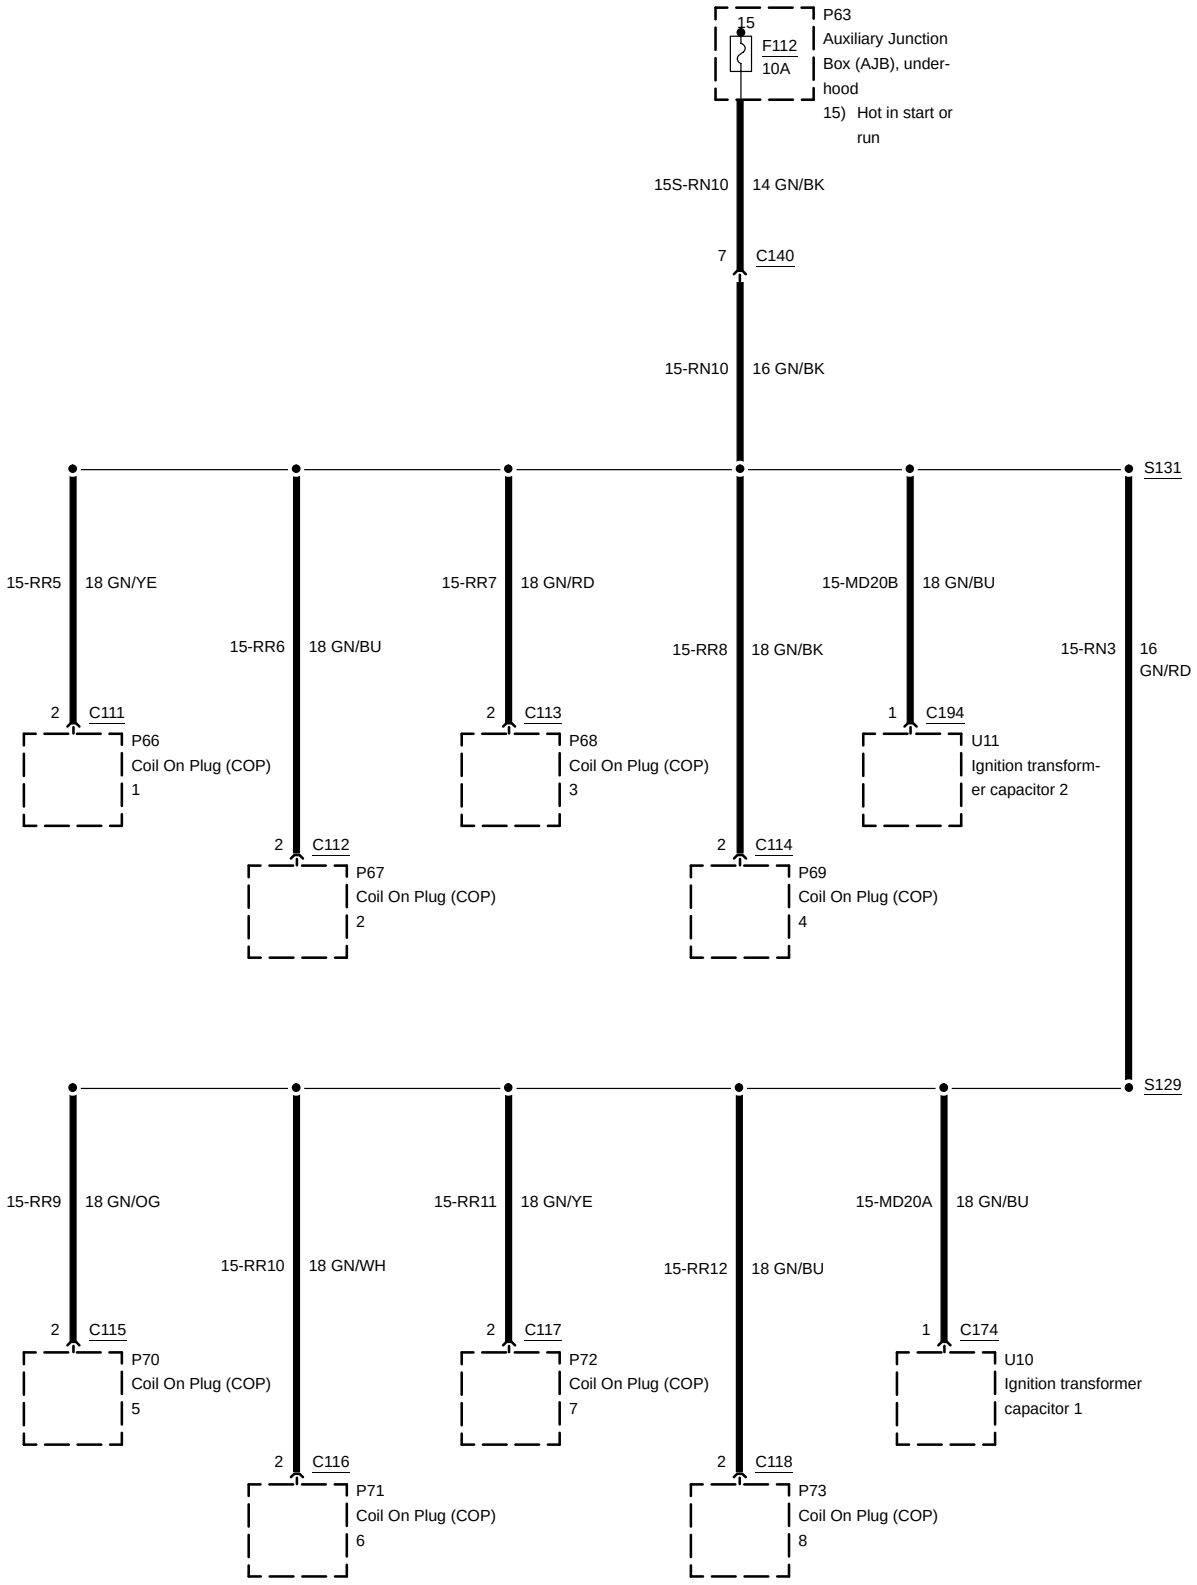
15
F112
10A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
15) Hot in start or run
15S-RN10 14 GN/BK
7 C140
15-RN10 16 GN/BK
S131
15-RR5 18 GN/YE
15-RR6 18 GN/BU
15-RR7 18 GN/RD
15-RR8 18 GN/BK
15-MD20B 18 GN/BU
15-RN3 16 GN/RD
2 C111
P66
Coil On Plug (COP)
1
2 C112
P67
Coil On Plug (COP)
2
2 C113
P68
Coil On Plug (COP)
3
2 C114
P69
Coil On Plug (COP)
4
1 C194
U11
Ignition transform-er capacitor 2
S129
15-RR9 18 GN/OG
15-RR10 18 GN/WH
15-RR11 18 GN/YE
15-RR12 18 GN/BU
15-MD20A 18 GN/BU
2 C115
P70
Coil On Plug (COP)
5
2 C116
P71
Coil On Plug (COP)
6
2 C117
P72
Coil On Plug (COP)
7
2 C118
P73
Coil On Plug (COP)
8
1 C174
U10
Ignition transformer capacitor 1