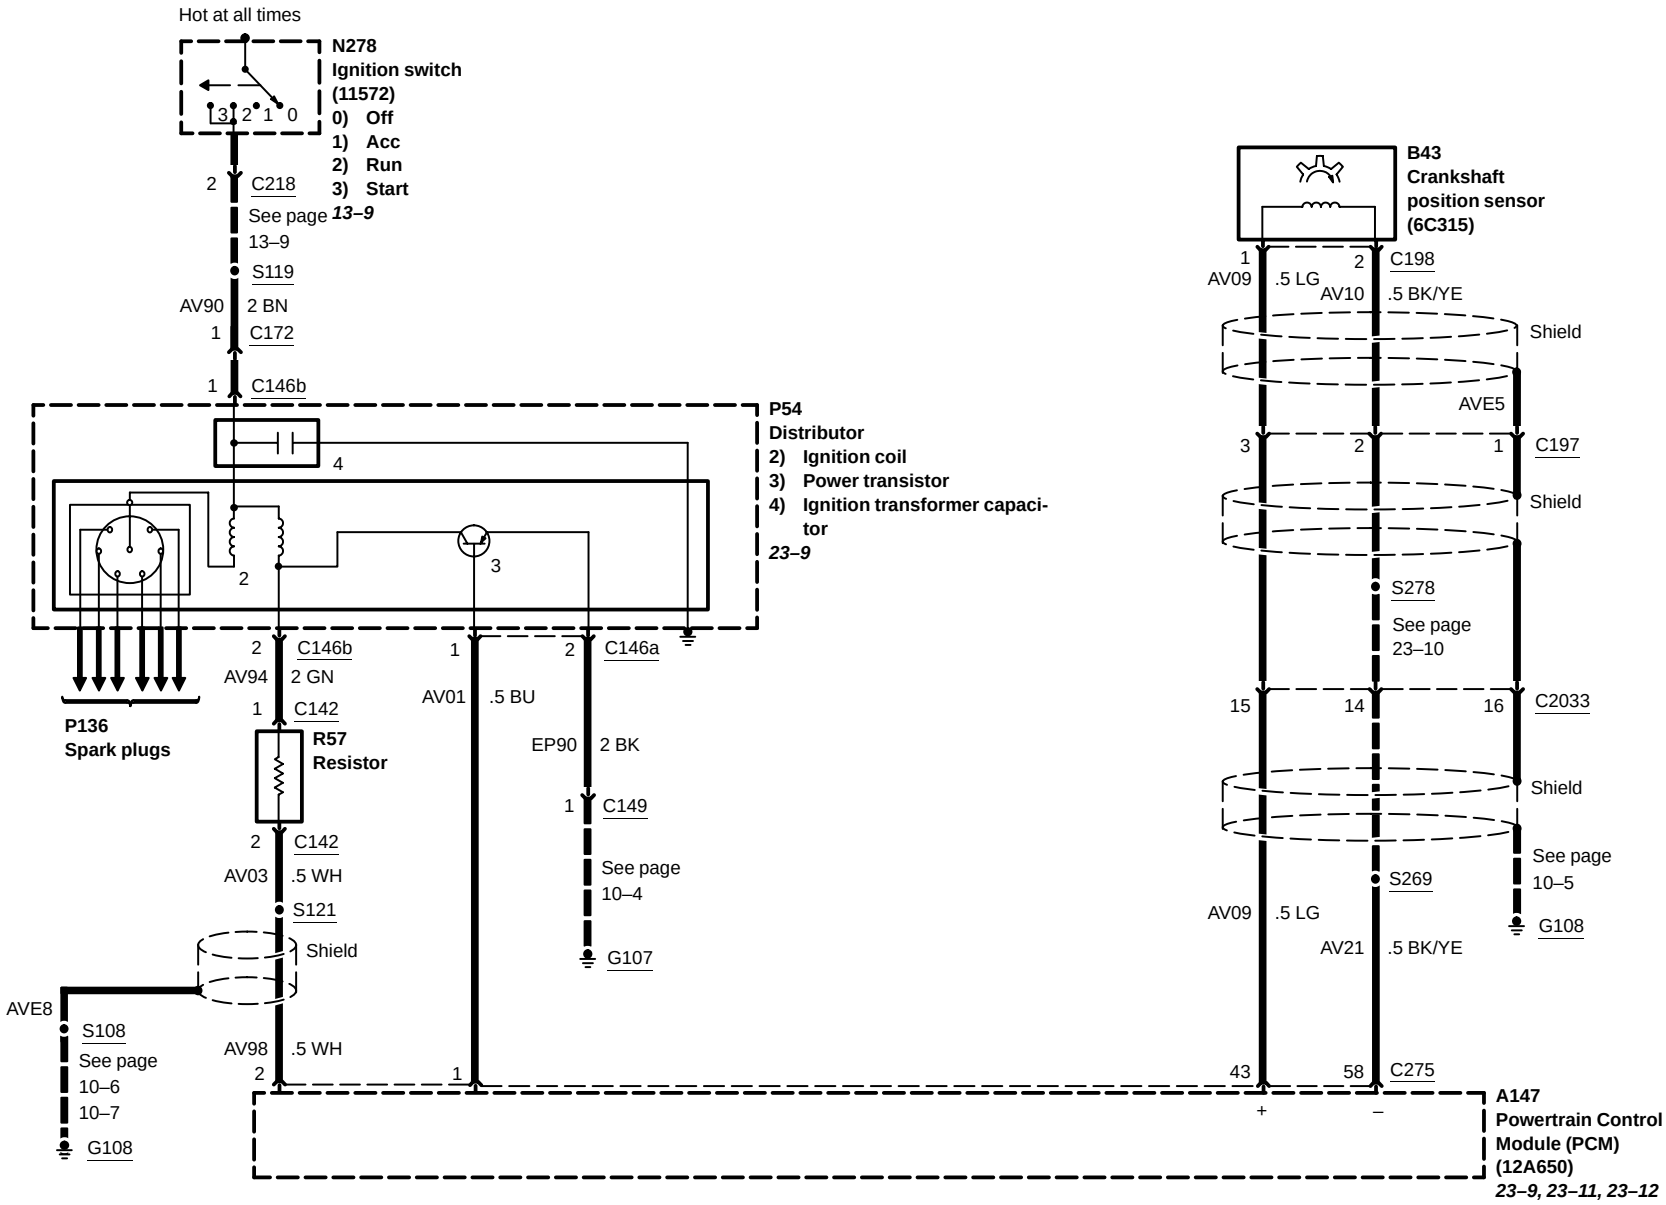
Hot at all times
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
3 2 1 0
2 C218
See page 13–9
13–9
S119
AV90 2 BN
1 C172
1 C146b
P54
Distributor
2) Ignition coil
3) Power transistor
4) Ignition transformer capacitor
23–9
4
2
3
2 C146b
AV94 2 GN
1 C142
P136
Spark plugs
R57
Resistor
2 C142
AV03 .5 WH
S121
Shield
AVE8
S108
See page 10–6
10–7
G108
AV98 .5 WH
2
1 C146a
AV01 .5 BU
EP90 2 BK
1 C149
See page 10–4
G107
1
43
B43
Crankshaft position sensor
(6C315)
1 AV09 .5 LG
2 C198
AV10 .5 BK/YE
Shield
AVE5
3 2 1 C197
Shield
S278
See page 23–10
15 14 16 C2033
Shield
See page 10–5
G108
S269
AV09 .5 LG
AV21 .5 BK/YE
58 C275
+
–
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
23–9, 23–11, 23–12