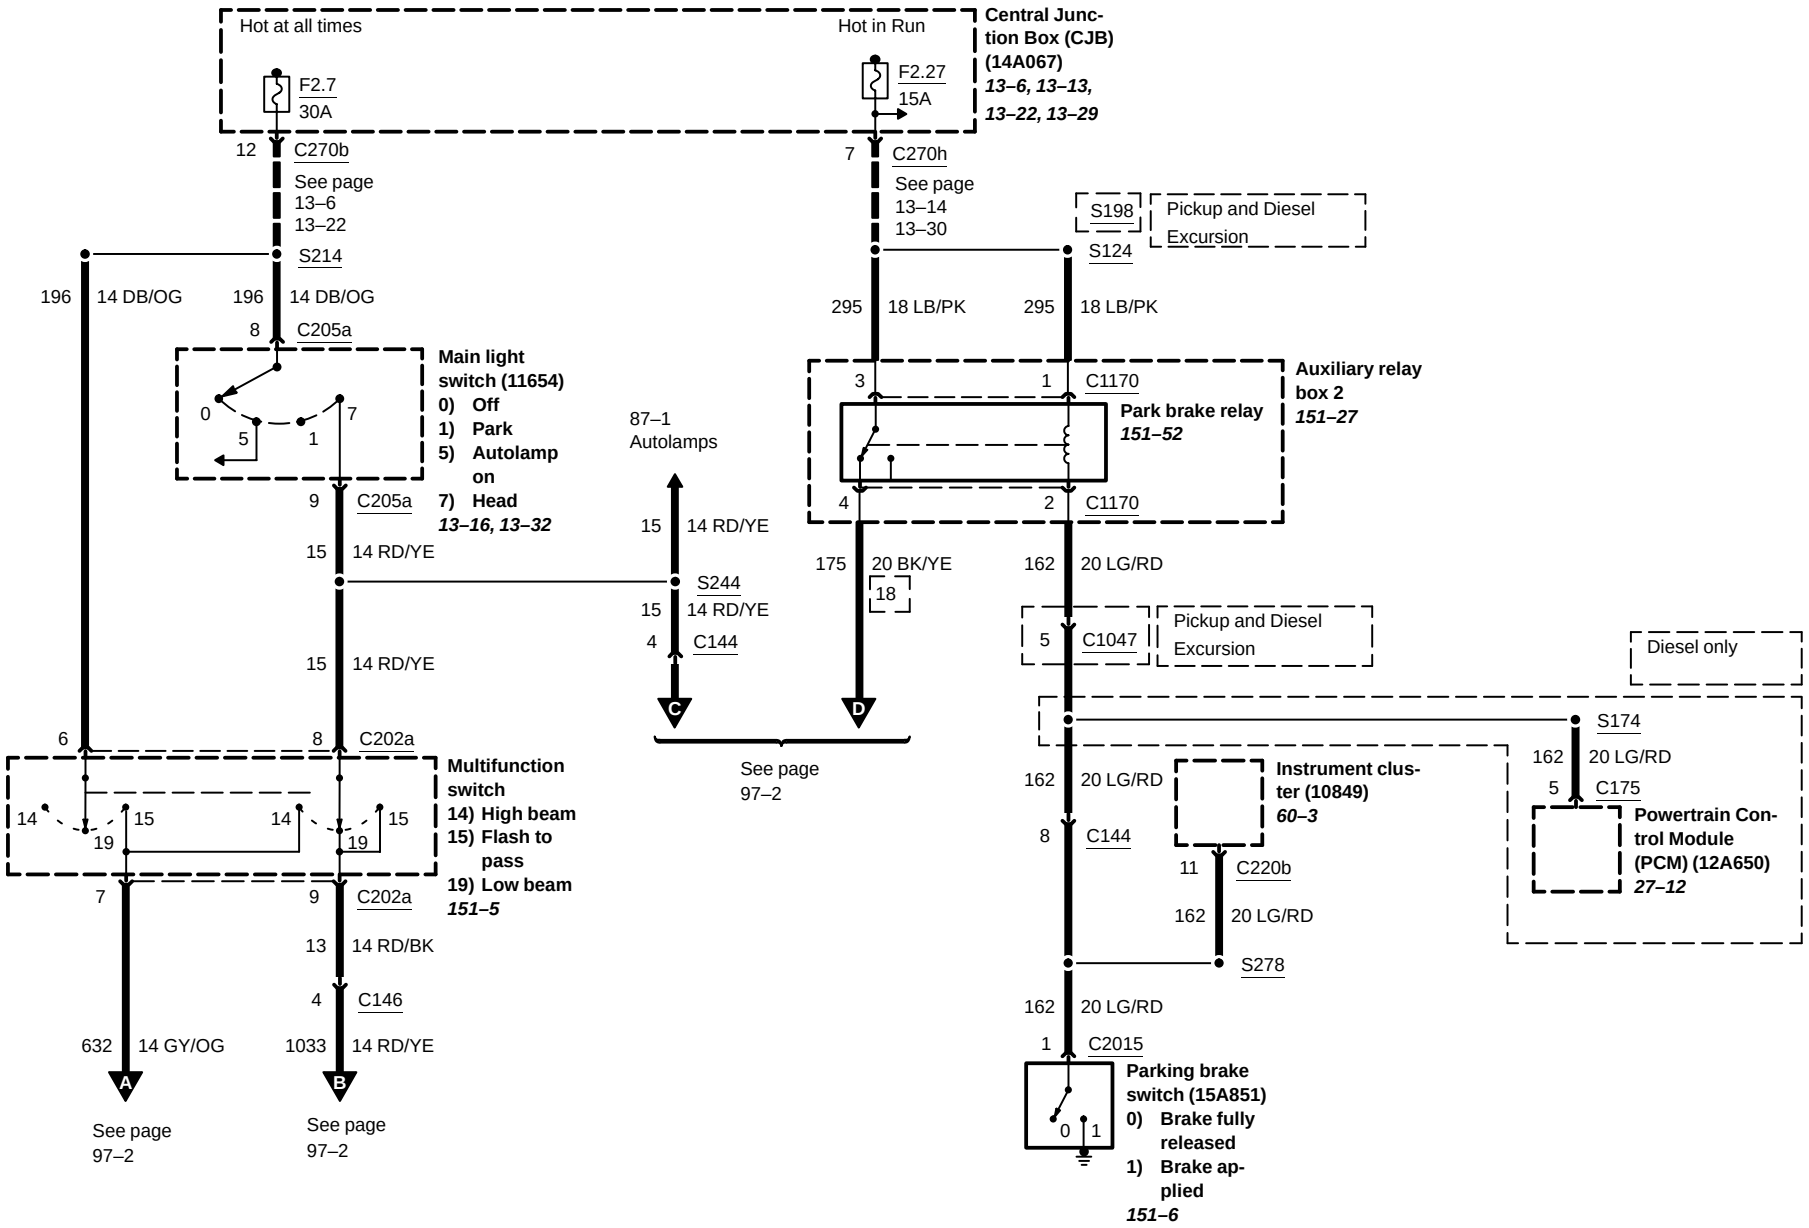
Hot at all times
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–6, 13–13, 13–22, 13–29
F2.7
30A
F2.27
15A
12 C270b
See page 13–6 13–22
7 C270h
See page 13–14 13–30
S214
S198
Pickup and Diesel Excursion
S124
196 14 DB/OG
196 14 DB/OG
295 18 LB/PK
295 18 LB/PK
8 C205a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–16, 13–32
87–1 Autolamps
3 1 C1170
Auxiliary relay box 2
151–27
Park brake relay
151–52
9 C205a
15 14 RD/YE
15 14 RD/YE
S244
15 14 RD/YE
4 C144
4 2 C1170
175 20 BK/YE
18
162 20 LG/RD
5 C1047
Pickup and Diesel Excursion
Diesel only
15 14 RD/YE
6 8 C202a
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
151–5
See page 97–2
S174
162 20 LG/RD
5 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
27–12
162 20 LG/RD
Instrument cluster (10849)
60–3
8 C144
11 C220b
162 20 LG/RD
S278
7 9 C202a
13 14 RD/BK
4 C146
632 14 GY/OG
1033 14 RD/YE
162 20 LG/RD
1 C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–6
A
B
C
D
See page 97–2
See page 97–2