F2.23, F2.24

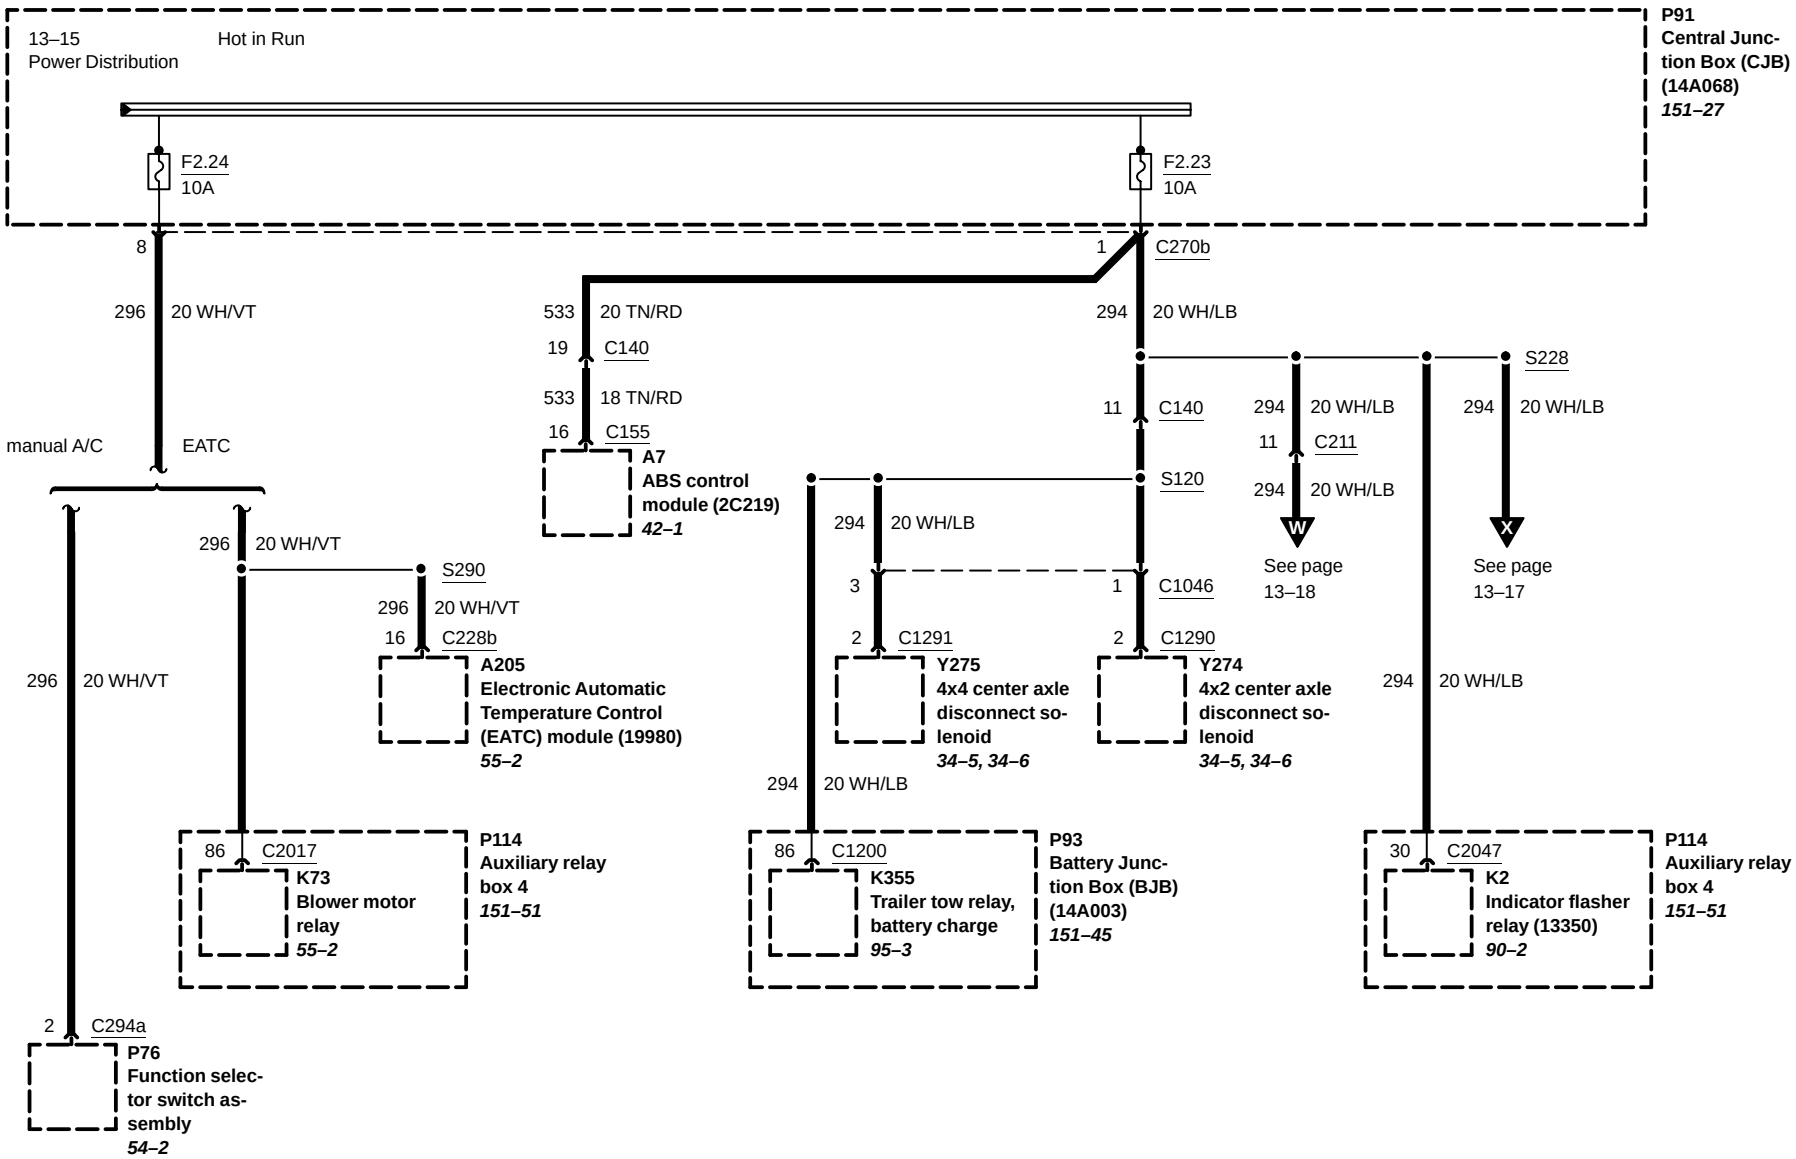
13–15
Power Distribution
Hot in Run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–27
F2.24
10A
F2.23
10A
8
1
C270b
296
20 WH/VT
533
20 TN/RD
294
20 WH/LB
19
C140
533
18 TN/RD
16
C155
A7
ABS control module (2C219)
42–1
11
C140
294
20 WH/LB
11
C211
294
20 WH/LB
S228
294
20 WH/LB
manual A/C
EATC
296
20 WH/VT
S290
296
20 WH/VT
16
C228b
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
55–2
S120
294
20 WH/LB
3
C1046
1
2
C1291
Y275
4x4 center axle disconnect solenoid
34–5, 34–6
2
C1290
Y274
4x2 center axle disconnect solenoid
34–5, 34–6
W
See page 13–18
X
See page 13–17
296
20 WH/VT
294
20 WH/LB
86
C2017
K73
Blower motor relay
55–2
P114
Auxiliary relay box 4
151–51
294
20 WH/LB
86
C1200
K355
Trailer tow relay, battery charge
95–3
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–45
30
C2047
K2
Indicator flasher relay (13350)
90–2
P114
Auxiliary relay box 4
151–51
2
C294a
P76
Function selector switch assembly
54–2